NAVITIME

WND-01K 取扱説明書

NAVITIME

WND-OMN01K

CAR NAVITIME

ワイヤレスナビゲーションデバイス
WND-01K
取扱説明書

Link au

はじめに
使ってみよう
地図を見てみよう
行きたい場所を検索しよう
ドライブを始めよう
交通情報を見てみよう
履歴や My 地点の管理をしよう
スポットアイコンを利用してみよう
ショートカットを使ってみよう
車を管理しよう
(マイカーマネージャー)
ワンセグを観よう
本機の設定をカスタマイズしてみよう
本機を便利に使おう
CAR NAVITIMEを
バージョンアップしよう
困ったときは
付録

CAR NAVITIME サポート窓口

電話番号：0570-081-716　受付時間：10:00 ～ 18:00
メール：wnd-support@navitime.co.jp　（土日祝日、およびナビタイムジャパンの指定休日を除く）

よくあるお問合わせ、解決方法などはCAR NAVITIMEウェブサイトをご覧ください。
http://www.navitime.co.jp/wnd/car/support

WND-01K 取扱説明書 第2版（2011 年 1 月）

かんたん操作ガイド

CAR NAVITIMEをご使用いただくための基本操作を説明しています。
さらに詳しい説明は、説明中に記載されている参照先をご覧ください。

ご使用の前に：準備

KDDI 申込専用サイトで通信契約

1

専用サイトにアクセスします。

【PC/ケータイ共通サイト】
http://sp-keiyaku.kddi.com/

2

下記情報を登録して契約します。

① クレジットカード情報
② 通信機製造番号
③ メールアドレス

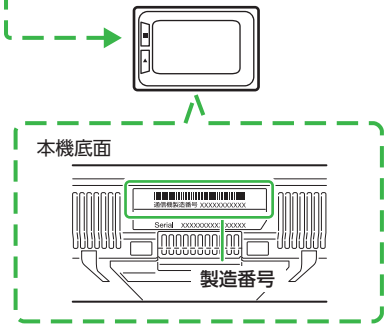

MEMO
・通信契約に関して詳しくは**P.33** をご覧ください。

CAR NAVITIME を車両に取り付ける

MEMO
・取付けについて詳しくは、**P.37** をご覧ください。

■リチウムイオンバッテリーを入れる

1

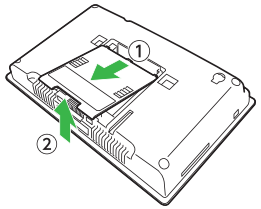

2

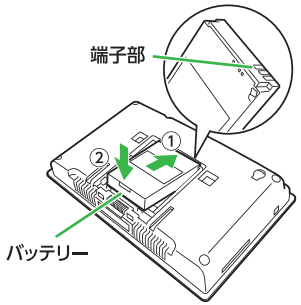

3

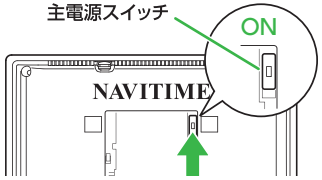

4

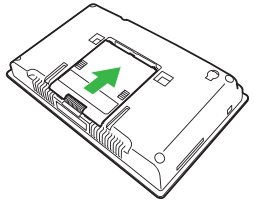

■ダッシュボードに本機を取り付ける

1

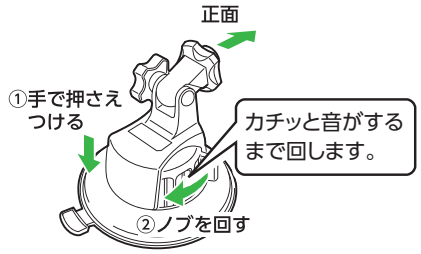

MEMO
・ダッシュボードに傾斜や凹凸がある場合は、付属の吸盤コースターの上に取り付けてください。吸盤コースターの取付け方は、**P.40** をご覧ください。

2

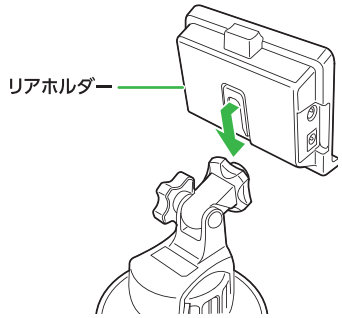

3

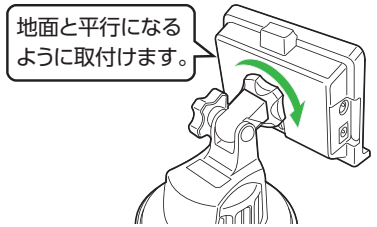

4

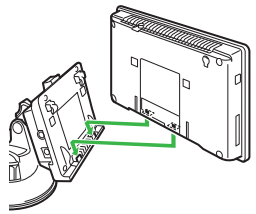

5

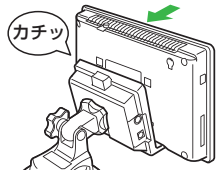

お願い
・取付け後は、本機やマウントキットを前後左右に軽く押して、ダッシュボードから脱落しないことを確認してください。

CAR NAVITIME を充電する

1

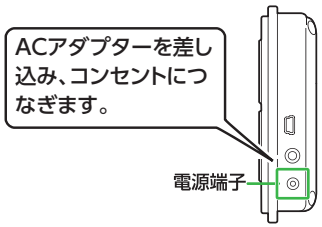

2

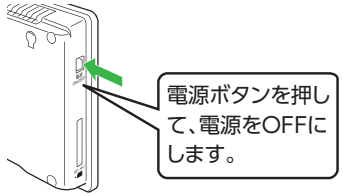

かんたん操作ガイド（つづき）

CAR NAVITIMEをご使用いただくための基本操作を説明しています。
さらに詳しい説明は、説明中に記載されている参照先をご覧ください。

ご使用の前に：起動

1 電源ボタンを押して、CAR NAVITIMEの電源をONにする

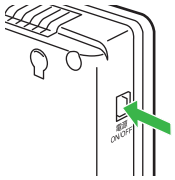

2 以下の順でタッチ

規約集に同意し利用を開始する

↓

通信開通

↓

助手席モード　ドライバーモード

のどちらかをタッチ

※助手席モード：
走行中、停車中に関わらず、全機能をご使用になれます。

※ドライバーモード：
安全のため、走行中はいくつかの機能をご使用になれません。

<ログイン>

※ログインの詳しい手順は、本文をご覧ください。 ▶ P.50

※ログインしなくてもご使用になれます。

ナビゲーションの基本操作

地図から行きたい場所を検索する

1 地図を操作して、行きたい場所を検索する

■スクロール

1 地図画面をタッチ
タッチした地点を中心とした地図に切り替わります。

■向きを変える

1 (または)をタッチ
タッチするごとに、進行方向上向きの地図と北方向上向きの地図が切り替わります。

MEMO
・北方向上向きの地図→進行方向上向きの地図への切り替えは、現在地表示中のみ可能です。

■縮尺を変える

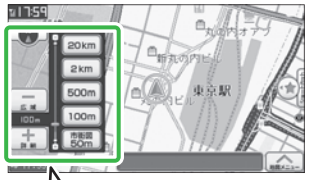

1 地図を拡大するには 詳細 、縮小するには 広域 をタッチ
タッチするごとに地図のスケールが変わります。縮尺キーを押して直接切り替えることもできます。

2 地図メニュー → ここへ行く の順でタッチ

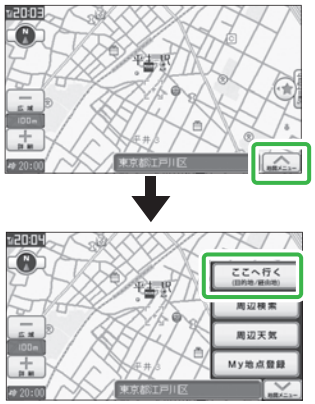

3 案内開始 をタッチ

検索条件ごとにルートを切り替えて確認できます。

行きたい場所へのドライブルートが設定されました。

MEMO
・目的地にカーソルを合わせて下図のキーをタッチすると、目的地の施設情報を表示できます。

地図からお店の情報を見る

1 情報を知りたいアイコンをタッチ

初期設定では、以下のアイコンが表示されます。
・駐車場
・ガソリンスタンド

2 スポット情報 をタッチ

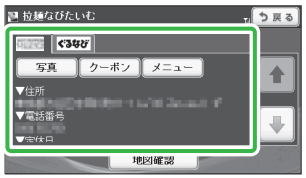

タッチした施設の情報が表示されました。

MEMO
・情報を表示させるアイコンの種類を、設定で変えることができます。
詳しくは、P.138 をご覧ください。

※ 画面はすべてイメージです。

かんたん操作ガイド（つづき）

CAR NAVITIMEをご使用いただくための基本操作を説明しています。
さらに詳しい説明は、説明中に記載されている参照先をご覧ください。

ナビゲーションの基本操作（つづき）

名称や住所から行きたい場所を検索する

1 メニュー を押し、目的地 をタッチ

■ 名称で検索する

2 フリーワード をタッチ

3 名称や地名を入力して 検索 をタッチ

4 行きたい場所をタッチ

■ 住所で検索する

2 住所・TEL・駅 をタッチ

3 住所 をタッチ

4 リストから都道府県→市区町村→丁目・番地・号の順にタッチ

5 ここへ行く → 案内開始 の順にタッチ

ドライブルートが設定されました。

自宅を登録する

1 メニュー を押し、登録・履歴・転送 をタッチ

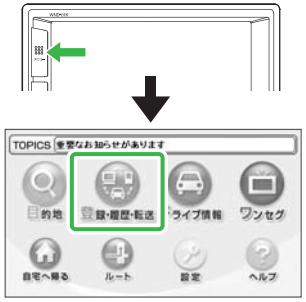

2 自宅登録/修正 をタッチ

3 地図から登録/修正する または 住所から登録/修正する をタッチ

4 自宅を検索し、確定 → はい の順にタッチ

自宅が登録されました。

その他の操作

ワンセグを観る

1 メニュー を押し、ワンセグ をタッチ

2 テレビ画面をタッチして、目的の操作を行う

1 ＋ VOL 音量を上げる
2 － VOL 音量を下げる
3 VOL OFF 消音する
4 TV OFF メニューに戻る
5 ◀ CH チャンネルを一つ戻す
6 CH ▶ チャンネルを一つ進める

MEMO

・ドライバーモードでの走行中は、映像をご覧いただけません。音声のみお楽しみいただけます。

※ 画面はすべてイメージです。

CAR NAVITIMEの特長

このたびは、CAR NAVITIMEをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
CAR NAVITIMEは、通信サービスを利用した新しいタイプのカーナビゲーション端末です。
CAR NAVITIMEの特長をよくご理解のうえ、快適なドライブにお役立てください。

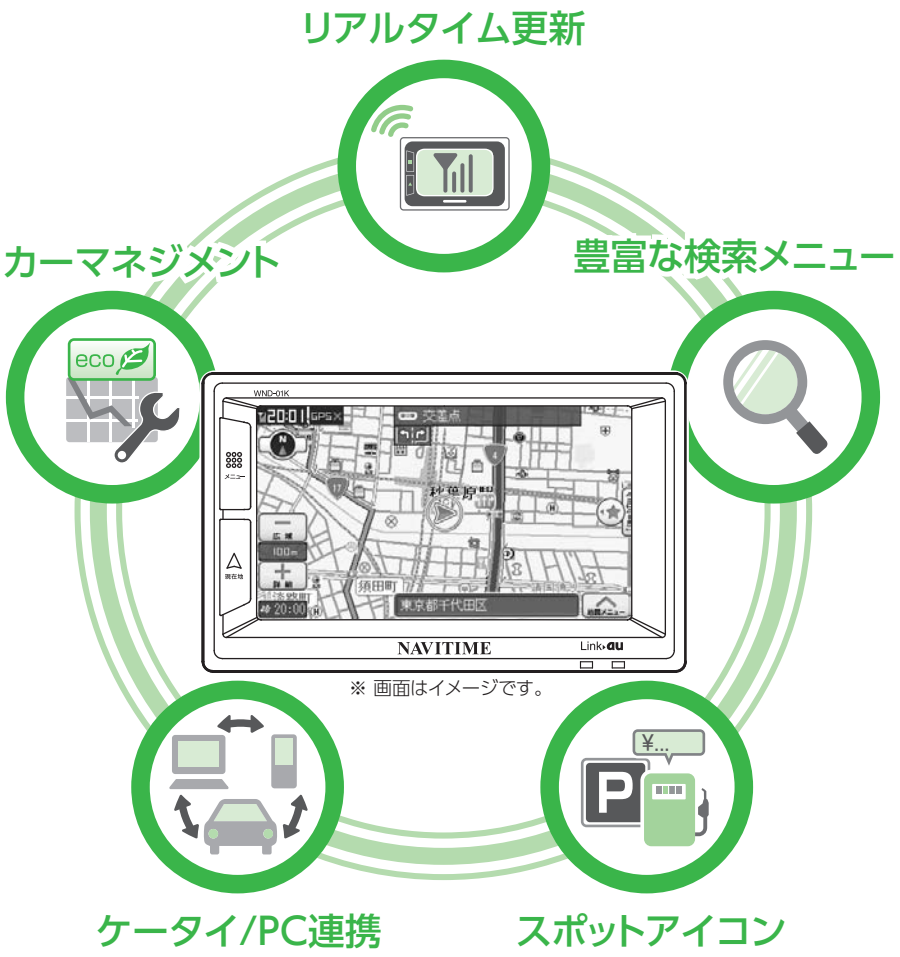

※ 画面はイメージです。

■ 交通・スポットの最新情報をリアルタイム更新

全国の道路の最新交通情報をリアルタイム更新。(※1)常に最新の地図情報でルート案内を行います。(※2)
さらに「オートリルート機能」で、目的地まで最短かつスムーズなドライブルートを案内します。
また、最近できたお店や現在のガソリン価格、お天気など、気になるスポット情報も、いつでも最新情報を閲覧できます。(※3)

※1 交通情報は、5分ごとに更新されます。
※2 地図データは年4回の更新となっています。また、ご利用の地域によっては最新の情報で案内されない場合があります。
※3 お店、ガソリン価格、お天気などのデータは、随時更新されます。

■ 行きたいところがすぐ見つかる、充実の検索機能

ガソリンスタンドや駐車場、駅など、ドライブに必要な施設のほか、行きたい場所に関連する言葉から検索できる「フリーワード検索」も搭載。
また、予算に合わせたお食事や、ちょっとしたおでかけの検索も最新情報でサポート。
検索ランキングやクチコミ情報も掲載されており、知らないお店でも安心です。

■ 地図画面から、気になる情報にダイレクトにアクセス

お好きなジャンルやおすすめスポットのアイコンを地図画面に表示できます。
また、ガソリン価格や駐車場の満空情報(※)など、気になる情報をアイコンにフキダシで表示させたり、地図上のアイコンからすぐにお店の詳細情報を閲覧できるなど、知りたい情報にすばやくアクセスできます。

※ ガソリン価格や駐車場の満空情報について詳しくは、「駐車場を検索する」(P.97)、「ガソリンスタンドを検索する」(P.99)をご覧ください。

■ ケータイ/PCとナビ情報を共有

車で目的地を検索しなくても、ケータイ/PCサイト「NAVITIME」、「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」で検索した地点をCAR NAVITIMEで確認して、すぐに出発。
CAR NAVITIMEで見つけたお店のクーポン情報を携帯電話に送信して利用することもできます。

■ メンテナンス情報をまるごと管理。エコドライブも

オイル交換や定期点検、免許の更新のほか、ドライブで困ったときの対処法など、車に関する情報をまるごとCAR NAVITIMEで管理。
また、ガソリンの給油状況を登録すれば、燃費やCO_2排出量を算出し、エコドライブに役立てることができます。給油状況や燃費レポートは、携帯電話・PCでも登録、確認できます。

ケータイ/PC連携機能でもっと便利に！

CAR NAVITIMEは、ケータイ/PCの「NAVITIME」、「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」サービスと連携してさらに便利に使うことができます。
ケータイ/PCサービスとの連携には、無料で取得できるNAVITIME ID※が必要です。
※auケータイをご使用の場合は、QRコードまたはau one-IDでログインできます。

⚠ご注意

- **携帯電話の機種によっては、連携できない場合があります。対応機種について詳しくは、CAR NAVITIMEのウェブサイト（http://www.navitime.co.jp/wnd/car）をご覧ください。**

ケータイ/PC連携機能のご紹介

「NAVITIME」、「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」と連携してできることをご紹介します。

	できること	こんな使い方ができます!
My地点共有 (P.106)	CAR NAVITIME、ケータイ、PCのそれぞれで登録したお気に入りのスポットを、すべて共有できます。	携帯電話・PCで登録した地点をまた検索するのは面倒…そんなとき、CAR NAVITIMEからすぐにその場所を探すことができます。
履歴検索 (P.128)	CAR NAVITIME、ケータイ、PCのそれぞれで検索した地点の履歴を相互に共有できます。	携帯電話・PCで一度検索したドライブルートを使いたいとき、再検索しなくてもCAR NAVITIMEですぐにルート案内ができます。
ルート・地点転送 (P.133)	ケータイ・PC※で検索したドライブルートや地点をCAR NAVITIMEに転送し、CAR NAVITIMEでそのドライブルートを案内させることができます。 ※携帯電話でのルート検索のご利用には、有料会員登録が必要です。	寄り道ポイントいっぱいのルートやたまたま見つけた気になるお店など、PCでじっくり練ったプランや携帯電話で検索したスポットをCAR NAVITIMEで呼び出し、すぐに出発できます。
マイカーマネージャー (P.144)	消耗品や保険の管理、給油した日や給油の量を、CAR NAVITIME、ケータイ、PCのいずれからでも登録できます。	管理情報を確認しながらご自宅のPCで登録したり、消耗品の交換後すぐに携帯電話でコストを登録したりできます。
メール送信 (P.96)	ケータイサービスでメールアドレスを登録した携帯電話に、クーポンメールなどをワンタッチで送信できます。	車を降りる前にお得なクーポンをゲットできます。行きたいお店のクーポンサイトをわざわざ探す必要はありません。※ ※クーポンは、連携していなくてもお手持ちの携帯電話のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることでご利用可能です。詳しくは、**P.96** をご覧ください。

NAVITIMEとは？（ケータイ（au以外）/PC）

出発地～目的地まで徒歩、電車、車で行く場合のそれぞれで最適なルートを案内するサービスです。 出発地や目的地周辺のスポットの検索、交通情報の閲覧、よく使う地点の登録などができます。※
※一部の機能を除き、本サービスのご利用には有料会員登録が必要です。

EZナビウォークとは？（auケータイ/PC）

目的地までの最適なルートを、音声ガイダンスや携帯電話のバイブレーションなどによってナビゲートする、歩行者向けのナビゲーションサービス※1です。
出発地や目的地周辺のスポットの検索や、よく使う地点やルート・エリアの登録などができます。※2
※1　auケータイのみのサービスです。
※2　一部の機能を除き、本サービスのご利用には有料会員登録が必要です。

EZ助手席ナビとは？（auケータイ/PC）

車の助手席に座る方が、ドライバーの運転をサポートするための携帯電話向けカーナビゲーションサービス※1です。目的地までの音声案内や、渋滞情報の閲覧・駐車場情報の表示に対応しています。ルート案内以外にも、渋滞予測や周辺スポットの検索ができます。※2
※1　auケータイのみのサービスです。
※2　一部の機能を除き、本サービスのご利用には有料会員登録が必要です。

⚠ご注意

- **運転中に携帯電話を操作すると道路交通法に違反する可能性がございますので、運転中のご利用（注視を含む）はお控えください。**

目次

かんたん操作ガイド 2
CAR NAVITIMEの特長 8
ケータイ/PC連携機能でもっと便利に！ 10
ケータイ/PC連携機能のご紹介 10
目次 12
安全にお使いになるために 18
注意を守らなかった場合に生じる危害や損害の説明 18
注意記号の説明 18
ご使用上の注意 28
本書の見かた 32
通信契約について 33

使ってみよう

各部の名称とはたらき 34
本機の取付け・取外し 37
ナビゲーションの取付け位置について 37
リチウムイオンバッテリーを入れる 38
本機を取り付ける 39
本機を取り外す 43
本機を充電する 43
初めて本機を使うとき 45
2回目以降に使うとき 48
電源をON／OFFする 48
本機にログインする 50
auケータイでログインする 50
auケータイ以外の携帯電話でログインする 53
NAVITIME IDを取得する 54
メールアドレスを登録する 55
ログインで広がる機能 57
ログアウトする 57
トップメニューを操作する 58
自宅を登録する 60
音声案内の音量を調整する 62
文字を入力する 63
文字入力画面の紹介 63
文字を入力する 64
文字を消去する 66

リスト画面の使いかた 67
通信がうまくいかないときは 68

地図を見てみよう

今いる場所の地図画面 70
地図のスクロール 71
地図画面からできること 72
走行中の地図画面 74

行きたい場所を検索しよう

行きたい場所を検索するには 76
地図画面から検索する 78
自宅に帰る 79
周辺にある施設を検索する 80
フリーワードで検索する 81
住所・郵便番号で検索する 83
住所から検索する 83
郵便番号から検索する 84
電話番号で検索する 86
駅の名前で検索する 88
ジャンルで検索する 89
おすすめ特集から検索する 91
おすすめ特集の情報を見るには 92
スペシャル検索を使うには 93
グルメ情報から検索する 94
お店の情報を見るには 95
クーポンを取得するには 96
駐車場を検索する 97
駐車場の情報を見るには 98
ガソリンスタンドを検索する 99
ガソリンスタンドの情報を見るには 100
ガソリン価格を入力する 101
TV番組から検索する 102
TVスポットの情報を見るには 103
人気ランキングから検索する 104

検索した場所を本機に登録する（My地点） 106
ログイン時の操作について 106
My地点に行く 107
検索履歴から検索する 109

ドライブを始めよう

ドライブルートを設定する 110
経由地を設定する 112
ドライブルートを確認する 113
ドライブルートを全体表示する 113
ドライブルートをシミュレーションする 114
ドライブルートを変更する 115
経由地を削除する 115
ドライブルートを削除する 115
ナビ画面を見る 116
ルート走行中の音声案内例 118
オートリルート 118
案内ポイントの拡大表示 119
有料道路の案内画面 119

交通情報を見てみよう

道路上の情報を見る 120
簡易地図表示について 122
地図画面上の表示について 123
渋滞の予測データを見る 124
取締区域を検索する 126

履歴やMy地点の管理をしよう

検索履歴を確認する 128
よく使う場所（My地点）を管理する 130
My地点を修正する 131
携帯電話・PCから本機にデータを送る 133
転送したデータをCAR NAVITIMEで確認する 134

スポットアイコンを利用してみよう

地図からお店の情報を見る 136
表示させるアイコンを設定する 138

ショートカットを使ってみよう

ショートカットを使ってみよう 140
ショートカットの紹介 141
ショートカットをカスタマイズする 142

車を管理しよう（マイカーマネージャー）

車を登録する 144
燃費を計算する（給油入力） 147
ガソリンスタンドの評価を入力する 149
これまでの燃費を確認する（燃費レポート） 150
消耗品の交換時期を管理する 151
交換を行ったら 152
車検時期や免許証の更新時期を管理する 154
定期点検／車検／免許証の更新情報を登録する 155
自動車保険の情報を登録する 156
車に関する出費を管理する（車計簿） 157
給油履歴を確認する 158
車のトラブルを解決する（トラブルレスキュー） 159
メンテナンス情報を確認する 160

ワンセグを観よう

テレビ画面を表示する 162
ワンセグの設定をする 164

本機の設定をカスタマイズしてみよう

設定メニューを表示する 166
本機全体に関連する設定 168
ナビゲーションに関連する設定 170
ログイン・ログアウトする 171
通信に関連する設定 172

本機を便利に使おう

新着情報やお知らせを見る 174
バージョンアップ情報を見る 175
操作方法がわからないときは 176
問合わせ先を調べる 177
利用規約などを確認する 178
別売品のご紹介 179

CAR NAVITIMEをバージョンアップしよう

バージョンアップの操作 182
ワイヤレスバージョンアップをする 182
SDカードバージョンアップをする 184

困ったときは

故障かな？と思ったとき 188
こんなメッセージが表示されたとき 195

付録

現在地の測位について 196
本機のお手入れ 199
カーアダプターのヒューズ交換 200
本機を廃棄するときは 201
地図記号の凡例 203
情報提供元／商標について 208
VICSサービスについて 208
渋滞情報について 208

地図について 208
時刻データについて 208
その他の情報提供元について 208
ATOKについて 208
ワンセグ映像形式（AVC）について 209
音声形式（ogg）について 209
SDカードについて 209
KDDI株式会社の商標について 209
ナビタイムジャパンの商標について 209
その他商標について 209
その他 209
仕様 210
CAR NAVITIMEサポート窓口 211
メニュー索引 212
索引 213

安全にお使いになるために

この取扱説明書では、安全に正しく本機をご使用いただき、ご本人および周囲の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな注意事項を絵表示と文章で説明しています。
絵表示の意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■注意を守らなかった場合に生じる危害や損害の程度を、次の3つに区分して説明しています。

⚠ 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが大きい内容。 (物的損害を伴うことがあります。)
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容。 (物的損害を伴うことがあります。)
⚠ 注意	人が傷害を負うことや、物的損害のみが発生するおそれがある内容。

■注意の内容は、次の記号で説明しています。

⃠	⃠ は、禁止の行為であることを示します。
❗	❗ は、必ず実行しなければならない内容であることを示します。

⚠ 危険

本機について

- ⃠ 本機の分解・改造・ハンダ付けをしない。
  事故・火災・感電の原因となります。
- ⃠ 本機は、前方・後方の視界を妨げる場所や、ハンドル・シフトレバー・ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など、運転に支障をきたす場所や同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない。
  交通事故やけがの原因となります。
- ⃠ エアバッグの動作を妨げる場所には、本機を取り付けない。
  エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、事故やけがの原因となります。車両メーカーにエアバッグの位置や取付け上の注意事項などを確認してから、エアバッグの動作を妨げない場所に取り付けてください。
- ❗ ヒューズ交換時は、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズを使用する。
  規定容量以上のヒューズを使用すると、火災や故障の原因となりますので、交換の際には十分ご注意ください。ヒューズの規定容量および交換の方法は、「カーアダプターのヒューズ交換」（P.200）をご確認ください。

リチウムイオンバッテリーについて

- ⃠ リチウムイオンバッテリーの分解・改造・ハンダ付けをしない。
  事故・火災・感電の原因となります。
- ❗ リチウムイオンバッテリーについて、以下の事項を必ず守る。
  - 他の機器に使用しない
  - 指定以外の方法で充電しない
  - 火の中へ投入したり、加熱をしない
  - クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
  - プラス（+）とマイナス（−）を金属などで接触させない
  - ネックレスやヘアピンなどと一緒に運搬・保管しない
  - 火のそばや炎天下などの高温の場所、および寒い戸外のような低温の場所での充電・使用・放置をしない
  - 多湿の場所では充電・使用・放置をしない
  - ペットが噛みつきやすい場所に置かない

  リチウムイオンバッテリーの液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となります。

⚠ 危険

使用時

使用・充電の際は、同梱のカーアダプター、ACアダプター以外のものを使用しない。

同梱のカーアダプター、ACアダプター以外の充電器を使用すると、リチウムイオンバッテリーの液漏れ・発熱・破裂によって火災やけが、また周囲を汚す原因となります。

⚠ 警告

本機について

本機を水につけたり、水をかけたりしない。

火災・感電・故障の原因となります。

本機内部に水や異物を入れない。

本機内部に水・金属物・燃えやすいものなどが入ると、動作不良になるほか、ショートや絶縁不良で発熱して火災・発煙・発火・感電の原因となります。

リチウムイオンバッテリーについて

リチウムイオンバッテリーを水につけたり、水をかけたりしない。

火災・感電・故障の原因となります。

リチウムイオンバッテリーを、電子レンジや高圧容器に入れない。

リチウムイオンバッテリーの液漏れ・発熱・破裂で、火災やけが、また周囲を汚す原因となります。

電池の液が漏れた場合は、以下の処置をする。

- 液が口に入った場合は、すぐにうがいをして医師にご相談ください。
- 液が目に入ると、失明のおそれがあります。目をこすらずにすぐに水でよく洗い、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いた場合は、すぐに水でよく洗い、医師にご相談ください。

リチウムイオンバッテリーは、乳幼児の手の届かないところに保管する。
使用中は、乳幼児が機器から取り出さないように注意する。

事故やけがの原因となります。

⚠ 警告

リチウムイオンバッテリーについて

リチウムイオンバッテリーに液漏れ・異臭・変色・変形がある場合は、すぐに使用を中止して火気から遠ざける。

リチウムイオンバッテリーの発熱や破裂で、火災やけがの原因となります。

通常の充電時間（※）が過ぎても充電が終わらない場合は、すぐに充電を中止する。

すぐに充電および使用を中止し、必ずCAR NAVITIMEサポート窓口へご連絡ください。
※ 通常の充電時間については、**「本機を充電する」（P.43）**をご確認ください。

使用時

運転者は、走行中に画面を注視しない。
また、My地点登録や地点検索などの本機の操作をしない。

前方不注意により、交通事故やけがの原因となり、かつ、道路交通に関連する法規に違反する可能性があります。
ドライブルートの確認や変更、および本機の操作は、必ず安全な場所に停車してパーキングブレーキをかけてから行ってください。

故障や異常な状態のままで使用しない。

万一、故障（画像が映らない、音が出ないなど）や異常（異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする、異常に発熱するなど）が起きた場合は、すぐに使用を中止して必ずCAR NAVITIMEサポート窓口へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・事故の原因となります。

大きな音量で使用しない。

車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。

運転者は、走行中にヘッドホンを使用しない。

交通事故やけがの原因となります。

雷が聞こえたら、本機・ACアダプターに触らない。
遠くで雷が聞こえた場合は、すぐに使用を中止する（屋内で使用中の場合は、ACアダプターをコンセントから抜く）。

火災や感電の原因となります。

取付けには、車両の保安部品を使用しない。

車両の保安部品のボルトやナットを使用すると、事故や故障の原因となります。

⚠ 警告

使用時

シガーライター電源から複数の電源をとったり、二又ソケットなどを使用したりしない。

車両の定格を越えることがあり、火災・故障・車両側ヒューズの断線、また配線の過熱による火災や感電の原因となります。

カーアダプターやACアダプター、およびリアホルダーに水をかけない。

火災や感電の原因となります。万一水がかかったら、すぐにプラグを抜いてCAR NAVITIMEサポート窓口へご連絡ください。

ACアダプターのタコ足配線はしない。

火災や過熱の原因となります。

SDカード（※）などの小物部品は乳幼児の手の届くところに置かない。

誤飲のおそれがあります。万一誤飲してしまったら、すぐに医師にご相談ください。
※ 本機では4GB以上のSDHCカードをご使用ください。

本機を水がかかる場所、湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所に置いたり、または取り付けたりしない。

上記のような場所に置いたり、または取り付けたりすると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

ダッシュボードに本機を放置しない。

ダッシュボード（その他直射日光の強いところや炎天下の車内など高温多湿の場所）に放置すると、電池の液漏れや破裂によりけがの原因となります。

心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部位より22cm以上離して使用し、または離れた場所に取り付ける。

電波の影響により、ペースメーカーの動作に影響を及ぼすことがあります。また、同乗者の方がペースメーカーを装着されていないかを確認してから使用してください。

航空機内や病院など、高精度な制御や微弱な信号を扱う電子機器（※）や医用電気機器がある場所およびその近くでは、電源を切る。

電波の影響により、電子機器や医用電気機器の誤作動の原因になる場合があります。
特に医用電気機器をご使用の場合は、各医用電気機器メーカーか販売業者に、電波による影響を必ずご確認ください。
※ 電子機器：火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など

⚠ 警告

使用時

ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行する。

実際の交通規制を守らないと、交通事故やけがの原因となり、かつ、道路交通に関連する法規に違反する可能性があります。

ACアダプターのプラグにほこりや汚れが付いていたら取り除く。また、コンセントに確実に差し込む。

発熱による火災や感電の原因となります。
- ACアダプターのプラグは定期的に乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- ACアダプターのプラグが傷んでいる場合、またはコンセントがゆるい場合は使用しないでください。

カーアダプターのプラグやシガーライターのソケットにほこりや汚れが付いていたら取り除く。カーアダプターのプラグは確実に差し込む。

発熱による火災や感電の原因となります。
- カーアダプターのプラグは定期的に乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- シガーライターのソケットは定期的に点検・清掃してください。
- カーアダプターのプラグが傷んでいる場合、またはシガーライターのソケットがゆるい場合は使用しないでください。

本機を取り付ける場合は、同梱品またはナビタイムジャパン推奨品を使用し、本書に従って正しく取り付ける。（※）

機器の内部を傷つけ、または確実に固定できないことなどにより、事故・故障・火災の原因となります。
※ 本機の取付け方法については、**「本機の取付け・取外し」（P.37）**をご確認ください。また、ナビタイムジャパン推奨品については、CAR NAVITIMEウェブサイト（http://www.navitime.co.jp/wnd/car）をご確認ください。

カーアダプターなどのコード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回すか、または、まとめて固定する。

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないようにコード類を配線するか、またはまとめて固定してください。事故やけがの原因となります。

ACアダプターは、すぐに抜き差しできるコンセントに接続する。

異常時にすぐプラグをコンセントから抜けるように、手の届くところにあるコンセントに接続してください。

⚠ 警告

使用時

カーアダプター、ACアダプターのプラグが異常に高温になった場合は、すぐにコンセントから抜いてCAR NAVITIMEサポート窓口に連絡する。

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因となります。

車載用ナビゲーションとしてのみ使用する。

本機は車載用ナビゲーション装置のため、車載以外の場面で使用しないでください。

- 歩行者やバイクのナビゲーションとして使用した場合、交通事故やけがの原因となります。
- 船舶もしくは航空機の航行、または登山の際のナビゲーションとして使用した場合、位置誤差が生じたり、もしくは電池が少なくなると地図がみられなくなったりするため、事故やけがの原因となります。また、塩害などにより、火災・感電の原因にもなります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に電源を切る。
また、当該場所では、パソコン・携帯電話から本機にデータを送信しない

ガスに引火するおそれがあります。

⚠ 注意

本機について

本機に強い衝撃を与えない。

落下させる、たたくなどして強い衝撃を与えると、火災や故障の原因となることがあります。

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

液晶パネルが割れた場合、内部の液体には触れない。

皮膚の炎症の原因となることがあります。万一目や口に入った場合などは、以下の処置をしてください。

- 液が口に入った場合は、すぐにうがいをして医師にご相談ください。
- 液が目に入ると、失明のおそれがあります。目をこすらずにすぐに水でよく洗い、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いた場合は、すぐに水でよく洗い、医師にご相談ください。

⚠ 注意

本機について

本機（リチウムイオンバッテリー以外の部分）を廃棄するときは、本書の説明（※）およびお住まいの自治体の規則（地域の条例など）に従って廃棄する。

環境破壊の原因になります。
※ 廃棄の方法については、**「本機を廃棄するときは」（P.201）**をご確認ください。

リチウムイオンバッテリーについて

本機またはリチウムイオンバッテリーを廃棄する場合、リチウムイオンバッテリーは取り外してリサイクルする。（※）

発火、環境破壊の原因になります。
※ リサイクルの方法については、**「本機を廃棄するときは」（P.201）**をご確認ください。

使用時

ぬれた手でカーアダプター、ACアダプターの抜き差しをしない。

感電の原因となることがあります。

カーアダプター、ACアダプターのコードを破損しない。

断線やショートにより、火災・感電・事故の原因となることがあります。

- コードを傷つける・無理に引っ張る・折り曲げる・ねじる・加工する・重いものを載せる・熱器具へ近づける・車の高温部に接触させるなどのことをしないでください。
- 車体・ねじ・可動部（シートレールなど）にコードを挟み込まないように配線してください。
- ドライバーなどの先でコードを押し込まないでください。

本機を不安定な場所に置かない。

落下して、けがの原因となることがあります。

本機の通風孔や放熱板をふさがない。

火災や故障の原因となることがあります。

使用中の本機・ACアダプターをタオルなどで覆わない。

火災や故障の原因となることがあります。

⚠ 注意

使用時

- 使用中の本機・カーアダプター・ACアダプターに長時間触れない。
  長時間皮膚に触れたままだと、低温やけどの原因となることがあります。
- 本機の使用中および使用直後は、カーアダプターのプラグやシガーライターのソケットに触らない。
  熱くなっているので、やけどやけがの原因となることがあります。
- カーエアコンの風が当たる場所に取り付けない。
  冷風が当たると、内部が結露して故障の原因となることがあります。
  温風が当たると、内部温度が上がって製品保護のために電源が切れることがあります。
- アンテナを人に向けない。
  他の人に当たり、けがや失明の原因となることがあります。
- エンジンを停止したままで長時間使用しない。
  車のバッテリーが上がるおそれがあります。
- カーアダプター、ACアダプターを高温の場所に放置しない。
  火災や故障の原因となることがあります。
- ヘッドホン使用時は、ボリュームを大きくしすぎない。
  交通事故の原因となるほか、聴力に悪い影響を与える可能性があります。
- ACアダプターのプラグ部分を上にして放置しない。
  けがの原因になるおそれがあります。
- 動作中に、バッテリーを外したり、主電源スイッチをOFFにしない。
  故障の原因となるおそれがあります。バッテリーの交換は、電源OFF状態で行ってください。
- 長期間使用しない場合は、カーアダプターをシガーライターのソケットから抜くか、またはACアダプターをコンセントから抜いて、湿気の少ない場所で保管する。
  正しく保管しないと、火災、また周囲を汚す原因となることがあります。

⚠ 注意

使用時

- ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く。
  コードを引っぱると、コードが破損して火災や感電の原因となることがあります。
- 本機を取り外すときは、本機とリアホルダーの温度を確認してから行う。
  高温環境で放置した場合や連続使用した場合は、本機およびリアホルダーが高温になり、触るとやけどをするおそれがあります。
- 本機をリアホルダーに確実に取り付ける。
  本機を本書の説明に従って（※）確実にリアホルダーに取り付けないと、落下などによる事故やけがの原因となることがあります。
  ※ 取付け方法については、**「本機の取付け・取外し」（P.37）**をご確認ください。
- リアホルダーおよびマウントキットを確実に取り付ける。
  リアホルダーおよびマウントキットを本書の説明に従って（※）確実にダッシュボードに取り付けないと、落下などによる事故やけがの原因となることがあります。
  ※ 取付け方法については、**「本機の取付け・取外し」（P.37）**をご確認ください。
- 小児が使用するときは保護者が本書の内容を教え、そのとおりに使用しているか注意する。
  事故やけがの原因となることがあります。
- 車載電子機器に影響を与える場合は、使用を中止する。
  車種によってはまれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用せずにCAR NAVITIMEサポート窓口へご連絡ください。

■ ご使用上の注意

設置場所について

- 通風口をふさいだり、ふとんや座布団など熱をにがしにくいものの上に置いて長時間使用しないでください。
  本機の内部に熱がこもり、故障する原因になります。
- ウレタンシートやゴムシート、ビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。キャビネットやパネル面の塗料がはげるなど、外観を損なう原因になります。
- マウントキットをフロントガラスに取り付けないでください。視界の妨げになります。

電源の接続について

- 本機の端子に車のバッテリー電源を直接接続しないでください。故障の原因となります。
- 車両のシガーライターソケットの形状によっては、カーアダプターが入らないことがあります。入らない場合は、無理に入れようとせず、使用を中止してください。車両やカーアダプターを破損させる原因となります。
- 本機に付属のカーアダプター、ACアダプターは、他の機器に使用しないでください。故障の原因となります。
- ACアダプターは本棚やキャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- コード類につまずいたり、コード類が他のものにはさまったりしないようにしてください。
- ACアダプターと接続する場合、リチウムイオンバッテリーの残量が少ないと本機を操作できないことがあります。このような場合は、しばらく充電してからお使いください。

液晶画面について

- 液晶画面は傷つきやすいので、ボールペンなど先端の固いものやとがったもの、また爪の先で操作しないでください。
- 液晶画面を強く押さないでください。破損、変色する場合があります。
- 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。本機が正しく動作しなくなります。
- 低温になると、映像が出なくなったり、出るのが遅くなったりすることがあります。また、映像の動きに違和感が出たり、画質が劣化したりすることがあります。周辺温度が高まれば通常画質に戻ります。（使用可能温度：0℃～45℃）
- 冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、液晶画面の内側が水蒸気でくもったり、露が生じて正しく動作しないことがあります。その場合は無理に使用せず、本機を約1時間ほど放置してからご使用ください。
- 液晶画面に長時間直射日光が当たると、高温になり、液晶画面が故障するおそれがあります。また、光が反射して画面が見づらくなりますので、直射日光をさえぎってください。
- 液晶画面は、構造上正面からが一番きれいに見えますが、安全を考慮し、運転される方の正面には向けないでください。左右に±25°までが許容範囲内の取付角度ですので、その範囲内で調整し、運転に支障をきたさないようにご注意ください。
- 本製品の液晶画面は非常に高度な技術で作られていますが、点灯しないドットや常時点灯するドットがある場合があります。また、画面の同じ場所に、赤や青の点が現われる場合があります。これらは液晶画面特有の現象で故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 車内で携帯電話をお使いになるときは、携帯電話のアンテナを液晶画面に近づけないでください。液晶画面に斑点や色模様などのノイズが出たり、映像が乱れたりすることがあります。

GPSアンテナ（本機の天面に内蔵）について

- シールなどを貼らないでください。GPS信号が受信できなくなる場合があります。
- GPSアンテナの上にワンセグ用ロッドアンテナを近づけないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなる場合があります。

GPSの受信について

- 本機では、現在位置をGPS測位により表示します。電源ON後は、正確な現在位置を表示するまで（GPS測位が完了するまで）約5分程度時間がかかることがあります。ただし、GPSの受信状況によっては長時間かかることがあります。
  また、走行中よりも停車中の方が、より早く現在地を表示できます。
- GPSを受信するには本機を車に正しく取り付け、安全で見晴らしのよい場所にしばらく停車してください。
- 屋内ではGPSを受信できません。

受信妨害について

- 本機を、動作中の他の電気製品（テレビ、ラジオ、パソコンなど）の近くで使用しないでください。ワンセグやGPS衛星電波の受信状態が悪くなったり、他のテレビやラジオの受信状態が悪くなることがあります。
- 車内でご使用の電子機器（アマチュア無線機、レーダー探知機、ドライブレコーダー、ETC、本機以外のナビゲーションシステムなど）の妨害、または一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルムなどにより電波がさえぎられ受信感度が悪化したり受信しなくなることがあります。

持ち運ぶとき／収納するときは

- 液晶画面部を持たないでください。
- ワンセグ用ロッドアンテナは収納し、接続している機器やコード類などを取り外してください。
- かばんなどに入れて持ち運ぶときは、電源を「OFF」の状態にしてください。
- 液晶画面破損を防止するため、下記の点に気をつけてください。
  - ズボンのポケットに入れたまま座らない。
  - かばんの底など、強い力が加わるところに入れない。
  - ストラップなどのアクセサリーや鍵などの金属や硬いものが当たらないようにする。
- 本機に重いものを乗せたり、ぶつけたりしないでください。内部の機器が破損し、故障の原因となることがあります。

車内で使用するときのお願い

- シガーライター電源で使用するときは、エンジンをかけてご使用ください。エンジンを止めた状態で長時間使用すると、車両のバッテリーが消耗します。
  なお、地域によっては長時間のアイドリングが禁止されている場合もあります。各自治体の指示（地域の条例）に従ってください。

取り扱い上のお願い

- 動作中や充電中など本機が熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 本機が通常よりも異常に熱くなったときは、電源をOFFにし、カーアダプターまたはACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店、またはCAR NAVITIMEサポート窓口へ点検・修理をご依頼ください。
- 極端に寒いまたは暑いときは、正常に動作しないことがあります。常温に戻ると正常に動作します。
- 本機内部が高温になると、保護のため自動的に本機の電源がOFFになります。正常な温度に戻ってから電源をONにし直してください。また、本機内部が高温の状態では内蔵メモリへの書き込みが中止されるため、一部のデータが保存されないことがあります。
- 充電した本機を長時間使用しなかった場合、放電によってリチウムイオンバッテリーの残量がなくなり、電源がONにならないことがあります。このような場合は、再度充電してからお使いください。
- 本機は普通自動車・軽自動車での使用を想定しております。大型車両の交通規制・情報などには対応していませんので、あらかじめご了承ください。
- マウントキットを取り付ける前に、吸盤を取り付ける面（ダッシュボード）をきれいに拭いてください。
- マウントキットを取り付ける場合は、確実に吸盤をロックしてください。
- 本機をマウントキット、リアホルダーに無理に取り付けないでください。故障の原因になることがあります。
- 接続端子には金属や異物などが触れないように注意してください。接続端子がショートして故障の原因になったり、接触不良により本機が正しく動作しないことがあります。

ご使用にならないときは

- 極端な高温（夏季の閉めきった車内、長時間直射日光や暖房器具の熱が直接当たるところ）・低温（寒い戸外など）・多湿になるような環境に放置しないでください。故障や変形の原因となることがあります。
- 使用しないときは、常温の場所に保管してください。

リチウムイオンバッテリーの保管・廃棄上のご注意

- 長時間使用しない場合には、本機からリチウムイオンバッテリーを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境ではリチウムイオンバッテリーの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、リチウムイオンバッテリーの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 不要なリチウムイオンバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になったリチウムイオンバッテリーの回収にご協力ください。

リチウムイオンバッテリーの充電について

- 十分に充電しても、使用できる時間が著しく短くなってきた場合は、リチウムイオンバッテリーの寿命と考えられます。新しいリチウムイオンバッテリーと交換してください。
- リチウムイオンバッテリーは充電しても少しずつ自然に放電しています。充電後長期間お使いになっていない場合は、お使いになる前に再度充電してください。

リチウムイオンバッテリーの使用に関する注意

- リチウムイオンバッテリーはプラス・マイナスの向きが決められています。機器に接続するときにうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。プラス・マイナスを逆に接続すると、リチウムイオンバッテリーが逆に充電され内部で異常な反応が起こり、リチウムイオンバッテリーを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
- リチウムイオンバッテリーを直接電源コンセントや自動車のシガーソケットの差込口に接続しないでください。感電したり、高い電圧が加えられることによって過大な電流が流れ、リチウムイオンバッテリーを漏液、発熱、破裂、発火させる原因になります。
- リチウムイオンバッテリーの端子に直接ハンダ付けしないでください。熱により絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構が損傷し、発熱、破裂、発火の原因になります。
- リチウムイオンバッテリーの充電や放電中に可燃物を上に載せたり、覆ったりしないでください。リチウムイオンバッテリーを発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 乳幼児や動物・ペットには、リチウムイオンバッテリーの取り扱い、運搬をさせないでください。（舐める、口に入れる、噛むなどの危険防止）

安全走行のために

- 公共の場でワンセグ、シミュレーション走行など音を発生させるような機能をご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 緊急施設（病院、消防署、警察署など）の検索やルート案内については、本機に依存せず、各施設に直接ご確認ください。
- 本機のルート案内と実際の交通規制が異なる場合は、実際の交通規制に従って走行してください。

免責事項について

- 本機は日本国内でのみ使用できます。
- 火災、地震、水害、落雷、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障または損傷した場合、原則として有料での修理とさせていただきます。
- 本機の使用または使用不能から生じる損害に関して、ナビタイムジャパンは、債務不履行、担保責任、不当利得その他請求原因の如何に拘わらず、一切の責任を負いません。
- 本機のナビゲーション機能および地図データは、自動車による道路上での使用を前提に作られています。船舶や航空機の航行補助装置や登山用の地図など、本来の使い方から逸脱した使用により生じた損害については、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品を業務用の車両（バス・トラック・タクシー・商用車など）に使用した場合の保証はできません。
- 本機を処分される際は、プライバシー保護のため本機に登録した個人情報（My地点の名称など）の取り扱い、管理（消去など）は、必ずお客様の責任において行ってください。ナビタイムジャパンは一切の責任を負いません。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響を受けたとき、地図データや基本プログラムなどが変化・消失した場合、または故障・修理のときなどに、本機に登録されていた情報（自宅位置など）が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。

著作権

- 本機に収録されたデータおよびプログラムの著作権は、ナビタイムジャパンおよびナビタイムジャパンに対し著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属しております。お客様は、いかなる形式においてもこれらのデータおよびプログラムの全部または一部を複製、転記、抽出、加工、頒布、公衆送信、改変、翻訳、翻案、二次的著作物の作成および／またはその他著作権法上の利用行為をすること、ならびにリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルその他これに準じる行為をすることはできません。

SDカード（別売）の取り扱い

- SDカードの持ち運びや保管の際には、専用の収納ケースに入れてください。また、本機から取り出したら必ずケースに収納してください。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さないでください。故障の原因となります。
- 分解したり改造したりしないでください。
- SDカードを幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んだり、けがの原因となります。
- シールやラベルを重ねて貼り付けないでください。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。故障の原因となります。
- SDカードの挿入／取り出し時には、手や指を傷つけないようにご注意ください。また、挿入時には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- 本機では4GB以上のSDHCカードをご使用ください。
- miniSDカード／ microSDカードを本機のSDカード挿入口に入れる場合は、必ずSDアダプター（miniSDカード／ microSDカードに付属）を装着してください。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。
- 直射日光の当たるところや高温になるところには、保管しないでください。
- 製品本体から取り出した際に温かくなっていることがありますが、異常ではありません。

その他

- 製品に貼ってある製造番号や記号の印刷されたシールははがさないでください。
- 製品本体背面などにシールなどを貼らないでください。故障・破損の原因となります。
- 弊社は、本機がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。その場合における変更前の本製品の改造、またはお取り換えのご要望には応じかねます。
- 本機はARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 各社の商標および製品商標に対しては、特に注記のない場合でもこれを十分尊重いたします。
- 取扱説明書で使っている画面例は、実際の画面と異なる場合があります。
- 本書に記載の注意事項を守らないために生じる不具合に対しては、弊社は責任を負いませんのでご注意ください。取り扱いを誤った場合や常識を超えた使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので、正しくご使用ください。

この装置は，クラスB情報技術装置です。この装置は，家庭環境で使用することを目的としていますが，この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI－B

MEMO

・本製品は電波法による技術基準適合証明及び電気通信事業法による技術基準適合認定を受けた通信機器を内蔵しています。

本書の見かた

この取扱説明書では、説明のページに以下のサンプルのようなアイコンやスタイルが用いられています。本書をお読みになる前に、内容をよくご理解ください。

※ 記載されているサンプルページは、説明のための例です。操作方法や手順などは、実際の内容とは異なります。

ここで説明されている機能の利用ステータスを示しています。

ドライバーモード時走行中不可：ドライバーモード時の走行中はご利用になれません。

通信環境のみ有効：通信が利用可能な環境でのみご利用になれます。

ログイン：ログイン/ログアウト時で機能の内容が異なります。

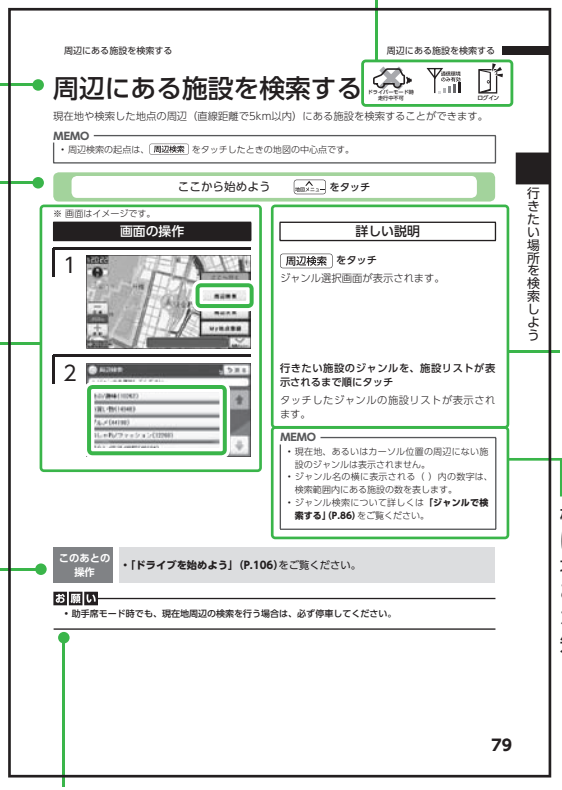

機能の内容を示しています。

最初に行う操作です。

画面表示の流れです。囲みのついたキーは、操作に必要なキーを示します。

詳細な説明です。詳しい内容が知りたい場合にお読みください。

機能のご利用に条件がある場合や、知っておくと便利なポイントをお知らせします。

この機能を行ったあとにできる操作を記載しています。

本機をご利用になるうえで必ずお守りいただきたいことを記載しています。

通信契約について

CAR NAVITIMEをご利用いただくには、KDDI(株)もしくは沖縄セルラー電話(株)とCAR NAVITIMEに対応する通信サービス契約が必要です。

■ 契約申込

下記の申込専用サイトよりお申込ください。
(20時以降の申込は翌日以降の受付になる場合があります)

【PC/ケータイ共通サイト】
http://sp-keiyaku.kddi.com/

右のQRコードからでもアクセス可能です。

なお、契約申込時には以下の情報が必要です。

① クレジットカード情報　：お申込者ご本人様名義
② 通信機製造番号　：CAR NAVITIME本体下部※に記載
③ メールアドレス　：ご契約手続きの確認に使用

※通信機製造番号は本機底面の以下の場所に記載されています。

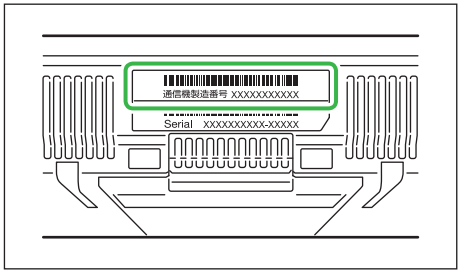

通信契約に関するお問い合わせ先

au携帯電話から	局番なし 157 (無料)	年中無休
一般電話から	0077-7-111 (無料)	(オペレータとの通話は9:00 ～ 20:00)

上記番号がご利用になれない場合：沖縄を除く地域：0120-977-033（無料）／沖縄：0120-977-699（無料）

使ってみよう

取付けや起動の手順など、ご使用の際にまず知っておいていただきたい内容です。

各部の名称とはたらき

本機および同梱品の名称、はたらきを知っておきましょう。

本機正面

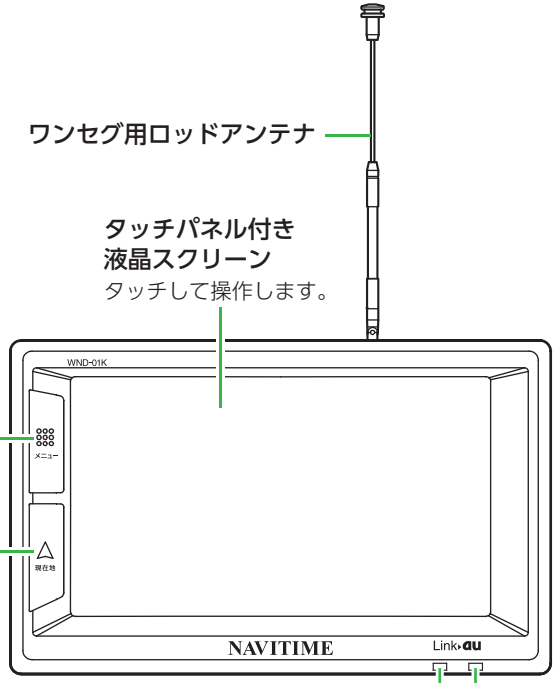

ワンセグ用ロッドアンテナ

タッチパネル付き液晶スクリーン
タッチして操作します。

メニューボタン
トップメニュー **(P.58)** を表示します。

現在地ボタン
現在地の地図画面を表示します。

通信LED
通信圏内では青く点灯し、通信中は点滅します。

電源LED
本機の電源やリチウムイオンバッテリーの充電状態に応じて点灯します。
電源LEDの点灯パターンについては、**P.44**をご覧ください。

本機背面、側面

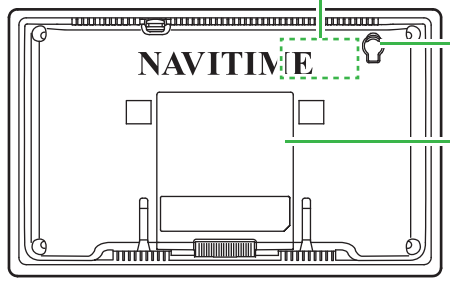

内蔵GPSアンテナ

外部GPSアンテナ端子
市販のGPSアンテナを接続できます。

バッテリーカバー

バッテリーカバーオープン時

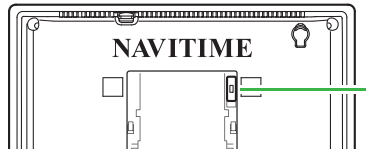

主電源スイッチ
バッテリーからの給電のON/OFFを切り替えます。

電源ボタン
押して、電源のON/OFFを切り替えます。

SDカード※挿入口
バージョンアップ時にSDカードを挿入します。
※ 本機では4GB以上のSDHCカードをご使用ください。

ヘッドホン端子
市販のヘッドホンを接続できます。

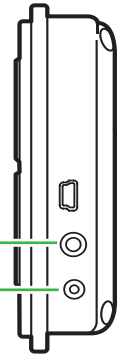

電源端子
付属のACアダプターを利用する際の差し込み口です。

同梱品

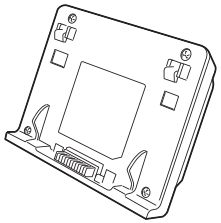

●リアホルダー（Rear holder）
本機をマウントキットに取り付けるときに使用します。

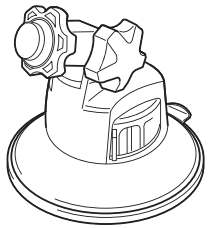

●マウントキット（Mount kit）
本機をダッシュボードに取り付けるときに使用します。

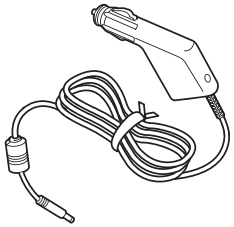

●カーアダプター（Car adapter）
車両のシガーライターソケットに差し込み、本機に給電します。

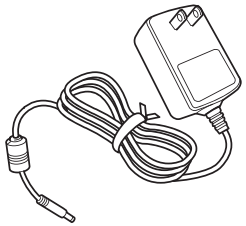

●ACアダプター（AC adapter）
バージョンアップ時など本機をご自宅で利用する場合に使用します。

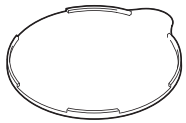

●吸盤コースター（Suction coaster）
ダッシュボードが傾いている場合や表面が平坦でない場合など、マウントキットが固定できない場合に使用します。

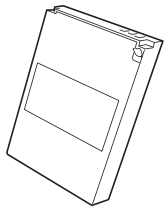

●リチウムイオンバッテリー
(Lithium-ion battery)

●取扱説明書（本書）

●CAR NAVITIME WND-01K規約集

MEMO

・SDカードは同梱されていませんので、市販の4GB以上のSDHCカードをご用意ください。

本機の取付け・取外し

本機を車両に取り付ける方法を説明します。正しく取り付けて、安全にご使用ください。

⚠ご注意

- **本機は、前方・後方の視界を妨げる場所や、運転操作に支障をきたすような場所、エアバッグの作動を妨げる場所には取り付けないでください。**
- **本機は必ず水平に取り付けてください。上下逆さやななめに取り付けると、正常に動作しません。**
- **車内では、必ず付属のリアホルダーおよびマウントキットに取り付け、カーアダプターを接続した状態でご使用ください。**

■ ナビゲーションの取付け位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準の改正（平成17年1月1日）に伴い、運転者は運転操作中以下の範囲の視界を確保するよう義務づけられました。

前方視界基準

● **基準概要**
自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認できること。

● **対象車種**
①専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上のものを除く。）
②車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

本機を取り付ける際には、下記イラストを参考にして運転者の視界の妨げにならない位置に取り付けてください。

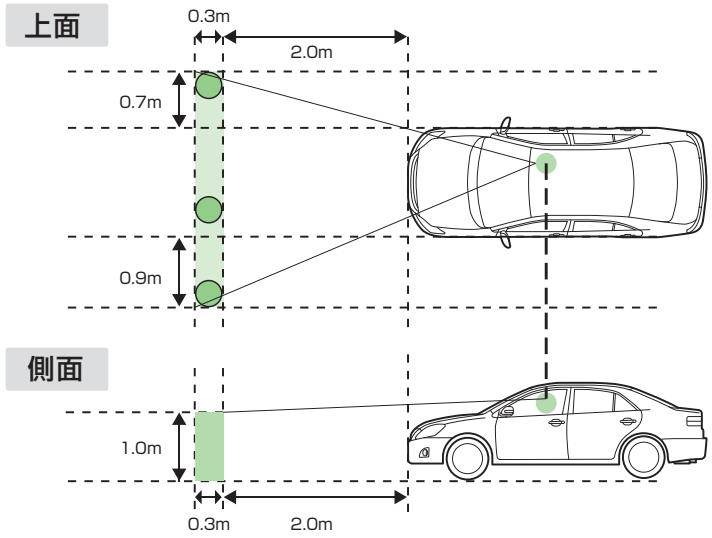

※上図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は、左右が逆になります。

■リチウムイオンバッテリーを入れる

イラスト手順	詳しい説明
1 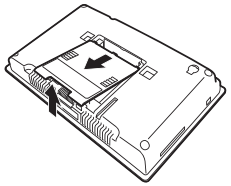	**バッテリーカバーを取り外す** バッテリーカバーを押さえながらスライドさせて外します。
2 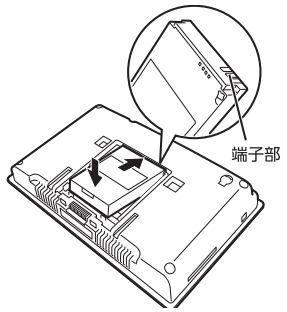	**リチウムイオンバッテリーを入れる** バッテリーの端子部を上にして奥まで入れ、上からしっかり押し込みます。
3 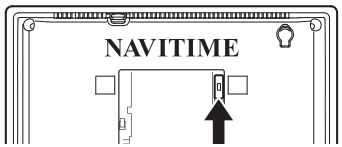	**主電源スイッチをONにする** 上にスライドしてONにします。 **MEMO** ・使用中は、主電源スイッチをOFFにしないでください。
4 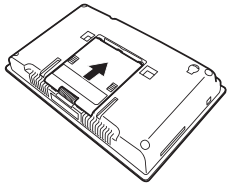	**バッテリーカバーを取り付ける** バッテリーカバーをかぶせ、スライドして取り付けます。

■本機を取り付ける

取付けの前に、ダッシュボードの汚れ（ほこりや油など）をきれいに拭き取ってください。

イラスト手順	詳しい説明
1 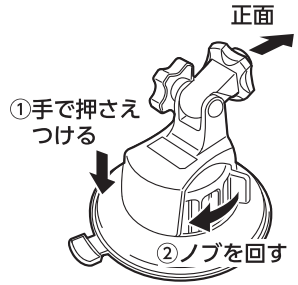	**ダッシュボードにマウントキットを取り付ける** マウントキットを手でダッシュボードに押さえつけながら、ノブを図の方向に回転させ、カチッと音がするまでしっかり固定します。 **MEMO** ・ダッシュボードに傾斜や凹凸がある場合は、付属の吸盤コースターの上に取り付けてください。吸盤コースターの取付け方は、**P.40**をご覧ください。 ・本機は、左右に±25°の範囲内で向きを調整することができます。マウントキットは、この範囲を考慮した位置に、車両と平行になるように取り付けてください。
2 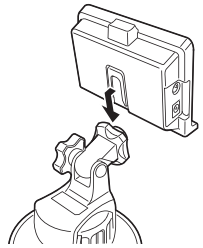	**リアホルダーをマウントキットに取り付ける** マウントキットの先端部分に、リアホルダー背面の溝を合わせて差し込みます。
3 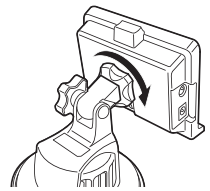	**リアホルダーをマウントキットに固定する** リアホルダーが地面と平行になるようにつまみを回して固定します。 **お願い** ・**リアホルダーは必ず地面と平行になるように取り付けてください。**
4 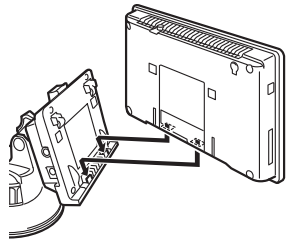	**本機底面のくぼみとリアホルダーの突起を合わせる**

つづく

5

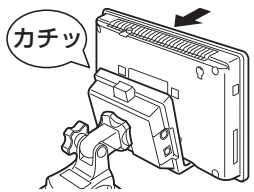

カチッと音がするまで本機を後ろに押す

本機をマウントキットに確実に固定します。

お願い

- **取付け後は、本機やマウントキットを前後左右に軽く押して、ダッシュボードから脱落しないことを確認してください。**
- **リアホルダーとマウントキットの取付け状態は定期的に確認し、万が一緩んでいた場合は再度締め付けてください。**
- **長時間マウントキットをダッシュボードに取り付けたままにすると、吸盤部に空気が入り込み吸着力が低下することがあります。定期的にマウントキットをダッシュボードに付け直し、取付強度を確認してご使用ください。**
- **吸盤の吸着力が低下した場合は、吸着面のお手入れをしてください。(P.199)**

吸盤コースターを取り付ける

ダッシュボードが傾いている場合や表面が平坦でなく、マウントキットが固定できない場合に使用します。
取付けの前に、ダッシュボードの汚れ（ほこりや油など）をきれいに拭き取ってください。

イラスト手順

1

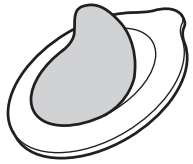

詳しい説明

コースター裏面の粘着テープの台紙をはがす

2

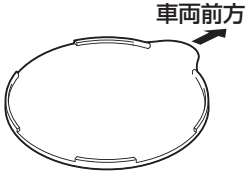

向きに気をつけながら、ダッシュボードにしっかり貼る

ご注意

- **吸盤コースターは、一回しか貼ることができませんのでご注意ください。**

3

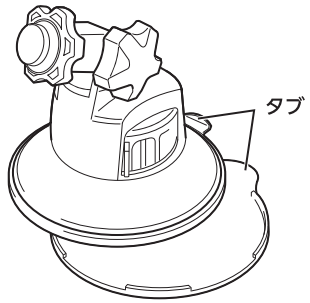

吸盤コースターとマウントキットのタブの位置を合わせて、マウントキットを取り付ける

MEMO

- マウントキットの取付け方については、**「本機を取り付ける」（P.39）**の手順1をご覧ください。

取付け角度

本機の性能を十分に発揮するために、必ず下記の範囲内の角度で取り付けてください。

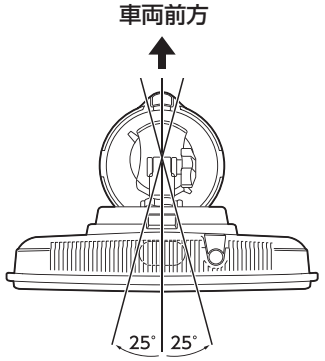

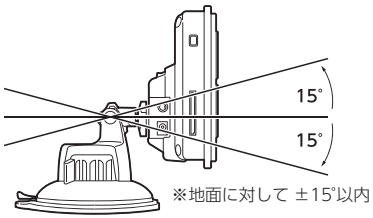

※地面に対して ±15°以内

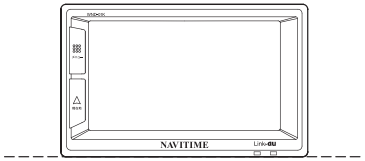

※できるだけ水平に

アングルの調整

車両への取付け後は、画面が見やすくなるように前後の角度を調整しましょう。

イラスト手順	詳しい説明
1 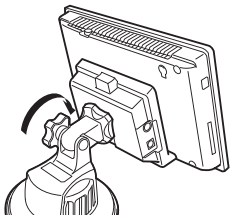	**本機を手で支えながら、側面のノブを矢印の方向に回して緩める**
	⚠ご注意 **・アングル調整時は、必ず本機を手で支えながら行ってください。手で支えないと、本機が前に倒れ、破損・故障の原因になります。**
2 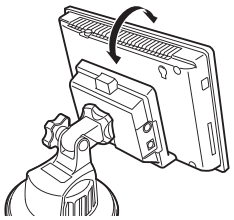	**本機の角度を調整する**
	MEMO ・調整できる角度の範囲については、**P.41**をご覧ください。
3 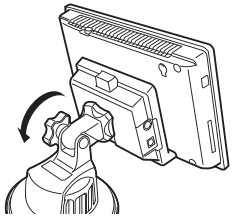	**側面のノブを矢印の方向に回して固定する**

外部GPSアンテナの取付け

断熱ガラスの車両など、内蔵GPSが使用できない場合は、市販の外部GPSアンテナを下図の位置に取り付けてご使用ください。

MEMO

・推奨するメーカーについては、CAR NAVITIMEウェブサイト（http://www.navitime.co.jp/wnd/car）をご覧ください。
・GPSアンテナの配線方法については、お買い求めになったGPSアンテナの取扱説明書をご覧ください。

■本機を取り外す

イラスト手順	詳しい説明
1 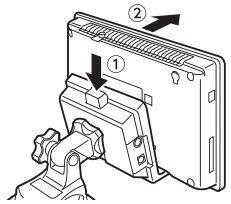	**本機をリアホルダーから取り外す** 本機を手でしっかり押さえながら、リアホルダー上部のボタンを押して本機を取り外します。
2 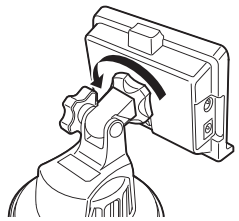	**リアホルダーをマウントキットから取り外す** リアホルダーを手でしっかり押さえながら、背面のつまみを図の方向に回して緩め、リアホルダーを取り外します。
3 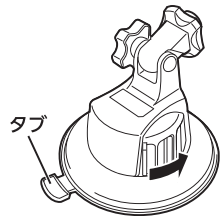	**マウントキットを取り外す** マウントキットのノブを図の方向に回して十分に緩め、背面のタブを引き上げてダッシュボードから取り外します。 **お願い** **・使用後はCAR NAVITIME本体とマウントキットをダッシュボードから取り外し、直射日光の当たらない常温の場所に保管してください。**

■本機を充電する

初めてご使用する際は、まず本機を十分に充電してください。十分に充電しないと、正常に動かない場合があります。

MEMO

・初めてご使用する際の充電時間は、約4時間です。

イラスト手順	詳しい説明
1	**電源端子にACアダプターを差し込み、コンセントにつなぐ** 充電が始まります。

つづく

2



電源ボタンを押して、電源をOFFにする

電源LEDの点灯／点滅について

本機の状態に応じて、下記のように表示が切り替わります。

本機の状態	LED		電源	充電状態
	色	状態		
カーアダプター または ACアダプター接続時	緑	点灯	ON	十分に充電されています。
	オレンジ	点灯	ON	充電中です。（正常）
	オレンジ	点滅	OFF	充電中です。（正常）
	赤	点灯	ON/OFF	• バッテリーからの電源供給がOFFになっています。 • バッテリーが本機に取り付けられていません。
	消灯	ー	OFF	充電が完了しています。
バッテリーのみで使用	緑	遅い点滅	ON	ー
	消灯	ー	OFF	ー

お願い

- **バッテリーが充電できないときは、「困ったときは」(P.188)をご覧ください。「困ったときは」を確認しても症状が不明な場合や、異常がある場合は、すぐに使用を中止してCAR NAVITIMEサポート窓口までご連絡ください。**

⚠ご注意

- **本体温度が高温のときは、充電が行われない場合があります。**
- **リアホルダーから給電中は本機の電源がOFFの場合、充電は行われません。**
- **電源がONの場合は充電完了まで時間がかかる場合があります。**

初めて本機を使うとき

ご購入後、初めて本機を使うときの手順を説明します。

お願い

- **KDDI株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社との通信サービス契約(P.33)を行ってから起動してください。**
- **この操作は、通信が利用可能な環境で行ってください。**
- **あらかじめバッテリーを充電しておいてからご使用ください。充電方法について詳しくは、「本機を充電する」(P.43)をご覧ください。**

イラスト手順

1

2

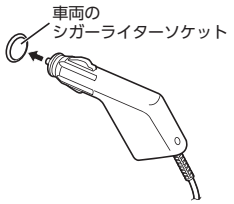

3

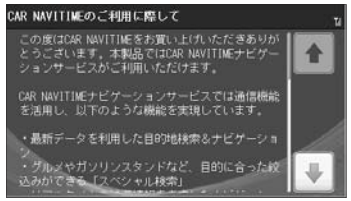

詳しい説明

リアホルダーにカーアダプターを接続する

MEMO

- 建物の中で使用される場合は、本体の電源端子にACアダプターを差し込み、コンセントに接続します。

カーアダプターの車両側端子を車両のシガーライターソケットに接続する

車両のエンジンをかける

本機が起動し、「利用開始」画面が表示されます。

MEMO

- リアホルダーから給電を行っている場合のみ車両のエンジンと連動します。

つづく

4

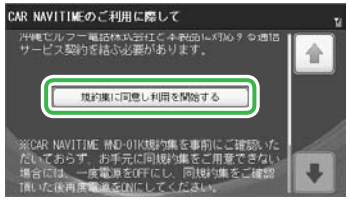

画面の利用規約を読み、規約に同意のうえで 規約集に同意し利用を開始する をタッチ

通信開通画面が表示されます。

お願い

- **本書に同梱のCAR NAVITIME WND-01K規約集を事前にご覧いただいておらず、お手元に同規約集をご用意できない場合には、一度本機の電源をOFFにし、同規約集をご確認いただいたうえで、再度本機を起動してください。**

5

通信契約内容を読み、 通信開通 をタッチ

ご注意画面が表示されます。

6

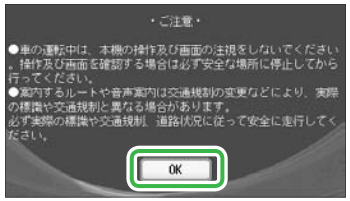

OK をタッチ

操作モード画面が表示されます。

7

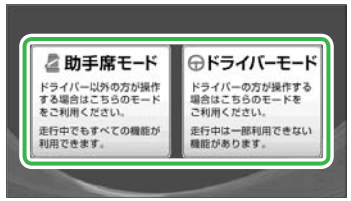

目的の操作モードをタッチ

助手席モード	運転手の方以外が本機を操作するときのモードです。 走行中でも、すべての機能がご利用になれます。
ドライバーモード	運転手の方が本機を操作するときのモードです。 機能によっては、走行中に使用できなくなるものがあります。

操作モードが切り替わり、ログイン画面が表示されます。

お願い

- **ひとりで運転するときは、必ずドライバーモードを選択してください。**

MEMO

- 操作モードは、前回の起動時から3時間経過するまで変更はできません。
- ドライバーモード設定時、走行中に使用できない機能のキーはグレーで表示され、操作できません。また、停車中に操作していた場合でも、車が走行を始めると、画面にメッセージが表示され、操作できなくなります。

8

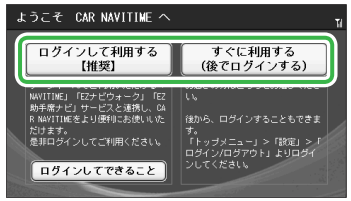

目的の操作をタッチ

ログインして利用する	ケータイ/PCと連携**(P.50)**して使う場合にタッチします。
すぐに利用する	ケータイ/PCと連携させずに使う場合にタッチします。

MEMO

- ログインによって可能になるケータイ/PC連携機能について詳しくは、**「ケータイ/PC連携機能でもっと便利に！」(P.10)** をご覧ください。
- ここでログインしなかった場合、後からログインすることもできます。**(P.171)**

以降のログインの手順については、**「本機にログインする」(P.50)** をご覧ください。

2回目以降に使うとき

一度本機を起動すれば、2回目以降はさらに簡単な手順で起動できます。

MEMO

・ご購入後に初めて本機を起動する場合の手順は、**「初めて本機を使うとき」（P.45）**をご覧ください。

■電源をON／OFFする

電源をONする

イラスト手順

1

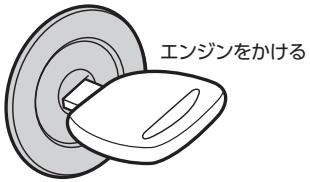

詳しい説明

車両のエンジンをかける

本機が起動し、「ご注意」画面が表示されます。以降は、画面に従って操作してください。

MEMO

・前回の起動時から3時間以上が経過している場合は、操作モード選択画面 **(P.47)** が表示されます。再度操作モードを選択してからご使用ください。
・電源ボタンを押しても電源がONにならない場合は、主電源スイッチ **(P.35)** がONになっているかを確認してください。
・不明な点があるときは、**「困ったときは」（P.188）**をご覧ください。

電源をOFFする

イラスト手順

1

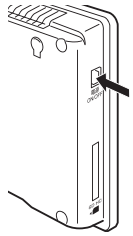

詳しい説明

電源ボタンを押す

本機の電源がOFFになります。

MEMO

・ルート案内中に電源OFFにすると、案内中のルートは保持され、次回電源ON時に引き継がれます。
・電源ボタンを押しても電源がOFFにならない場合は、15秒以上押し続けると本機が強制的に再起動されます。
・リアホルダーにカーアダプターを接続してお使いの場合は、エンジンを停止しても電源がOFFになります。
・電源ボタンを押して画面が暗転しても、右下のLEDが消灯するまでは電源は完全にOFFにはなりません。

⚠ご注意

・動作中に、バッテリーを外したり、主電源スイッチをOFFにしないでください。故障の原因となるおそれがあります。バッテリーの交換は、電源OFF状態で行ってください。

本機にログインする

ログイン方法は、auケータイとそれ以外のキャリアの携帯電話で異なります。

⚠ご注意

- **携帯電話の機種によっては連携できない場合があります。対応機種について詳しくは、CAR NAVITIMEのウェブサイト（http://www.navitime.co.jp/wnd/car）をご覧ください。**

■auケータイでログインする

auケータイをお使いの場合は、2種類のログイン方法があります。

- QRコードでログインする：au one-IDをお持ちでない方のためのログイン方法です。
- au one-IDでログインする：au one-IDをお持ちの方のためのログイン方法です。

⚠ご注意

- **au版NAVITIMEをお使いの方は、ケータイ/PC連携機能はご利用になれないため、本機にログインすることはできません。**

QRコードでログインする

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 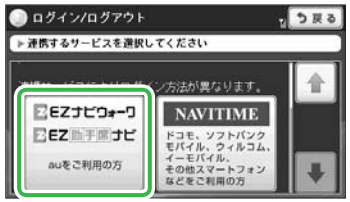	[auをご利用の方] をタッチ ログイン方法選択画面が表示されます。 **MEMO** ・ログイン画面の表示方法については、**P.171**をご覧ください。

2

お使いの携帯電話のバーコードリーダーでQRコードを読み取り、仮ログインページにアクセス

携帯電話で仮ログインを完了させます。

MEMO

- バーコードリーダーを使ったQRコードの読み取り方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- QRコードが表示されてから30分以内に仮ログインページにアクセスしないと、仮ログインは無効になります。[戻る] をタッチして手順1からやり直してください。
- お使いの携帯電話を使って他のCAR NAVITIMEにログインしている場合、他のCAR NAVITIMEからログアウトするかどうかの選択画面が表示されます。[ログイン] をタッチすると他のCAR NAVITIMEからはログアウトされ、現在お使いのCAR NAVITIMEにログインします。

3

携帯電話での操作完了後、[ログイン] をタッチ

ログインが完了します。

au one-IDでログインする

au one-IDをお持ちの場合のログイン方法です。

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 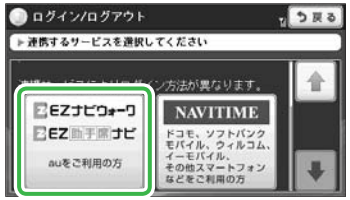	auをご利用の方 をタッチ ログイン方法選択画面が表示されます。 **MEMO** ・ログイン画面の表示方法については、**P.171**をご覧ください。
2 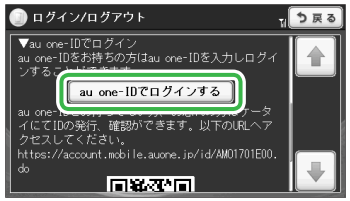	画面を下にスクロールし、au one-IDでログインする をタッチ 利用規約画面が表示されます。 **MEMO** ・au one-IDをお持ちでない方は、au one-IDでログインする の下に表示されているURL、QRコードからIDの発行ができます。 ・すでにau one-IDをお持ちでも、ケータイ/PC連携の設定をしていない場合は、本機にログインできません。ログインする前に、au one-IDのサイトでケータイ/PC連携設定を行ってください。
3 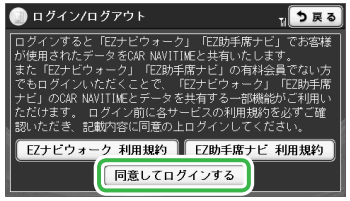	利用規約を確認し、同意してログインする をタッチ au one-ID・パスワード画面が表示されます。
4 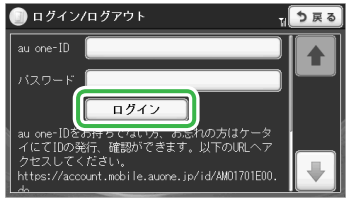	au one-IDとパスワードを入力し、ログイン をタッチ ログインが完了します。 **MEMO** ・本機での文字入力方法は、**「文字を入力する」(P.63)** をご覧ください。

■auケータイ以外の携帯電話でログインする

NAVITIME IDを使用したログイン方法です。
NAVITIME IDの取得方法は、**「NAVITIME IDを取得する」(P.54)** をご覧ください。

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 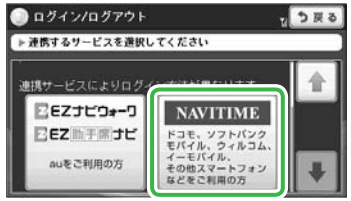	NAVITIME をタッチ ログイン方法選択画面が表示されます。 **MEMO** ・ログイン画面の表示方法については、**P.171**をご覧ください。
2	NAVITIME ID でログインする をタッチ NAVITIME ID・パスワード画面が表示されます。
3 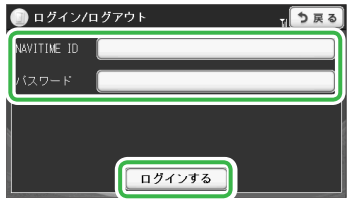	NAVITIME IDとパスワードを入力し、ログインする をタッチ ログインが完了します。 **MEMO** ・本機での文字入力方法は、**「文字を入力する」(P.63)** をご覧ください。

■NAVITIME IDを取得する

NAVITIME IDはケータイ版NAVITIMEの［オススメ便利メニュー］＞［パソコンで使う］から取得できます。
CAR NAVITIMEに表示されるQRコードを携帯電話のバーコードリーダーで読み取り、NAVITIME ID取得ページに直接アクセスすることもできます。

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

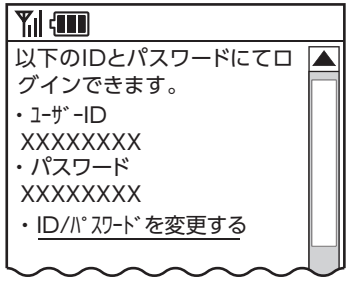

詳しい説明

ログイン方法選択画面 (P.53) に表示されているQRコードをお使いの携帯電話のバーコードリーダーで読み取り、表示されたURLにアクセス

NAVITIME ID発行サイトのURLが携帯電話に表示されます。ここからは、携帯電話からの操作となります。

MEMO

・バーコードリーダーを使ったQRコードの読み取り方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

発行されたNAVITIME IDとパスワードを確認

お願い

発行されたIDとパスワードは、忘れないようにメモなどを取っておいてください。もし忘れてしまった場合は、ケータイ版NAVITIMEの［オススメ便利メニュー］＞［パソコンで使う］または［ケータイ←→PCサイト連携］で確認してください。

MEMO

・IDとパスワードを変更したい場合は、［ID/パスワードを変更する］を選択し、画面に従って操作します。
・EMOBILE端末やスマートフォンなど一部の携帯電話では、NAVITIMEアプリのダウンロードサイトURLが表示されます。アプリをダウンロード後、画面の指示に従って操作してください。

■メールアドレスを登録する

お使いの携帯電話のメールアドレスを登録しておけば、グルメクーポンなどをワンタッチで本機から携帯電話に送信することができます。
メールアドレスの登録は、携帯電話から行います。

ご注意

・携帯電話で迷惑メール対策の設定を行っている場合、メールが配信されない可能性があります。本登録メールは、「info@mail.navitime.jp」より送信されます。あらかじめ「mail.navitime.jp」の受信許可設定を行ってください。

MEMO

・ケータイ版NAVITIMEまたはEZナビウォークで鉄道運行情報メールなどのメールサービスをすでにご利用の場合、メールアドレスの登録は不要です。

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

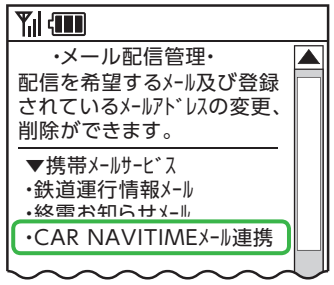

2

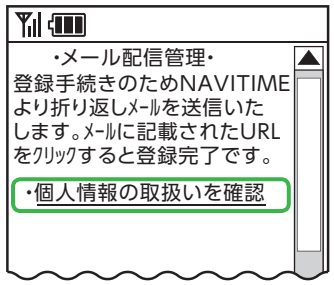

詳しい説明

ケータイ版NAVITIME、EZナビウォークのメール配信管理画面で、［CAR NAVITIMEメール連携］を選択

ご注意

・［CAR NAVITIMEメール連携］はログイン時のみ表示されます。

MEMO

・メール配信管理画面は、NAVITIME、EZナビウォークの［MY設定］または［設定／登録／インフォ］＞［各種設定］＞［メール配信管理］から表示できます。
・EZ助手席ナビをお使いの方は、EZナビウォークからメールアドレスの登録を行ってください。

［個人情報の取扱いを確認］を選択

つづく

3

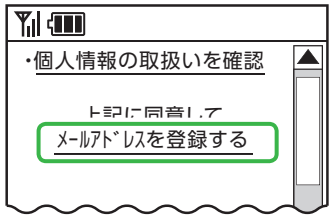

内容をよく読み、同意したうえで［メールアドレスを登録する］を選択

4

件名、本文を入力せずにそのままメールを送信

お使いの携帯電話にメールが届きます。

5

表示されたURLにアクセス

メールアドレスの登録が完了します。

■ ログインで広がる機能

本機にログインすると、ケータイ/PCと連携したいろいろな使い方ができるようになります。詳しくは、参照先のページをご覧ください。

●ケータイ/PCサービスとの連携（P.128）

本機で検索した履歴や登録したMy地点を、携帯電話・PCでも閲覧・編集できるようになります。また、携帯電話・PCの検索履歴およびMy地点を本機で編集することもできます。
さらに、携帯電話・PCで見つけた地点やルートを本機に転送できるので、本機で行きたい場所を検索し直す必要がなくなります。

●マイカーマネージャー（P.144）

マイカーマネージャーでは、給油の量やそのときの走行距離を登録しておいて、車の燃費を算出したり、消耗品の交換時期を本機に通知させることができます。
ログイン情報があれば、給油履歴や消耗品交換についての情報を、ご自宅のPCや携帯電話から行うことができます。

●便利なメール送信機能（P.96）

本機にログインしていれば、グルメ検索 **（P.94）** などでお店のクーポンを見つけ、ワンタッチでお使いの携帯電話にメールを送信できます。
※ ただし、メールアドレスの登録 **（P.55）** が必要です。

■ ログアウトする

本機でログアウトする

1 メニュー を押し、設定 → ログイン/ログアウト の順にタッチ

ログアウト画面が表示されます。

2 ログアウト をタッチ

本機からのログアウトが完了します。

携帯電話でログアウトする

1 **設定メニューの中にある［その他］の［CAR NAVITIMEログアウト］を選択**

MEMO

- 設定メニューは以下の操作から表示できます。
  - ケータイNAVITIME・EZナビウォーク：「設定/会員登録/インフォ」または「My設定」>「各種設定」
  - EZ助手席ナビ：「設定」
- お使いの携帯電話の種類によっては、その他タブは表示されないことがあります。
- すでにログアウトしている場合、設定メニューに［CAR NAVITIMEログアウト］は表示されません。

2 **ログアウト確認画面で［ログアウト］を選択**

MEMO

- ログアウト確認画面で「ログイン中に登録したCAR NAVITIME本体のMy地点を削除する」にチェックを入れると、CAR NAVITIMEに登録されたMy地点を削除します。

トップメニューを操作する

本機の操作は、トップメニューから行います。トップメニューの使い方を覚えて、本機を使いこなしましょう。

ここから始めよう　メニュー を押す

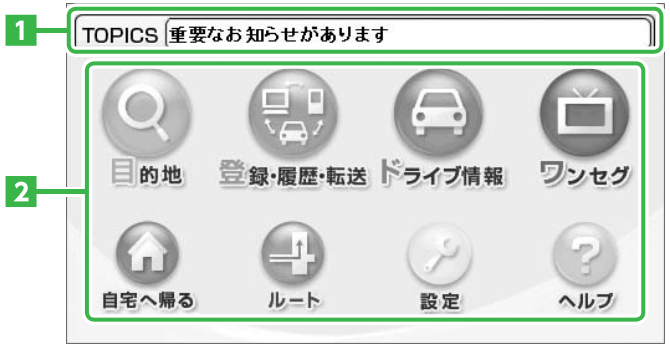

1 TOPICS

ナビタイムジャパンからのお知らせ情報や、オイル交換時期などのメンテナンス情報（マイカーマネージャーご利用の場合）が表示されます。
タッチすると、表示がトピックスの詳細画面に切り替わります。

2 メニュー項目

本機の機能を呼び出すためのキーです。各キーから呼び出せる機能は、以下のとおりです。

- 目的地 …… 行きたい場所を検索します。**(P.76)**
- 登録・履歴・転送 … 検索履歴や登録地点を管理します。**(P.128)**
- ドライブ情報 …… オイル交換や免許更新時期など、車のメンテナンス情報を管理します。**(P.144)**また、渋滞情報を地図上に表示させることができます。**(P.120)**
- ワンセグ …… ワンセグを観ることができます。**(P.162)**
- 自宅へ帰る …… 自宅が登録されていれば、自宅へのドライブルートを設定します。**(P.79)**
- ルート …… ドライブルートの削除やルートシミュレーションなどを行います。**(P.113)**
- 設定 …… 本機の機能の確認や設定の変更を行います。**(P.166)**
- ヘルプ …… 使い方がわからなくなったとき、トラブルが起きたときのヒントを提供します。また、問合わせ先や利用規約の確認もできます。**(P.174)**

トピックスを見る

トピックス画面から、さらに各機能の画面に移動できます。

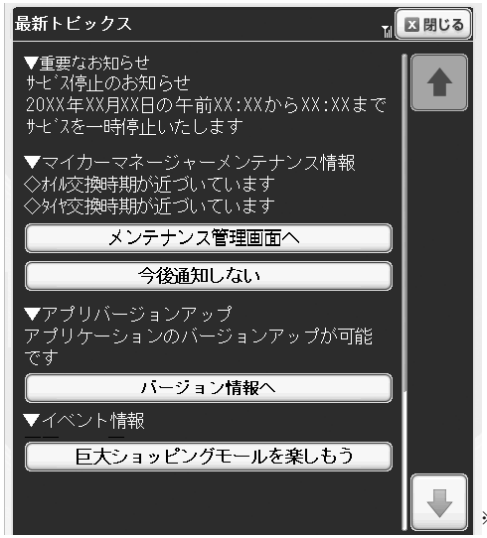

※ 画面はイメージです。

MEMO

・左記の項目は、あくまでも例です。サービスメンテナンスの状況やお客様の状態によって、表示される項目の数や種類は異なります。

● **重要なお知らせ**

サービスメンテナンスなど、ナビタイムジャパンからの大事なお知らせを表示します。

● **アプリバージョンアップ**

新機能の追加やデータ更新など、本機のアプリケーションのバージョンアップ情報を表示します。

・バージョン情報へ をタッチして、公開日などの情報を確認できます。ただしアプリケーションがすでに最新の場合は、表示されません。

● **アップデート**

通信機のアップデートが必要な場合に表示されます。通信設定へ をタッチして、通信設定メニューを表示します。**(P.172)**

● **マイカーマネージャーメンテナンス情報**

マイカーマネージャー**(P.144)**で車についての情報を登録しておくと、消耗品の交換時期や免許などの更新時期が通知されます。

・メンテナンス管理画面へ をタッチして、マイカーマネージャーのメンテナンス管理画面を表示します。**(P.160)**

● **新着／お知らせ**

新着情報やお知らせを表示します。

・もっと見る をタッチして、より詳しい情報を見ることができます。**(P.174)**

● **イベント情報**

おすすめのイベントやスポット情報です。

・イベント概要のキーをタッチすると、イベントの詳細情報を表示します。**(P.91)**

自宅を登録する

自宅の場所を本機に登録しておけば、いつでもワンタッチで自宅までのドライブルートを設定できます。
ここでは、車を自宅に駐車した状態で自宅を登録する方法を説明します。
他に、地図画面や住所から自宅を登録することもできます。

ここから始めよう　　車を自宅に駐車しておく

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 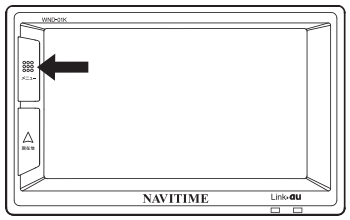	**メニュー を押す** トップメニューが表示されます。
2	**登録・履歴・転送 をタッチ** 設定メニューが表示されます。
3	**自宅登録/修正 をタッチ** 自宅登録画面が表示されます。
4	**登録方法を選んでタッチ** 地図から登録/修正する　地図をスクロールして自宅を検索します。 住所から登録/修正する　住所を入力して自宅を検索します。 自宅を削除する　登録済みの自宅を削除します。 例として 地図から登録/修正する をタッチします。

5

自宅の場所を確認して、確定 をタッチ

MEMO
- 表示されている地点と実際の自宅の場所が違っている場合は、地図をタッチしてスクロール **(P.71)** し、正しい地点にカーソルを合わせてください。
- 住所から登録/修正する をタッチした場合は、画面に従って自宅の住所を指定してください。詳しくは、**「住所・郵便番号で検索する」(P.83)** をご覧ください。

6

はい をタッチ
自宅が本機に登録されました。

MEMO
- 登録済みの自宅の場所を変更するときも、同じ手順で操作します。
- トップメニューから、設定 → 自宅登録/修正 の順にタッチしても同様の操作ができます。
- ここで登録される自宅は、ケータイ/PCサービスで登録できる自宅とは共有されません。

音声案内の音量を調整する

音声案内の音量を調整する方法を説明します。

⚠ご注意

- **本機は、車外の音が聞こえる程度の音量で使用してください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、交通事故の原因となります。**

ここから始めよう　メニュー を押し、設定 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

詳しい説明

システム設定 をタッチ

システム設定画面が表示されます。

【音量】の OFF 、 − 、 + のいずれかをタッチ

− をタッチすると、音量が小さくなります。

+ をタッチすると、音量が大きくなります。

OFF をタッチすると、音量がOFFになります。

MEMO

- 「音量」を OFF にすると、「ボタン確認音」の設定にかかわらず、ボタン確認音は鳴らなくなります。
- 機能ショートカット一覧で音量調整をショートカットに登録しておけば、ワンタッチで音量調整画面を呼び出すことができます。詳しくは、**「ショートカットを使ってみよう」(P.140)**をご覧ください。
- テレビの音量調整は、**「テレビ画面を表示する」(P.162)** をご覧ください。

文字を入力する

文字入力は、地名や店名から目的地を検索するときや、検索した地点の名称を変えるときなどに使用します。

■ 文字入力画面の紹介

※ 画面はイメージです。

1 文字入力ボックス

入力中の文字を表示します。確定前の文字は下線付きで、変換中の文字は反転して表示されます。

2 ← 、 →

カーソルを左右に移動します。

3 戻る

文字入力を中止して前の画面に戻ります。

4 予測変換候補表示欄

入力中の語句の変換候補、または入力した語句の次に来る語句の候補が表示されます。目的の語句があれば、タッチして入力します。両端の ≪ と ≫ をタッチして、表示されていない変換候補を表示させて入力することもできます。

5 入力文字切替キー

入力切替 をタッチするごとに、入力する文字の種類（ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号）が切り替わります。あ 、ア などをタッチして、ワンタッチで切り替えることもできます。

6 全角・半角切替キー

全半 をタッチするごとに、現在の入力文字種（ひらがなを除く）の全角と半角が切り替わります。

7 取消

ひらがな、カタカナ、英字入力時に一つ前の画面に戻ります。

つづく

8 削除
カーソルの左にある文字を削除します。また、変換中の文字を元に戻します。

9 変換
入力中の文字を変換します。

10 確定
入力中・変換中の文字を確定します。

■文字を入力する

ここでは、例として「ナビタイム日帰り温泉」と入力してみましょう。

ここから始めよう　メニュー を押し、目的地→フリーワード をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 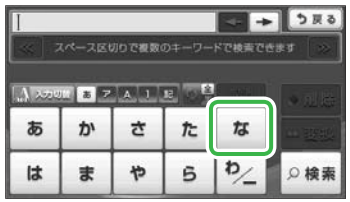	**入力したい文字の行（ここでは な ）をタッチ** な行の文字画面が表示されます。
2	**入力したい文字（ここでは な ）をタッチ** 「な」が入力されます。
3	**手順1と2の方法で、「びたいむひがえりおんせん」を入力** **MEMO** ・「び」や「が」は、それぞれ「は」行と「か」行から選択します。 ・行を間違えたときは、取消 をタッチして手順1の画面に戻ります。 ・スペース（空白）を入力するには、記 → スペース の順にタッチします。 ・変換または確定する前の文字は、15文字まで入力できます。

4

変換 をタッチ
「なびたいむひがえりおんせん」が変換されます。

MEMO
・変換 をタッチするごとに変換候補が切り替わります。
・変換 をタッチせずに 確定 をタッチすると、変換しない状態で入力が確定されます。
・変換を取り消したいときは、削除 をタッチします。
・変換の区切り位置を変更したいときは、← 、→ をタッチして区切り位置を調整し、再度 変換 をタッチします。

5

確定 をタッチ
「ナビ」が確定されます。

MEMO
・確定 を1秒以上タッチすると、残りの語句も確定されます。
・確定 をタッチする前に他の文字を入力すると、入力済みの文字は自動的に確定されます。

6

確定 を3回タッチ
「タイム」「日帰り」「温泉」がそれぞれ確定されます。

MEMO
・変換しない状態では、文字入力ボックスには半角・全角文字ともに15文字まで表示されます。
・文字入力ボックスには半角文字で27文字、全角文字で15文字しか表示されません。表示できる文字数を超えると、一文字ずつ左にずれて表示されます。
・入力できる文字数は機能によって異なります。

■文字を消去する

間違えて入力したときなどに、文字を消去する方法です。ここでは、「ナボタイム」を「ナビタイム」に修正する方法を例として説明します。

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 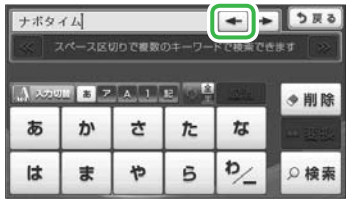	← をタッチして、削除したい文字（ここでは「ボ」）の右にカーソルを移動
2	削除 をタッチ 「ボ」が削除されます。
3	「ビ」を入力 正しい文字が入力されます。

MEMO

- 削除 を1秒以上タッチすると、入力・確定した文字がすべて削除されます。確定前の文字がある場合は、確定前の文字のみがすべて削除されます。変換中の場合は、何も削除されません。
- 文字変換中に 削除 をタッチしても、文字は削除されず、変換が取り消されます。変換中の文字を削除したいときは、一度その文字を確定させてから削除してください。

MEMO

- 確定する前の文字も、同じ方法で削除できます。

リスト画面の使いかた

本機には、リスト形式の画面で操作を行う機能が多くあります。
ここでは、行きたい場所を検索するときの都道府県リストを例に、各機能に共通のリスト画面の操作方法を説明します。

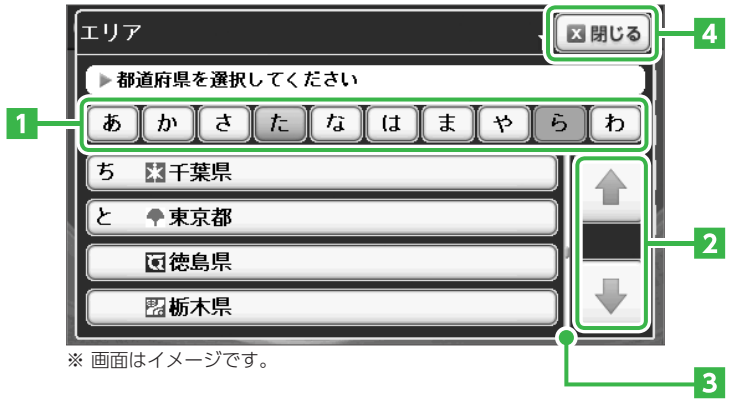

※ 画面はイメージです。

1 50音タブ（都道府県・市区町村リストのみ）

タッチすると、その行から始まる都道府県や市区町村がリストの先頭になります。
すでに表示されている行のタブを再度タッチすると、リストを一文字分送ることができます。
例えば、「あ」から始まるリストを表示中に「あ」タブをタッチすると、「い」から始まるリストに切り替わります。

2 スクロールキー

リストを前後に1ページずつ送ります。タッチし続けると、リストを連続してスクロールします。
リストをそれ以上前または後ろに送れない場合は、上下いずれかのキーがグレーで表示されます。
リストが1ページしかなく、前後にページを送ることができない場合は、上下両方のキーがグレーで表示されます。

3 ステータスバー

現在表示中の項目が、リストの全項目の中でどれくらいの位置にあるかを示します。

4 閉じる（または 戻る）

閉じる をタッチすると、現在の画面を閉じて一つ前の画面を表示します。
戻る をタッチすると、そのまま一つ前の画面に戻ります。

MEMO

- リスト画面のデザインは、機能や表示項目によって異なります。

通信がうまくいかないときは

本機を起動しても、通信機能に問題があって本機を使用できないことがあります。

通信に問題が起きやすいとき

以下のような状況は、通信に問題が生じやすくなりますのでご注意ください。

- 地下の駐車場などに入った
- 屋内に入った
- 森など、樹木が密集している場所に入った
- 近くに通信を邪魔するような機器（無線など）がある
- 本機を布や紙で覆っている

お願い

- **通信エリアについて詳しくは、KDDI株式会社のサービスエリア情報をご覧ください。**

通信が使えないときは

何らかの理由で通信に問題があるときは、エラーメッセージ画面が表示され、通信LEDが消灯します。

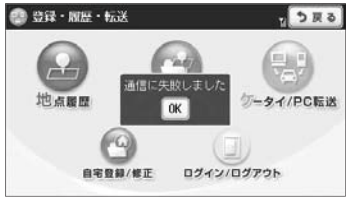

車が上記の**「通信に問題が起きやすいとき」**のような状況にある場合は、屋外の見晴らしのよい場所に移動したり、障害物を取り除いてください。
それでも改善されない場合は、CAR NAVITIMEサポート窓口へご連絡ください。

地図を見てみよう

CAR NAVITIMEの地図画面には、いろいろな情報が表示されます。
この章では、地図画面に表示される各種ボタン、アイコンを説明しています。

今いる場所の地図画面

ここから始めよう　現在地 を押す

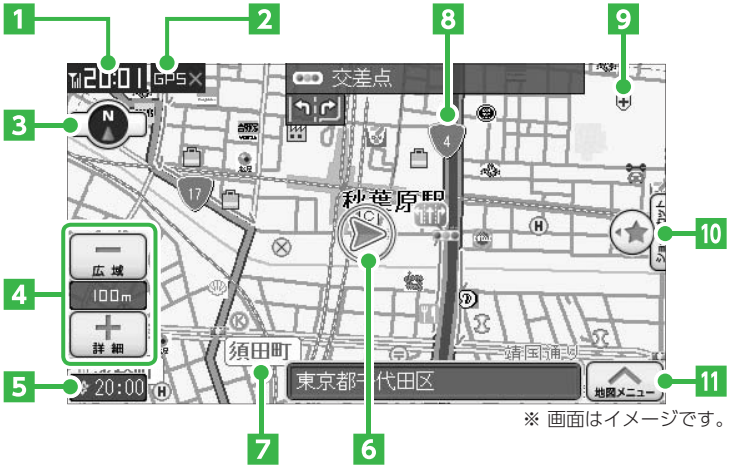

※ 画面はイメージです。

1 20:01 通信状態と現在時刻

現在の通信レベルと時刻です。

～ ：通信レベルを5段階で表示します。

：オフラインモード**(P.167)**時の表示です。

2 GPS受信状態

GPS信号が受信できないときに表示されます。

3 方位マーク

現在の地図の向きです。タッチすると地図の向きが切り替わります。

：北方向を上にして表示

：進行方向を上にして表示

MEMO

・ から への切り替えは、現在地表示中のみ可能です。

4 スケール切替キー

本機では、25m ～ 400km（13段階）のスケールで地図を表示できます。

100m ：現在表示している地図の縮尺です。

広域 ：タッチするごとに、地図の表示スケールが大きくなります。

詳細 ：タッチするごとに、地図の表示スケールが小さくなります。

表示したいスケールのキーにタッチして、表示を切り替えることもできます。

5 20:00 VICS受信時刻

最新のVICS情報受信時刻です。

VICS情報を受信できない場合は --:-- と表示されます。

6 自車マーク

現在の車の位置と進行方向を示しています。

マークの位置を調整できます。**(P.166)**

7 須田町 交差点名称

交差点の名前です。

8 国道・県道表示

道路の国道、県道番号です。

9 ランドマーク

地図上の各種施設のアイコンです。**(P.203)**

10 ショートカット

ショートカット**(P.140)**が表示されます。

11 地図メニューキー

地図メニュー **(P.72)** が表示されます。

■ 地図のスクロール

地図をタッチするとカーソル（ ）が表示され、画面をスクロールできます。

短くタッチ：タッチした場所が中心になるように地図がスクロールします。

長くタッチ：タッチした方向に地図がスクロールし続けます。

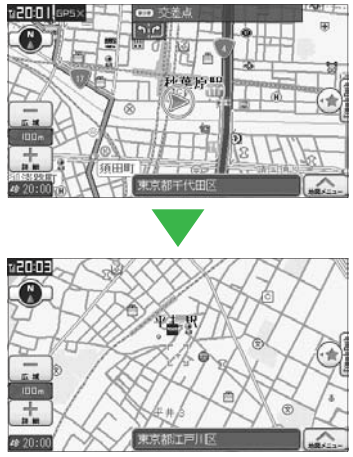

※ 画面はイメージです。

現在地画面に戻るには、 現在地 を押します。

MEMO

・画面の中心付近をタッチするとゆっくりと、画面の端付近をタッチするとすばやくスクロールします。

地図画面からできること

本機では、地図画面からいろいろな便利機能を使うことができます。快適なドライブにぜひお役立てください。

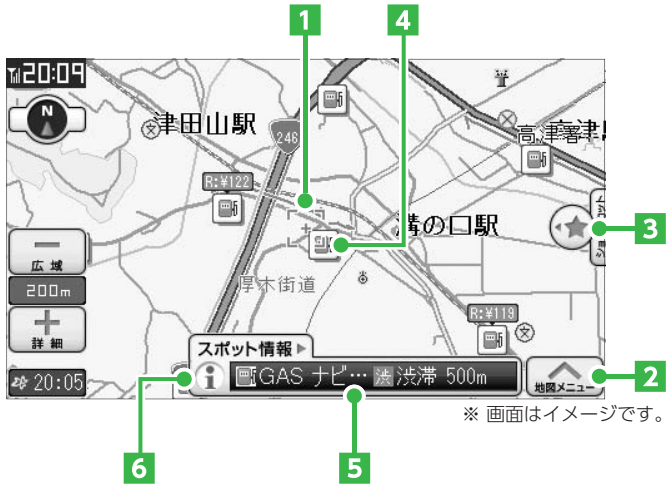

※ 画面はイメージです。

1 カーソル

スクロールした地図画面や、目的地の地図画面の中心に表示されます。

2 地図メニュー

表示中の地点についての操作を集めたメニューです。地図メニュー タッチで表示されます。

①表示中の地点を目的地または経由地に設定します。**(P.110、P.112)**
②表示中の地点周辺にあるお店などを、ジャンル指定して検索します。**(P.80)**
③表示中の地点周辺の天気を表示します。下記を参照してください。
④表示中の地点をMy地点として登録します。**(P.106)**
⑤タッチして地図メニューを閉じます。

③周辺天気画面

天気画面を閉じる

その地区の
週間天気を表示する

※ 画面はイメージです。

3 ショートカット

ワンタッチでできる操作を集めたメニューです。 タッチで表示されます。

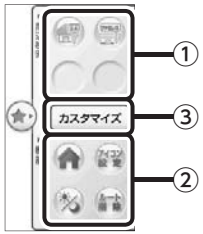

①表示中の地点周辺にあるお店などを、タッチしたジャンルに絞って検索します。**(P.80)**
②タッチしたアイコンに割り当てられた機能を行うことができます。**(P.140)**
③周辺検索ショートカットメニューおよび機能ショートカットの設定を、お好みに合わせて変更できます。**(P.142)**

4 スポットアイコン

地図画面からお店や施設の営業時間や電話番号などを直接表示できる便利なアイコンです。アイコンのラインナップはお好みに応じて変えられるので、知りたい情報だけをピンポイントで表示できます。**(P.136)**

5 名称表示エリア

現在表示している地図画面の住所が表示されます。
カーソルの範囲内にスポットアイコンや交通情報**(P.123)**があるときは、スポットの名称やアイコン、交通情報の内容が表示されます。
カーソルの範囲内に複数のスポットアイコンや交通情報があるときは、並んで表示されます。

6 施設情報切替キー

タッチすると、名称表示エリアに表示されているスポットアイコンの詳細情報が表示されます。複数のアイコンが同一地点に重なっているときは、タッチするとスポット情報がリスト形式で表示されます。見たいスポット情報をタッチして選んでください。

スポットアイコンの種類によって、キーの色は以下のように変わります。

：基本情報あり（白地に青の文字）
住所や電話番号など、基本情報がある場合に表示されます。

：詳細情報あり（オレンジに白の文字）
基本情報のほか、営業時間や利用料金などの詳細情報がある場合に表示されます。

走行中の地図画面

走行中の画面表示について紹介します。
ルート案内中の地図画面については、**P.116**をご覧ください。

一般道走行時の画面

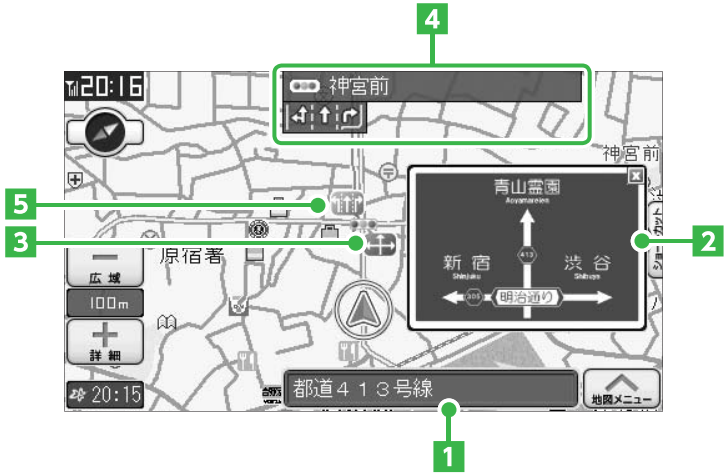

有料道走行時の画面

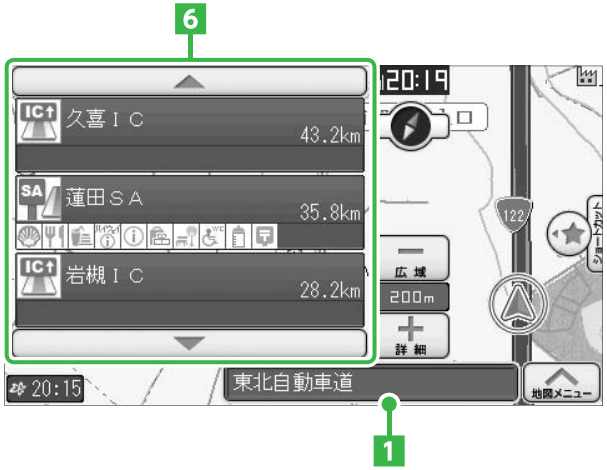

※ 画面はすべてイメージです。

1 住所・道路名称

主要道路（街道、県道、国道など）走行中に、その道路の名称を表示します。
システム設定**(P.168)**の「住所／道路名表示」で設定を「住所表示」にすると、走行中地点の住所を表示します。
ただし地図スクロール時は、設定に関わらずカーソル位置の住所を表示します。

ご注意

- **場所によっては住所が表示されない場合があります。**

2 方面看板

交差点の方面看板を表示します。
表示部をタッチすると消え、現在地を押すと再度表示します。

3 方面看板アイコン

方面看板が表示されている交差点を示すアイコンです。

4 交差点名称、レーン情報

直近の交差点名称とレーン情報が表示されます。
交差点に複数のレーンがある場合は、レーン数をイラストで示します。

5 レーン情報アイコン

現在レーン情報が表示されている交差点を示すアイコンです。

6 有料道路施設情報

有料道路に入ったときの施設を起点として、走行中の有料道路の終点までにあるジャンクションや料金所、規制情報などが表示されます。
ルートを設定していないときは、次のジャンクションまでの情報が表示されます。

施設の種別、名称、現在位置からの距離が表示されます。
サービスエリアやパーキングエリアでは、施設情報がアイコンで表示されます。
表示されるアイコンについては、**P.207**をご覧ください。

タッチすると、有料道路上の施設をスクロールして表示します。
手動でスクロールしないときは、直近の施設が、常にリストの一番下に表示されます。

行きたい場所を検索しよう

本機では、様々な方法で行きたい場所を検索することができます。場面によって、いろいろな検索方法を使い分けましょう。

行きたい場所を検索するには

ドライバーモード時 走行中不可　通信環境のみ有効

行きたい場所を検索する際の、操作の流れをご紹介します。
それぞれの検索方法については、各説明のページをご覧ください。

MEMO
- 検索方法によって、表示されるキーは異なります。画面に従って操作してください。

1 メニュー を押し、目的地 をタッチ

検索方法をタッチして選択

フリーワード	地名や店名、関連ワードから検索する(P.81)
住所・TEL・駅	住所・郵便番号・電話番号・駅から検索する(P.83、P.86、P.88)
ジャンル	お店や施設のジャンルから検索する(P.89)
おすすめ特集	おすすめ特集から検索する(P.91)
グルメ	グルメスポットを検索する(P.94)
駐車場	駐車場を検索する(P.97)
ガソリンスタンド	ガソリンスタンドを検索する(P.99)
ランキング	人気ランキングから検索する(P.104)

2 都道府県や条件を設定して、検索結果リストを表示させる

検索結果を並べ替えたり、アイコンでその施設の情報を見たりできます。

■ 検索結果リストを並べ替える

上の画面のような並べ替えキーが表示されたリストでは、それぞれの順にリストを並べ替えることができます。

評価 高い順	クチコミ情報の評価順
距離 近い順	現在地、または表示中の地点から近い順
価格 安い順	価格が安い順

■ 施設を確認する

検索した施設の種類に応じて、リストにその施設の概要を示すアイコンが表示されます。

レストランなど

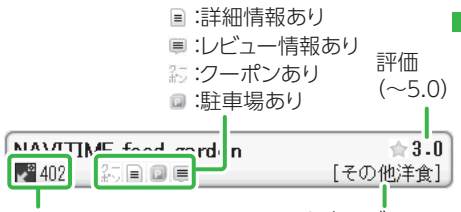

駐車場

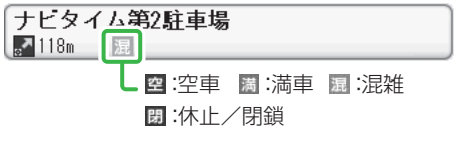

ガソリンスタンド

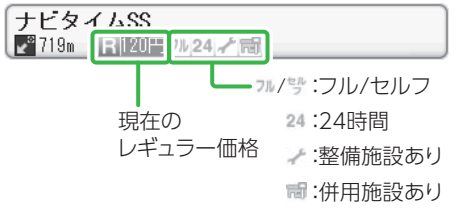

3 リスト画面の をタッチして、お店の詳しい情報を見る

（下記は、グルメ検索の例です。）

HOT PEPPER グルメ　ぐるなび

情報のカテゴリです。タッチすると、そのカテゴリの情報に表示が切り替わります。

クーポン　メニュー　など

タッチすると、キーに表記されている内容の情報が表示されます。

地図確認

タッチすると、検索したスポットを中心とした地図画面と地図メニューが表示されます。

MEMO
- リスト画面のスポット名をタッチすると、地図画面と地図メニューが表示されます。
  地図画面で スポット情報 ナビ をタッチして、詳しい情報を見ることもできます。

※ 画面はすべてイメージです。

地図画面から検索する

ドライバーモード時走行中不可

地図画面をスクロールして、表示地点をそのまま目的地に設定できます。

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**画面をスクロールして、行きたい場所を表示** **MEMO** ・画面のスクロールについて詳しくは、**「地図のスクロール」（P.71）**をご覧ください。
2	地図メニュー **をタッチ** 地図メニューが表示されます。
3	ここへ行く **をタッチ** ドライブルート画面が表示されます。 ドライブルートの見かたについては、**P.116**をご覧ください。 **MEMO** ・表示地点の場所によっては、ここへ行く の代わりに 高速道路上 または 一般道路上 と表示されることがあります。

このあとの操作

・**「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

自宅に帰る

ドライバーモード時走行中不可

あらかじめ本機に登録した自宅の場所へ、ワンタッチでドライブルートを設定できます。

MEMO

・自宅の登録方法については、**「自宅を登録する」（P.60）**をご覧ください。

ここから始めよう　メニュー **を押す**

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	自宅へ帰る **をタッチ** 自宅へのドライブルートが表示されます。 **MEMO** ・自宅が登録されていない場合は、自宅登録画面が表示されます。**P.60**を参照して、自宅を登録してください。
2	**ドライブルートを確認して、**案内開始 **をタッチ** 自宅へのドライブルートが設定され、ドライブルート案内が開始されます。 ドライブルートの見かたについては、**P.116**をご覧ください。

MEMO

・他のドライブルート案内中にこの操作をすると、現在のルートを削除するかどうかの確認画面が表示されます。
・この操作は、ショートカット **（P.140）**からワンタッチで行うことができます。

周辺にある施設を検索する

現在地や検索した地点の周辺（直線距離で5km以内）にある施設を検索することができます。

MEMO

・周辺検索の起点は、周辺検索 をタッチしたときの地図の中心点です。

ここから始めよう 地図メニュー をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

詳しい説明

周辺検索 をタッチ

ジャンル選択画面が表示されます。

2

行きたい施設のジャンルを、施設リストが表示されるまで順にタッチ

タッチしたジャンルの施設リストが表示されます。

MEMO

・ジャンル検索について詳しくは、**「ジャンルで検索する」（P.89）**をご覧ください。

3

行きたい施設をタッチ

	現在地から施設への方角を表示
●●●m	現在地から施設への距離を表示

タッチした施設の地図画面と地図メニューが表示されます。

検索結果の見かたについては、**P.76**をご覧ください。

このあとの操作

・「ドライブを始めよう」（P.110）をご覧ください。

お願い

・助手席モード時でも、現在地周辺の検索を行う場合は、必ず停車してください。

フリーワードで検索する

お店や施設の名前や電話番号から、行きたい施設を自由に検索することができます。

ここから始めよう メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

詳しい説明

フリーワード をタッチ

フリーワード検索画面が表示されます。

2

行きたい場所に関連する単語を入力し、検索 をタッチ

検索結果のリストが表示されます。

MEMO

・単語をスペースで区切って、複数のキーワードで絞り込んで検索できます。
（例「渋谷　ラーメン」「代官山　カフェ」など）
・電話番号は、最低でも市外・市内局番を含めた10桁を入力してください。
・文字の入力方法について詳しくは、**「文字を入力する」（P.63）**をご覧ください。

つづく

3

見たいカテゴリのタブをタッチし、行きたい場所をタッチ

店舗・施設	店舗や一般的な施設の検索結果が表示されます。
住所	住所の検索結果が表示されます。引き続き、丁目・番地・号を入力して住所での検索ができます。
駅	駅・空港などの検索結果が表示されます。

タッチした施設の地図画面と地図メニューが表示されます。
検索結果の見かたについては、**P.76**をご覧ください。

MEMO

・該当するカテゴリがない場合は、タブは表示されません。

このあとの操作

・**「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

住所・郵便番号で検索する

ドライバーモード時走行中不可

全国の住所から、行き先を検索することができます。住所がわからない場合は、郵便番号から検索することもできます。

■住所から検索する

ここから始めよう　メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**住所・TEL・駅 をタッチ** 住所・TEL・駅画面が表示されます。
2	**住所 をタッチ** 都道府県リスト画面が表示されます。
3 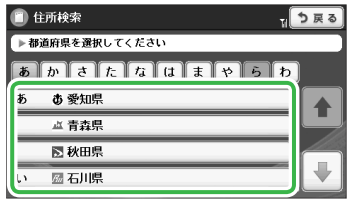	**以下の順序で住所をタッチ** ・都道府県名 ・市区町村名 ・町、大字 ・丁目 ・番地 **(P.85)** ・号 **(P.85)** 該当する住所の地図画面と地図メニューが表示されます。

MEMO

・数字以外の番地および号がある住所は検索できません。
・丁目、番地、号がない住所も検索できます。
・代表地点 をタッチすると、選択した住所付近の代表地点の地図画面が表示されます。

このあとの操作

・**「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

■郵便番号から検索する

ここから始めよう

メニュー を押し、目的地 → 住所・TEL・駅 の順にタッチ

MEMO

・企業および私書箱の郵便番号は検索できません。

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

3

詳しい説明

郵便番号 をタッチ

郵便番号検索画面が表示されます。

郵便番号を入力し、検索 をタッチ

入力された郵便番号に該当する住所のリストが表示されます。

MEMO

・少なくとも上3桁を入力していないと、検索はできません。

代表地点 をタッチ

入力した郵便番号の代表地点の地図画面と地図メニューが表示されます。
丁目、番地、号を指定して住所を検索することもできます。詳しくは、**P.85**をご覧ください。

MEMO

・郵便番号の上3または上4桁のみ入力して検索した場合は、該当する都道府県の市区町村または町・大字リストが表示されます。郵便番号の前半5または6桁のみ入力して検索した場合は、該当する市区または町村リストが表示されます。

このあとの操作

・「ドライブを始めよう」（P.110）をご覧ください。

番地、号の数字入力について

番地、号はテンキーを使って検索します。

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

詳しい説明

テンキーで番地の数字をタッチ

訂正 入力した数字を一文字削除

全削除 入力した数字をすべて削除

タッチした数字が住所表示エリアに表示され、該当する番地・号のリストが表示されます。

MEMO

・入力された数字に該当する番地がない場合は、近い数字の番地がリストに表示されます。

番地のリストから目的の番地をタッチ

番地が確定されます。号が存在する場合は、手順1 ～ 2を繰り返します。
号が存在しない場合は、番地をタッチすると地図画面と地図メニューが表示されます。

電話番号で検索する

ドライバーモード時 走行中不可

通信環境のみ有効

電話番号を入力して、お店や施設を検索することができます。

MEMO

・ダイヤルQ2は検索できません。

ここから始めよう　メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**住所・TEL・駅 をタッチ** 住所・TEL・駅画面が表示されます。
2	**電話番号 をタッチ** 電話番号検索画面が表示されます。
3	**電話番号を市外局番から入力し、検索 をタッチ** 入力された電話番号に該当する施設のリストが表示されます。 **MEMO** ・10桁に満たない電話番号、存在しない電話番号は検索できません。 ・存在する電話番号でも検索できない場合があります。 ・検索した電話番号と同じ番号の関連施設（駐車場や支店など）がある場合、施設リストに表示されます。

4

行きたい施設をタッチ

タッチした施設の地図画面と地図メニューが表示されます。

MEMO

・ をタッチすると、施設の詳細情報を表示できます。

このあとの操作

・**「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

駅の名前で検索する

ドライバーモード時走行中不可

駅の名前を入力して、位置を検索できます。
空港・フェリー乗り場も名前から検索することができます。

ここから始めよう　メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**住所・TEL・駅 をタッチ** 住所・TEL・駅画面が表示されます。
2	**駅 をタッチ** 駅名検索画面が表示されます。
3	**駅の名前を入力し、検索 をタッチ** 入力した名称を含む駅名のリストが表示されます。 **MEMO** ・駅名は20文字まで入力できます。 ・駅名検索はひらがなのみです。
4	**行きたい駅をタッチ** タッチした駅の地図画面と地図メニューが表示されます。

このあとの操作　・**「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

ジャンルで検索する

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効

「遊ぶ／趣味」や「お買い物」、「グルメ」など、さまざまなジャンルから行きたい場所を検索することができます。一部のジャンルからは、さらに条件を絞って詳しく検索することができます。

ここから始めよう　メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**ジャンル をタッチ** ジャンル選択画面が表示されます。
2	**リストに従って見たいジャンルをタッチ** エリア選択画面が表示されます。 **MEMO** ・すべてを対象とする をタッチすると、表示されているジャンルすべてを検索します。 ・リストに ○○ スペシャル検索へ というタッチキーがある場合、スペシャル検索 **(P.93)** をすることができます。
3	**検索したいエリアをリストに従って指定するか、現在地周辺 をタッチ** 指定したエリアの施設リストが表示されます。 **MEMO** ・都道府県名の横に表示される（）内の数字は、検索範囲内にある施設の数を表します。

つづく

4

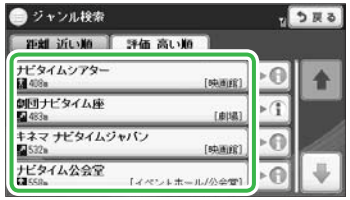

行きたい施設をタッチ

タッチした施設の地図画面と地図メニューが表示されます。
検索結果の見かたについては、**P.76**をご覧ください。

MEMO

- 施設リストの並べ替えは、手順3で 現在地周辺 をタッチした場合と周辺検索 **(P.80)** からジャンル検索を行った場合のみ可能です。
- ▶ⓘ をタッチすると、施設の詳細情報を表示できます。

このあとの操作

- **「ドライブを始めよう」(P.110)** をご覧ください。

おすすめ特集から検索する

ドライバーモード時 走行中不可

通信環境のみ有効

おすすめの季節のおでかけスポットやイベント情報から行き先を検索することができます。おすすめ特集の情報は定期的に更新されます。

ここから始めよう　メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

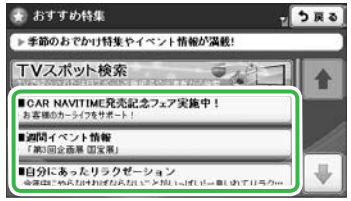

3

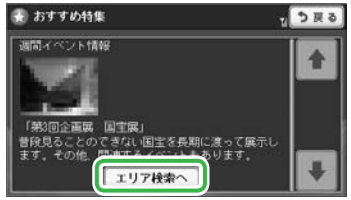

4

詳しい説明

おすすめ特集 をタッチ

おすすめ特集画面が表示されます。

見たいおすすめ特集の項目をタッチ

おすすめ特集の詳細画面が表示されます。

MEMO

- 表示されるおすすめ特集の内容は、季節や特集内容によって変更されます。

エリア検索へ をタッチ

エリア選択画面が表示されます。

MEMO

- タッチした項目によって、画面のレイアウトは異なります。

現在地周辺 または見たい都道府県をタッチ

タッチした場所のおすすめ情報リストが表示されます。

つづく

5

行きたいおすすめ情報をタッチ

地図画面と地図メニューが表示されます。

このあとの操作

- **「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

■おすすめ特集の情報を見るには

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

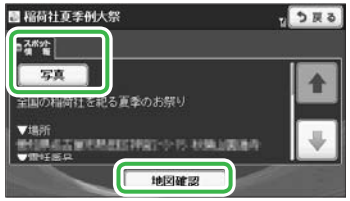

詳しい説明

おすすめ情報リスト画面で、▶ⓘ をタッチ

おすすめ特集の詳細情報画面が表示されます。

知りたい情報をタッチして確認

タブ	おすすめ特集の詳細情報とコメントを表示 ・情報のないタブは表示されません。
写真	おすすめ特集の写真をサムネイル表示 ・サムネイルをタッチすると、写真が拡大表示されます。
地図確認	おすすめ特集の場所を中心にした地図と地図メニューを表示

詳細情報について詳しくは、**P.77**をご覧ください。

MEMO

- 地図画面で スポット情報 をタッチしても、おすすめ特集の情報を表示できます。

スペシャル検索を使うには

「グルメ」や「ガソリンスタンド」などの特定のジャンルでは、評価や価格など詳しい条件を指定して検索できるスペシャル検索機能があります。
ここでは、例として「グルメ」ジャンルからスペシャル検索を行います。

ここから始めよう

メニュー を押し、目的地 → ジャンル → グルメ の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

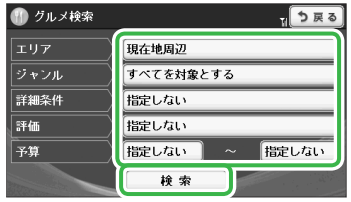

詳しい説明

グルメ スペシャル検索へ をタッチ

グルメ検索画面が表示されます。

検索条件を指定し、検索 をタッチ

指定した条件に合う施設のリストが表示されます。
検索条件の設定方法について詳しくは、**「グルメ情報から検索する」（P.94）**をご覧ください。

グルメ情報から検索する

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

最新のグルメ情報から、行きたいお店を検索することができます。メニュー、予算、クチコミ情報、画像などをチェックすることもできます。

ここから始めよう　メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**グルメ をタッチ** グルメ検索画面が表示されます。
2 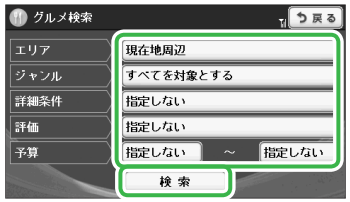	**検索条件を指定し、検索 をタッチ** エリア：検索エリアを現在地周辺または市区町村から選択 ジャンル：レストラン、和食などのジャンルで絞り込み 詳細条件：クーポンあり、個室ありなどのこだわり条件で絞り込み ・条件をタッチして指定後、設定 をタッチします。 評価：グルメ評価の点数で絞り込み ・★2.5以上 ～ ★4.0以上 からタッチします。 予算：予算金額の上限と下限を指定して絞り込み ・金額をタッチします。 指定した条件に合うお店のリストが表示されます。
3	**行きたいお店をタッチ** タッチしたお店の地図画面と地図メニューが表示されます。 検索結果の見かたについては、**P.76**をご覧ください。

このあとの操作
- **「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

■ お店の情報を見るには

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**お店のリスト画面で ▶ⓘ をタッチ** グルメ情報詳細画面が表示されます。
2 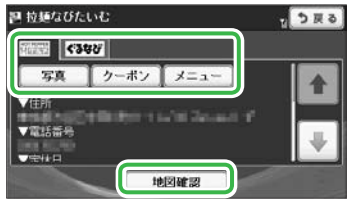	**知りたい情報をタッチして確認** タブ：ホットペッパー、ぐるなび、クチコミ広場の情報を表示 ・各情報元のタブをタッチします。情報のない情報元のタブは表示されません。 写真：お店の写真をサムネイル表示 ・サムネイルをタッチすると、写真が拡大表示されます。 クーポン：クーポンを表示 ・クーポン取得の操作については、**「クーポンを取得するには」（P.96）**をご覧ください。 メニュー：お店のメニューを表示 地図確認：お店を中心とした地図と地図メニューを表示

MEMO
- 地図画面で スポット情報 をタッチしてもお店の情報を表示できます。

■ クーポンを取得するには

本機のクーポン画面をお店で提示してもクーポンはご利用になれません。
クーポンを利用するには、以下の方法で携帯電話から表示させてください。

ログイン中の場合

クーポン送信 をタッチして、受信したメール内のURLにアクセスして表示されるクーポンをお店で提示する
※ ただし、メールアドレスの登録 **(P.55)** が必要です。

ログインしていない場合

携帯電話のバーコードリーダーでクーポン画面に表示されているQRコードを撮影し、取得したURLで表示されるクーポンをお店で提示する

MEMO

- ジャンル検索 **(P.89)** からも、グルメ検索を行うことができます。
- NAVITIME IDまたはau one-IDの取得方法については、**P.54**をご覧ください。

駐車場を検索する

ドライバーモード時 走行中不可
通信環境のみ有効

指定したエリアや、現在地および行きたい場所の周辺から駐車場を検索することができます。
現在地や行きたい場所の周辺にある駐車場は、地図メニューの**「周辺にある施設を検索する」(P.80)** から検索することもできます。

ここから始めよう メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**駐車場 をタッチ** エリア選択画面が表示されます。
2 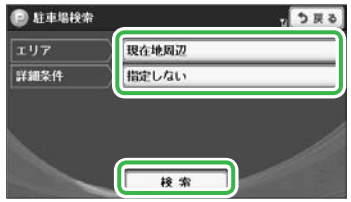	**検索条件を指定し、検索 をタッチ** エリア：検索エリアを現在地周辺または市区町村から選択 詳細条件：満空情報あり、24時間営業などの詳細条件で絞り込み ・条件をタッチして指定後、設定 をタッチします。
3 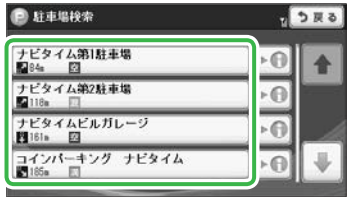	**行きたい駐車場をタッチ** ：現在地から駐車場への方角を表示 距離：(周辺検索時のみ) 現在地から駐車場への距離を表示 駐車状況：その駐車場の満空情報を表示 タッチした駐車場の地図画面と地図メニューが表示されます。 検索結果の見かたについては、**P.76**をご覧ください。

MEMO

- 満空情報は、情報が提供されていない駐車場や、情報が取得できない場合には表示されません。

つづく

MEMO

- ジャンル検索（**P.89**）からも駐車場検索を行うことができます。
- 現在地周辺を検索した場合、駐車場リストは距離が近い順に表示されます。現在地周辺以外で検索した場合、満車／空車情報のある駐車場が優先して表示されます。

このあとの操作

- **「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

■駐車場の情報を見るには

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 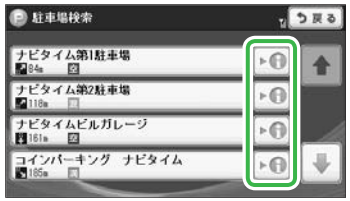	**駐車場リスト画面で ▶ⓘ をタッチ** 駐車場詳細画面が表示されます。
2	**知りたい情報をタッチして確認** タブ　駐車場の詳細情報を見ることができます。 地図確認　駐車場を中心にした地図と地図メニューを表示

MEMO

- 駐車場によっては、満空情報表示に対応していないことがあります。
- 地図画面で スポット情報 をタッチしても、駐車場の情報を表示できます。

ガソリンスタンドを検索する

ドライバーモード時 走行中不可　通信環境のみ有効

指定したエリアや、現在地および行きたい場所の周辺からガソリンスタンドを検索することができます。
現在地や行きたい場所の周辺にあるガソリンスタンドは、地図メニューの**「周辺にある施設を検索する」（P.80）**から検索することもできます。

ここから始めよう　メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	ガソリンスタンド をタッチ ガソリンスタンド検索画面が表示されます。
2 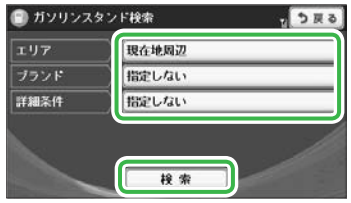	**検索条件を指定し、検索 をタッチ** エリア　検索エリアを現在地周辺または市区町村から検索 ブランド　ガソリンスタンドのブランドで絞り込み 詳細条件　人気のガソリンスタンドやセルフサービスなどの詳細条件で絞り込み ・条件をタッチして指定後、設定 をタッチします。 指定した条件に合うガソリンスタンドのリストが表示されます。
3 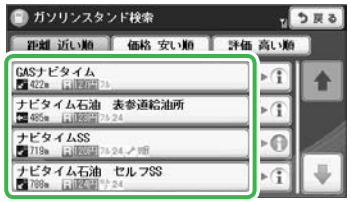	**行きたいガソリンスタンドをタッチ** タッチしたガソリンスタンドの地図画面と地図メニューが表示されます。 検索結果の見かたについては、**P.76**をご覧ください。

MEMO

- 距離 近い順 などの並べ替えキーはエリア検索条件が 現在地周辺 のとき、または周辺検索から検索した場合のみ表示されます。

▶ つづく

このあとの操作

・**「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

MEMO

・ジャンル検索 **（P.89）**からも、ガソリンスタンド検索を行うことができます。

■ ガソリンスタンドの情報を見るには

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**ガソリンスタンドリスト画面で [▶ⓘ] をタッチ** ガソリンスタンド詳細画面が表示されます。
2 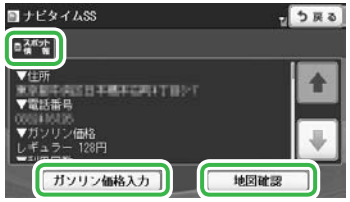	**知りたい情報をタッチして確認** タブ：ガソリンスタンドの詳細情報を見ることができます。 [地図確認]：ガソリンスタンドを中心にした地図と地図メニューを表示 [ガソリン価格入力]：選択したガソリンスタンドのガソリン価格を入力できます。

MEMO

・地図画面で [スポット情報 ⓘ] をタッチしても、ガソリンスタンドの情報を表示できます。
・詳細情報に表示されるガソリン価格は、マイカーマネージャー **（P.144）**のユーザーから投稿されたものであり、実際の価格と異なる場合があります。あくまでも参考情報としてご使用ください。

■ ガソリン価格を入力する

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 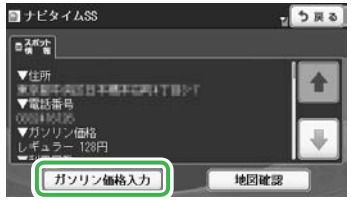	**ガソリンスタンド詳細画面で [ガソリン価格入力] をタッチ** ガソリン価格入力画面が表示されます。
2 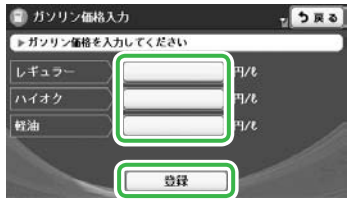	**ガソリン価格を入力して [登録] をタッチ**

MEMO

・ガソリン価格は最大3桁まで入力できます。
・登録したガソリン価格は次の日以降に反映されます。

TV番組から検索する

ドライバーモード時 走行中不可　通信環境のみ有効

TV番組で紹介されていた施設をTV番組名や出演者、地域、ジャンル、放送日から検索することができます。

ここから始めよう

メニュー を押し、目的地 → おすすめ特集 の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

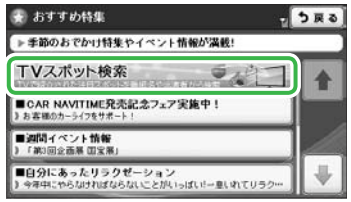

2

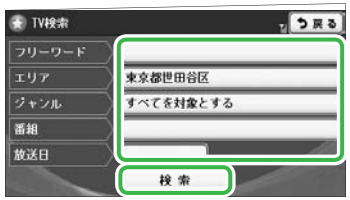

詳しい説明

TV スポット検索 をタッチ

TVスポット検索画面が表示されます。

検索条件を指定し、検索 をタッチ

フリーワード	番組名や出演者名などから絞り込み ・関連する単語を入力後、決定 をタッチします。 ・単語をスペースで区切って、複数のキーワードで絞り込めます。
エリア	検索エリアを絞り込み
ジャンル	お買い物、グルメなどのジャンルから絞り込み
番組	TV番組の番組名から絞り込み ・タブで地域を指定後、TV局から番組名を選択します。
放送日	TV番組の放送日で絞り込み ・カレンダーから放送日をタッチします。

MEMO

・放送日は検索をする日から一年前までの日付を選択できます。

指定した条件に合う施設のリストが表示されます。

3

行きたい施設をタッチ

タッチした施設の地図画面と地図メニューが表示されます。
検索結果の見かたについては、**P.76**をご覧ください。

このあとの操作

・**「ドライブを始めよう」(P.110)** をご覧ください。

■TVスポットの情報を見るには

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

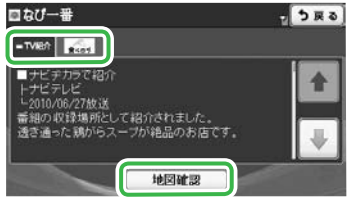

詳しい説明

施設リスト画面で ▶ⓘ をタッチ

TVスポット情報画面が表示されます。

知りたい情報をタッチして確認

タブ	TV紹介の詳細情報、ホットペッパー、ぐるなびなどの情報を表示 ・各情報元のタブをタッチします。情報のない情報元のタブは表示されません。
地図確認	TVスポットの場所を中心にした地図と地図メニューを表示

MEMO

・地図画面で スポット情報 ⓘ をタッチしても、施設の情報を表示できます。

人気ランキングから検索する

ドライバーモード時 走行中不可

通信環境のみ有効

お買い物やレジャー施設などの人気スポットをTOP30までのランキング形式で見ることができます。見つけた人気スポットを目的地に設定することもできます。

ここから始めよう　メニュー を押し、目的地 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

詳しい説明

1

ランキング をタッチ

ランキング形式選択画面が表示されます。

2

見たいランキングをタッチ

総合	人気スポットの総合ランキング
都道府県別	人気スポットの都道府県別ランキング ・見たい都道府県名をタッチします。
ジャンル別	人気スポットのジャンル別ランキング ・見たいジャンルをタッチします。
現在地周辺	現在地を中心に2km以内の距離にある人気スポットの総合ランキング

指定したカテゴリの人気スポットランキングが表示されます。

MEMO

・各ランキングは、ケータイ版およびPC版NAVITIME、EZナビウォーク、EZ助手席ナビにおいて、ユーザーがそのスポットを選択した回数を基に作成しています。

3

行きたい人気スポットをタッチ

人気スポットの地図画面と地図メニューが表示されます。

MEMO

・総合ランキング画面では、前の週からのランク上下を示す矢印が表示されます。
・▶ⓘ をタッチすると、スポットの詳細情報を表示できます。

このあとの操作

・「ドライブを始めよう」(P.110) をご覧ください。

検索した場所を本機に登録する（My地点）

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

本機で検索した場所、よく行くお店、お気に入りのスポットなどの地点情報を、My地点として最大200件（CAR NAVITIME100件、ケータイ/PC 100件）まで登録できます。登録した場所は目的地に設定することもできます。My地点について詳しくは**「履歴やMy地点の管理をしよう」(P.128)**をご覧ください。

ここから始めよう

メニュー を押し、目的地 をタッチして行きたい場所を検索する／地図をスクロールする／現在地を表示するのいずれか

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

詳しい説明

地図メニューの My地点登録 をタッチ

指定された地点がMy地点に登録されます。

MEMO

- ログイン時は、ケータイ/PCのフォルダを保存先として選択できます。
- 地図メニューが表示されていない場合は、地図メニュー をタッチしてください。
- 登録したMy地点の編集方法は、**「よく使う場所(My地点)を管理する」(P.130)**をご覧ください。

■ログイン時の操作について

● My地点フォルダ

ログイン時は、My地点の保存先をCAR NAVITIME本体またはケータイ/PCのフォルダから選択することができます。

CAR NAVITIME本体	CAR NAVITIME本体のフォルダ
フォルダ1～5	ケータイ/PCのフォルダ

● My地点の削除

ログイン時にMy地点を登録し、その後本機からログアウトすると、CAR NAVITIME本体フォルダに登録したMy地点を削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。

はい をタッチすると、CAR NAVITIME本体フォルダに登録したMy地点は本機から完全に削除されます。プライバシーを守りたい場合は、こちらの手順でMy地点を削除してください。CAR NAVITIME本体フォルダに登録したMy地点を削除したくない場合は いいえ をタッチしてください。

MEMO

- ケータイ版NAVITIME、EZ助手席ナビ、EZナビウォークで有料会員登録をされていない場合、My地点登録後にログアウトしてから3ヶ月経過すると、それまでにケータイ/PCで登録したMy地点は削除されます。

■My地点に行く

ここから始めよう　メニュー を押し、登録・履歴・転送 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

詳しい説明

My地点 をタッチ

フォルダリストが表示されます。(ログイン時)

MEMO

- ログアウト時は、本機に登録されているMy地点のリストが表示されます。

目的のフォルダをタッチ

登録されているMy地点のリストが表示されます。

つづく

3

行きたいMy地点をタッチ

My地点の地図画面と地図メニューが表示されます。

このあとの操作

- **「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

検索履歴から検索する

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

過去に検索した場所や、目的地・経由地に設定したことのある場所を行き先に設定できます。

ここから始めよう　メニュー を押し、登録・履歴・転送 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

詳しい説明

地点履歴 をタッチ

最近検索した地点が、新しい順に20件表示されます。

見たい履歴をタッチ

タッチした地点の地図画面と地図メニューが表示されます。

削除	履歴を削除 ・履歴をすべてまたは個別に指定して削除します。
もっと過去の履歴	過去の履歴から検索 ・年／月／ジャンルを指定して履歴を検索します。 ・ログイン時のみ表示されます。

このあとの操作

- **「ドライブを始めよう」（P.110）**をご覧ください。

ログインしている場合

履歴の検索結果に、携帯電話・PCで検索した地点も表示されます。

ログインしていない場合

履歴の検索結果に、本機で検索された地点のみ表示されます。

MEMO

・ケータイ版NAVITIME、EZ助手席ナビ、EZナビウォークで有料会員登録をされていない場合、ログアウトしてから3ヶ月経過すると、そのときの検索履歴は削除されます。

ドライブを始めよう

行きたい場所を検索したら、その地点までのドライブルートを設定することができます。複数の地点を経由するルートを設定することもできます。

ドライブルートを設定する

ドライバーモード時 走行中不可

通信環境のみ有効

行きたい場所を検索した後の操作を紹介します。

行きたい場所を検索すると、その地点の地図と地図メニューが表示されます。

ここへ行く をタッチ

MEMO

・行きたい場所の近くに高速道路がある場合は、ここへ行く ではなく 高速道路上 または 一般道路上 と表示されます。

ルートの検索条件や料金を確認して…

案内開始 をタッチ

ドライブルートが設定されました！

※ 画面はすべてイメージです。

ルート設定画面の操作

1 ルート表示部

設定したルートを全体表示します。

：目的地　：経由地

2 目的地周辺情報

目的地周辺の天気を表示します。

目的地を満空情報対応の駐車場に設定している場合は、その情報も表示します。

3 戻る

タッチすると、表示中のドライブルートを取り消して地図画面に戻ります。

4 ルート検索条件タブ

ルート検索時の条件を、タッチして切り替えられます。

推奨　：走行時間が短い経路を優先的に案内する条件
有料優先：有料道路を優先的に案内する条件
一般優先：一般道路を優先的に案内する条件
距離優先：走行距離を第一に考える条件

5 案内開始

タッチして、表示中のルートをドライブルートとして設定します。

6 ドライブ情報

走行時の情報が表示されます。

CO_2排出量、ガソリン消費は、マイカーマネージャー**(P.144)**での登録情報を基に表示されます。

ETC 料金表示 をタッチすると、各道路についてのETC割引プランを確認できます。

■経由地を設定する

すでにドライブルートが設定されているときは、最終目的地に到着するまでに立ち寄りたい地点を、経由地としてルートに含めることができます。経由地は、5つまで設定できます。

経由したい地点を検索し、地図画面と地図メニューを表示します。

「ここへ行く」をタッチ

すでにドライブルートが設定されているので、今の地点を新しい目的地にするか、経由地にするかの確認画面が表示されます。

「経由地」をタッチ

ルートの検索条件や料金を確認して…

経由地を示すアイコンが表示されます。

「案内開始」をタッチ

経由地を含めたドライブルートが設定されました！

※ 画面はすべてイメージです。

ドライブルートを確認する

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効

設定したドライブルートを確認できます。また、画面上で走行シミュレーションができます。

お願い

- **助手席モードでの操作中にルート確認と走行シミュレーションを行うときは、必ず安全な場所に停車してから操作してください。**

■ドライブルートを全体表示する

ここから始めよう　メニュー を押し、ルート をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	ルート全体表示 をタッチ 現在地から目的地までのドライブルートが表示されます。
2	**ルートの全体とルート検索条件、ドライブ情報を確認**

このあとの操作

- 検索条件を変更する　［希望の条件］→ 案内開始 **(P.110)**

MEMO

- 特に検索条件を変更しないときは、戻る をタッチして前画面に戻ります。

■ ドライブルートをシミュレーションする

ここから始めよう　メニュー を押し、ルート をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	ルートシミュレーション をタッチ シミュレーションが始まります。
2	シミュレーション中止 をタッチ シミュレーションが中止されます。 現在地 、メニュー を押しても中止できます。

MEMO

- 目的地までのシミュレーションが終了すると、もう一度最初からシミュレーションが始まります。
- ルートシミュレーション中は地図画面を操作することはできません。
- 中止したシミュレーションの途中から再開することはできません。

ドライブルートを変更する

設定したドライブルートや経由地を削除できます。

■ 経由地を削除する

ここから始めよう　メニュー を押し、ルート をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	経由地削除 をタッチ 確認メッセージが表示されます。
2 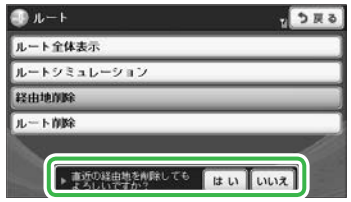	はい をタッチ 経由地が削除されます。 経由地を削除した後は、新しいルートが自動的に設定され、ルート案内が開始されます。

MEMO

- 複数の経由地が設定されている場合は、車が現在向かっている経由地から削除されます。

■ ドライブルートを削除する

ここから始めよう　メニュー を押し、ルート をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	ルート削除 をタッチし、はい をタッチ ドライブルートと経由地が削除され、現在地の地図画面が表示されます。

MEMO

- ドライブルートの削除はショートカットから行うこともできます。ショートカットについて詳しくは、**「ショートカットを使ってみよう」(P.140)** をご覧ください。

ナビ画面を見る

ドライブルート走行中の画面表示について紹介します。

一般道走行時の画面

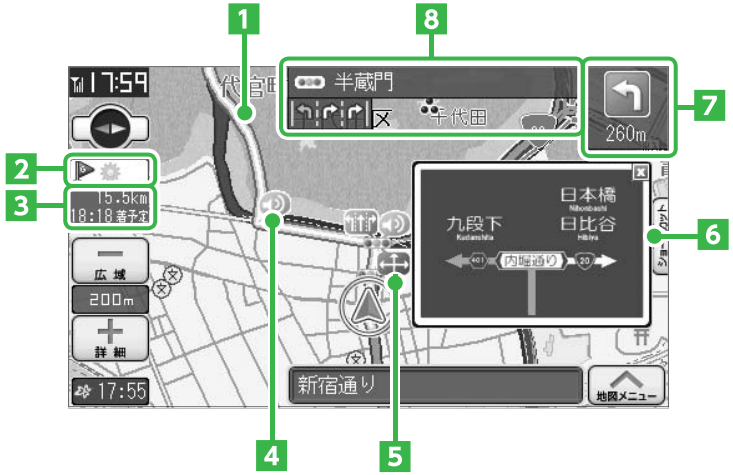

有料道走行時の画面

※ 画面はすべてイメージです。

1 ドライブルート

現在案内中のルートです。
道路の種類によって、以下の色で表示されます。

緑：一般道路
水色：有料道路
ピンク：細街路

MEMO

・細街路とは、一般道路のうち、国道、主要地方道、県道などの主要幹線道を除く幅員5.5m未満の道路のことです。

2 目的地情報

：目的地を示します。

：現在向かっている経由地を示します。

タッチするごとに目的地と現在向かっている経由地の表示が切り替わり、それぞれの残距離と到着時刻が表示されます。

：目的地または経由地の天気

空：駐車場の満車／空車情報

※目的地または経由地を満空情報対応の駐車場に設定しているときのみ表示されます。

3 到着予想時刻・残距離

目的地または経由地への到着予想時刻と残りの距離が表示されます。

4 案内ポイント

ルート案内がある地点です。
接近すると案内ポイントの情報が拡大表示され、音声で案内します。

5 方面看板アイコン

方面看板がある交差点を示すアイコンです。接近すると方面看板が拡大表示されます。

6 方面看板

交差点の進行方向や方面看板が拡大表示されます。
表示部をタッチすると消え、現在地を押すと再度表示します。

7 次の案内ポイントまでの距離と進行方向

8 交差点名称、レーン情報

次の案内ポイントの交差点名称とレーン情報が表示されます。
交差点に複数のレーンがある場合は、進入レーンが色で表示されます。

9 有料道路案内ポイント

出入口や料金所、規制情報などが表示されます。
案内ポイントに近づくと、詳細情報が拡大表示されます。

案内ポイントの種別、名称、残距離、料金が表示されます。
案内ポイントがサービスエリアやパーキングエリアのときは、施設情報がアイコンで表示されます。
表示されるアイコンについては、**P.207**をご覧ください。

タッチすると、有料道路案内ポイントの項目をスクロールして表示します。
手動でスクロールしないときは、一番近い施設が、常にリストの一番下に表示されます。

■ルート走行中の音声案内例

案内ポイントが近づくと、音声でナビゲーションします。

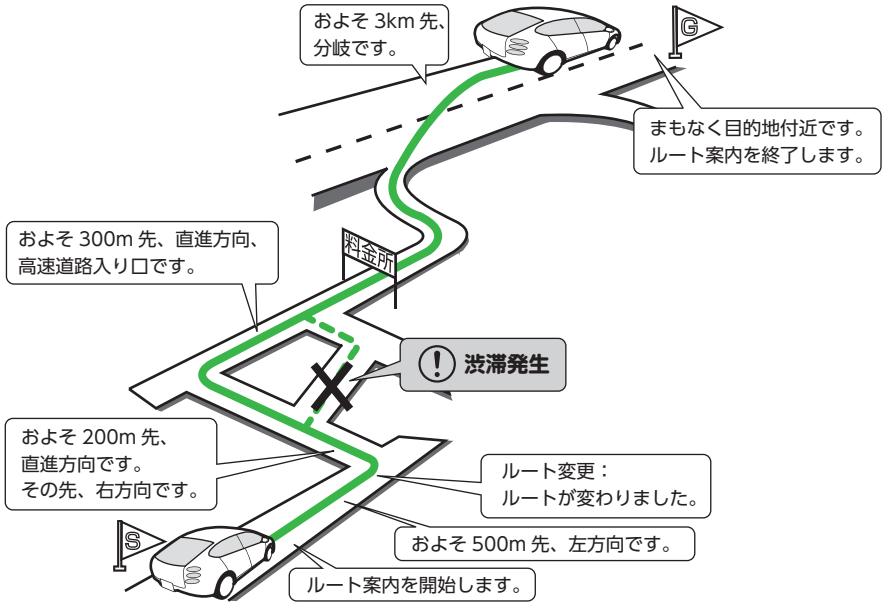

MEMO

・音声案内の音量を変更できます。詳しくは、**「音声案内の音量を調整する」(P.62)** をご覧ください。

進行方向の音声案内

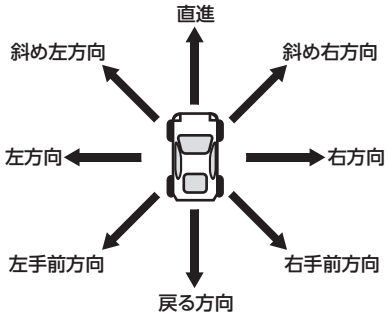

■オートリルート

車がドライブルートから外れたときや、ドライブルート上の渋滞・事故などで交通状況が変化したときは、自動で新しいルートを設定し、最適なルート案内を行います。
オートリルートが行われるタイミングや再検索の結果は、本機の通信状況や交通情報の取得状況によって異なります。

■案内ポイントの拡大表示

ドライブルート走行中に案内ポイントに近づくと、案内ポイントの情報が拡大表示されます。
下記は、代表的な案内ポイントの例です。

交差点地図拡大

交差点進行方向

ジャンクションの分岐点

高速出入口

※ 画面はすべてイメージです。

■有料道路の案内画面

有料道路では、案内ポイントの種類および詳細情報はアイコンで示されます。

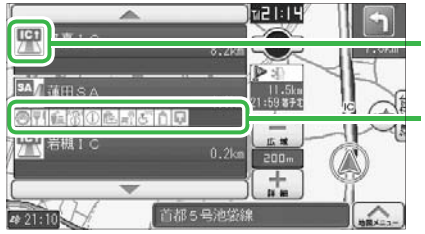

※ 画面はイメージです。

案内ポイントアイコン： 案内ポイントがどのような施設なのか示すアイコンです。アイコンの種類については、**P.206**をご覧ください。

施設情報アイコン： サービスエリア・パーキングエリアなどの施設について、詳細な設備を示すアイコンです。アイコンの種類については、**P.207**をご覧ください。

交通情報を見てみよう

交通情報を調べて、快適なドライブに役立てましょう。

道路上の情報を見る

ドライバーモード時 走行中不可

通信環境のみ有効

エリアと道路を指定して、VICSによる渋滞・混雑情報、規制情報を見ることができます。

MEMO

- VICSとは、渋滞や交通規制などの道路交通情報をリアルタイムに送信するシステムです。
- VICS情報は5分ごとに更新されますが、地図以外の画面（目的地検索、TOPICS画面など）表示中は更新されません。

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**道路交通情報渋滞予測 をタッチ** 道路交通情報画面が表示されます。
2 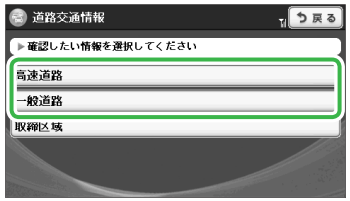	**高速道路 または 一般道路 をタッチ** エリア選択画面が表示されます。
3 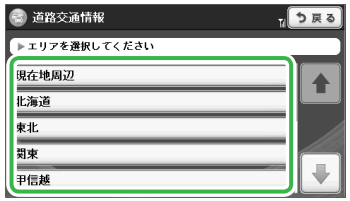	**見たいエリアをリストに従って指定するか、現在地周辺 をタッチ** 指定したエリアで、渋滞情報、混雑情報および規制情報がある道路のリストが表示されます。

4

見たい道路をタッチ

簡易地図	指定したエリア全体の交通情報を簡易地図で表示 **(P.122)**
渋滞予測	指定した未来の日時の渋滞予測情報を表示 **(P.124)**
道路名	道路名の表示 ・名称の後の（ ）は、交通情報の合計数を表します。
更新	画面を最新の状態に更新 ・同じ画面をずっと表示していると、実際の情報が更新されても画面には反映されません。手動での更新が必要です。

タッチした道路の渋滞・混雑情報、規制情報のリストが表示されます。

MEMO

- 簡易地図 は手順2で高速道路を選択し、手順3で現在地周辺以外のエリアを選択したときのみ表示されます。

5

見たい情報の 地図で確認 をタッチ

渋滞・混雑の始点位置、規制されている地点の地図画面が表示されます。

MEMO

- タッチした道路の上り／下り、内回り／外回りなどは、タブごとに表示されます。

■簡易地図表示について

指定したエリア全体の交通情報を、簡易地図で表すことができます。
簡易地図画面の表示方法については、**P.120**の手順1 ～ 4をご覧ください。

※ 画面はイメージです。

更新	画面を最新の状態に更新
現在時刻	現在の時刻の簡易地図を表示 • 渋滞予測**(P.124)**で時刻を指定したときに表示されます。
○時	タッチした時刻の渋滞予測データを簡易地図に表示 • 現在時刻から3時間分の時刻または渋滞予測時刻の前後1時間の時刻が表示されます。

■地図画面上の表示について

地図画面でのVICS情報の見かたを紹介します。

※ 画面はイメージです。

1 道路情報

道路の混雑状況を色で表示します。
赤：渋滞　オレンジ：混雑

MEMO

- 渋滞予測データ **(P.124)** での「渋滞」および「混雑」の表示区分は、国家公安委員会告示第12号「交通情報の提供に関する指針」が定める混雑の程度に従っています。
- 有料道の道路情報は地図スケールが1km以下の場合に表示されます。一般道の道路情報は地図スケールが500m以下の場合に表示されます。

2 規制情報

表示している道路上に何らかの規制情報がある場合、それをアイコンで表します。また、道路が通行止めの場合、黒い線が表示されます。
アイコンの種類と意味について詳しくは、**P.206**をご覧ください。

3 渋滞・混雑の原因

渋滞・混雑の原因となる情報を、アイコンで表します。
アイコンの種類と意味について詳しくは、**P.206**をご覧ください。

渋滞の予測データを見る

ドライバーモード時 走行中不可

通信環境のみ有効

本機では、過去のVICSデータを基にナビタイムジャパンが作成した1年先までの渋滞予測データを表示できます。
この機能を使えば、おでかけ予定の日がどれくらい渋滞するかの目安を得ることができます。

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**道路交通情報渋滞予測 をタッチ** 道路交通情報画面が表示されます。
2 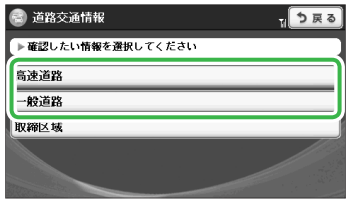	**P.120の手順2 ～ 3を行う** 情報を見たいエリア・道路を絞り込みます。 ※画面は**P.120**の手順2のものです。
3	**渋滞予測 をタッチ** 渋滞予測時間選択画面が表示されます。
4 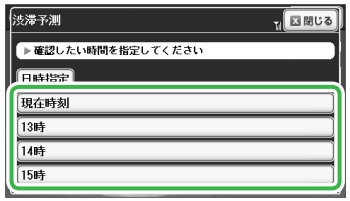	**見たい時間をタッチ** 指定したエリアと日時で、渋滞情報があると予測される道路が表示されます。 **MEMO** ・日付まで指定したい場合は、日時指定 をタッチして希望の日時を選択してください。

5

見たい道路をタッチ

渋滞予測情報が表示されます。
以降の操作は、**「道路上の情報を見る」(P.120)**の手順4以降と同じです。

MEMO

- 簡易地図 をタッチすると、指定日時の渋滞予測データを表示した簡易地図が表示されます。
- 渋滞予測データでの「渋滞」および「混雑」の表示区分は、国家公安委員会告示第12号「交通情報の提供に関する指針」が定める混雑の程度に従っています。

渋滞予測表示画面

※ 画面はイメージです。

MEMO

- 地図上の渋滞予測情報は、地図スケールが1km以下の場合のみ表示されます。
- 渋滞予測情報を表示中の地図画面でスクロールをした場合、表示地点での渋滞予測データが表示されます。
- 渋滞予測情報を表示中の地図画面で ここへ行く をタッチした場合、渋滞予測情報表示は終了し、現在時刻の交通情報でルートを設定します。
- 渋滞予測情報表示を終了するには、MENU 現在地 を押して確認画面で はい をタッチしてください。
- 現在時刻より30分以内の渋滞予測情報は表示されません。渋滞予測情報として表示中のデータの時刻と現在時刻の差が30分を切ると、エラーメッセージが表示されます。その場合は、OK をタッチして現在時刻の交通情報を表示させてください。

渋滞予測は、ナビタイムジャパンが、財団法人日本道路交通情報センターから過去の渋滞データの提供を受け、これを参考に将来の渋滞状況を予測したものであり、必ずしも正確なものではなく、お客様の特定の利用目的や要求を満たすものではありません。参考値としてご利用ください。

取締区域を検索する

ドライバーモード時 走行中不可

通信環境のみ有効

エリアを指定して、駐車違反の取締りが行われている区域を検索することができます。

お願い

- **取締区域の有無に関わらず、違法駐車はしないでください。**

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	道路交通情報渋滞予測 をタッチ 道路交通情報画面が表示されます。
2	取締区域 をタッチ エリア選択画面が表示されます。
3 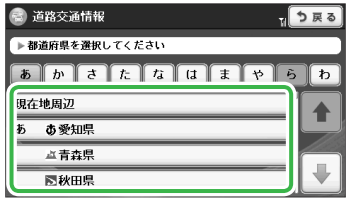	検索したいエリアをリストに従いタッチして選択するか、現在地周辺 をタッチ 取締区域情報選択画面が表示されます。

4

検索したい取締区域項目をタッチ

最重点路線	駐車違反取締りの最重点路線
重点路線	駐車違反取締りの重点路線
最重点地域	駐車違反取締りの最重点地域
重点地域	駐車違反取締りの重点地域
自動二輪/原付地域	自動二輪・原付の駐車違反取締り重点地域

取締区域項目の情報が表示されます。

MEMO

- 各取締区域に関する情報は、各警察署が公開する「駐車監視員活動ガイドライン」に基づくものです。

履歴やMy地点の管理をしよう

本機にログインすると、携帯電話・PCと本機の操作を連携させることができます。

検索履歴を確認する

本機で過去に検索した地点の履歴を確認したり、削除したりできます。
ログイン時には、携帯電話やPCで検索した履歴も確認できます。

ログイン時には…… 本機・携帯電話・PCでの検索履歴を操作できます。
ログアウト時には… 本機の検索履歴のみ操作できます。

MEMO

- ログイン時は、本機・携帯電話・PCでの全検索履歴を、年月を指定して表示することができます。
- ログアウトすると、ログイン時の検索履歴はCAR NAVITIMEからは参照できなくなります。再度ログインすると、前回ログインした時の履歴が表示されます。

ここから始めよう　**メニュー** を押し、登録・履歴・転送 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

詳しい説明

1

地点履歴 をタッチ

最近検索した地点が20件まで表示されます。

2

確認したい地点をタッチ

削除	地点履歴の削除 ・削除 タッチ後、削除したい地点→はい の順にタッチします。 全履歴を削除するには、削除 タッチ後に 履歴を全て削除する をタッチします。
もっと過去の履歴	過去の地点履歴の検索（ログイン時のみ） ・もっと過去の履歴 をタッチし、年月を指定して 検索 をタッチします。

タッチした地点の地図画面と地図メニューが表示されます。

MEMO

- 表示中の地点を目的地に設定できます。詳しくは、**P.106**をご覧ください。

PCでの操作

1. トップメニューから［My設定メニュー］を選択
2. My設定メニューで［履歴］＞［地点履歴］を選択
3. 確認したい履歴のあるフォルダを選択
   選択したフォルダ内の履歴がリスト表示されます。

携帯電話での操作（NAVITIME、EZナビウォーク）

1. NAVITIMEまたはEZナビウォークアプリで［トータルナビ／地図］＞［検索履歴／Myルート］を選択
2. ［地点履歴］タブを選択
3. プルダウンメニューで、確認したい履歴のあるフォルダを選択

携帯電話での操作（EZ助手席ナビ）

1. EZ助手席ナビアプリで［ナビゲーション］を選択
2. ［検索履歴／ルート履歴］を選択
3. プルダウンメニューで［履歴］を選択

MEMO

- 携帯電話での操作方法は、お使いのアプリケーションにより異なる場合がございます。
- NAVITIMEアプリでは、以下の方法でも履歴を確認できます。
  - ［>>履歴／登録／TEL］を選択し、［履歴から探す］のプルダウンメニューから目的のフォルダを選択
  - ［トータルナビ／地図］>［目的地を検索する］を選択し、［フリーワードで探す］下のプルダウンメニューから目的のフォルダを選択

よく使う場所(My地点)を管理する

ドライバーモード時 走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

本機に登録したMy地点の確認や修正、削除ができます。ログイン時には、携帯電話やPCで登録したMy地点も本機で管理できます。

ログイン時には…… 本機・携帯電話・PCで登録したMy地点も含めて操作ができます。
ログアウト時には… 本機で登録したMy地点のみ操作できます。

ここから始めよう　**メニュー** を押し、登録・履歴・転送 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

3

詳しい説明

My地点 をタッチ

My地点リスト画面が表示されます。

MEMO

・ログイン時は、My地点が保存されたフォルダ（本機・携帯電話・PC）のリストが表示されます。

目的のフォルダをタッチ

そのフォルダに登録されているMy地点のリストが表示されます。

確認したいMy地点をタッチ

修正	My地点の情報の編集 ・修正方法は、**P.131**をご覧ください。
削除	My地点の削除 ・削除 タッチ後、削除したい地点 → はい の順にタッチします。 全地点を削除するには、削除 タッチ後に 全件削除 をタッチします。

タッチしたMy地点の地図画面と地図メニューが表示されます。

MEMO

・表示中のMy地点を目的地に設定できます。詳しくは、**P.106**をご覧ください。

■My地点を修正する

My地点に登録されている情報を修正します。

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

3

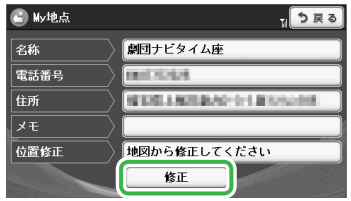

詳しい説明

修正したいMy地点のリストを表示し、修正 をタッチ

My地点を表示する方法は、**P.130**をご覧ください。

修正したいMy地点をタッチ

その地点の登録内容が表示されます。

修正したい項目をタッチして修正し、修正 をタッチ

名称	名称を入力
電話番号	電話番号を入力
住所	住所を入力
メモ	メモを入力
位置修正	地図画面で位置を選択

PCでの操作

1 **トップメニューから［My設定］を選択**

2 **確認したいMy地点のあるフォルダを選択**
選択したフォルダ内のMy地点がリスト表示されます。

3 **以下のように操作**
削除する場合　：目的のMy地点チェックボックスにチェックマークを付け、［選択削除］を選択
すべて削除する場合：［全件削除］を選択
修正する場合　：目的のMy地点の右側にある［修正］を選択し、画面に従って操作

携帯電話での操作

1 **NAVITIMEアプリで［設定／登録／インフォ］＞［各種設定］＞［My地点］を選択**

2 **プルダウンメニューで、確認したいMy地点のあるフォルダを選択**

3 **［検索］を選択**

4 **確認したいMy地点を選択**

5 **以下のように操作**
削除する場合　：画面を下までスクロールし、［My地点を削除する］を選択
すべて削除する場合：手順4の画面で［フォルダ内全件削除］を選択
修正する場合　：修正情報を入力し、［修正］を選択

MEMO
- auケータイで「EZナビウォーク」をお使いの場合も、操作手順は同じです。「EZ助手席ナビ」をお使いの場合は、［ヘルプ/会員登録/設定］＞［設定］＞［My地点］から同様の操作を行います。
- CAR NAVITIMEでは、My地点フォルダの名称を変更することはできません。
- PCでは、ケータイ/PCのMy地点フォルダの名称を変更することができます。「CAR NAVITIME本体」フォルダの名称は変更できません。
- My地点を他のフォルダからCAR NAVITIME本体に移動すること、CAR NAVITIME本体から他のフォルダに移動することはできません。

携帯電話・PCから本機にデータを送る

携帯電話・PCで検索した地点やルートを本機へあらかじめ転送しておけば、本機で検索操作をしなくても、すぐにドライブルートを設定できます。

PCからデータを送る

1 **行きたい場所を検索するか、ドライブルートを設定する**

2 **操作メニューから、［CAR NAVITIMEへ送信］を選択**
検索した地点またはドライブルートが本機に転送されます。

携帯電話からデータを送る

1 **行きたい場所を検索するか、ドライブルートを設定する**

2 **操作メニューから、［CAR NAVITIMEへ転送する］を選択**
検索した地点またはドライブルートが本機に転送されます。

MEMO
- auケータイで「EZナビウォーク」または「EZ助手席ナビ」をお使いの場合も、操作手順は同じです。
- クチコミ広場で見つけた地点を転送するときは、その地点の情報を表示した状態で、画面上部の［CAR NAVITIME転送］を選択します。

■転送したデータをCAR NAVITIMEで確認する

ここから始めよう　メニュー を押し、登録・履歴・転送 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

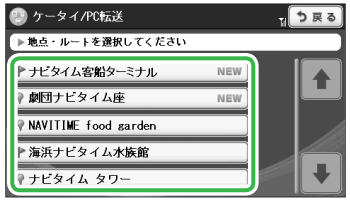

3

手順2で地点をタッチした場合

手順2でルートをタッチした場合

詳しい説明

ケータイ/PC転送 をタッチ

携帯電話・PCから転送したデータのリストが表示されます。

MEMO

・ログアウト時は、ログインを求める画面が表示されます。画面に従って操作してください。

本機に設定したい地点またはルートをタッチ

	地点名称を表示
	そのルートの目的地を表示
NEW	未読の転送データ

確認画面が表示されます。

内容を確認して、目的の操作キーをタッチ

MEMO

・すでにドライブルートが設定されている状態で手順2でルートをタッチすると、現在のルートを破棄してよいかを確認する画面が表示されます。はい をタッチすると、手順2でタッチしたルートに上書きされます。

MEMO

・本機にログインした状態で本機の電源をONにしたとき、未読のデータがあると、それらの情報を参照するかどうかのメッセージが表示されます。（アクティブスタート機能）はい をタッチすると手順2の画面が表示されますので、上の手順に従って操作してください。ルート案内中やドライバーモードで走行中には表示されません。

スポットアイコンを利用してみよう

お店や施設の種類を選択して、見たい情報を地図に表示させることができます。

地図からお店の情報を見る

ドライバーモード時 走行中不可

通信環境のみ有効

お店のメニューやクーポンなどの情報を、地図に表示されたアイコンから直接表示できます。
また、ガソリン価格や駐車場の混雑状況をフキダシで確認することもできます。

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**情報を見たいお店のアイコンをタッチ** カーソルがタッチしたお店に移動します。
2	**スポット情報 i をタッチ** タッチしたお店の詳細情報が表示されます。タッチした場所に複数のアイコンがある場合は施設リストが表示されますので、見たい施設をタッチしてください。

MEMO

・表示させるスポットアイコンを変更できます。詳しくは、**「表示させるアイコンを設定する」(P.138)** をご覧ください。

スポットアイコンについて

●スポットアイコンは、地図スケールが200m以下のときのみ表示されます。
●スポットアイコンは、通常の地図ランドマークアイコンに比べ、より立体的に表示されます。

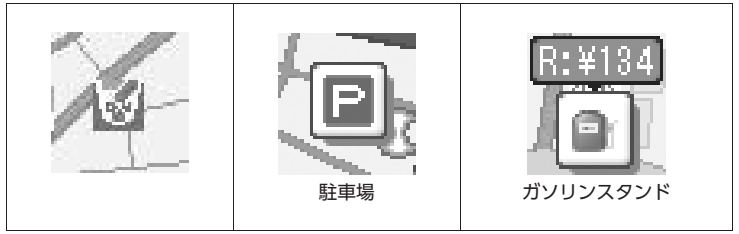

地図ランドマーク（表示が平面的）	スポットアイコン（表示が立体的）	フキダシ付きスポットアイコン（表示が立体的）

MEMO

・スポットアイコンが密集する地点では、一部のアイコンが表示されないことがあります。

スポットアイコンに表示されるフキダシ

ガソリン価格や駐車場の満空情報、クチコミ評価などの情報は、フキダシでスポットアイコンの上に表示されます。

※ 画面はイメージです。

フキダシ	説明	フキダシの色
満車 混雑 空車	駐車場の満空情報	赤　：満車 オレンジ　：混雑 青　：空車
R:¥134	レギュラーガソリン価格	白　：更新日3日以内 薄いグレー：更新日7日以内 濃いグレー：更新日8日以上
☆2.3	クチコミ評価	白

MEMO

・施設に複数のフキダシ情報がある場合は、以下の順で優先度の高いもののみ地図上に表示されます。
駐車場満空情報／ガソリン価格→クチコミ評価

表示させるアイコンを設定する

スポットアイコンをお好みに合わせてカスタマイズできます。

ここから始めよう **メニュー** を押し、**設定** をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**スポットアイコン表示設定** をタッチ スポットアイコン表示設定画面が表示されます。
2 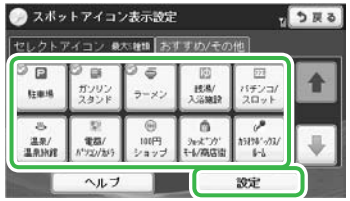	**表示させたいアイコンをタッチし、設定 をタッチ** タッチした項目にチェックが付き、スポットアイコン設定完了画面が表示されます。 セレクトアイコンタブ※：「駐車場」、「ガソリンスタンド」などのジャンルを5つまでタッチして選択 おすすめ／その他タブ※：「目的地付近駐車場」または「おすすめスポット」から2つまでタッチして選択 ヘルプ：スポットアイコン設定についてのヘルプをタッチして表示 ※ アイコンを1つも選択しないでおくこともできます。
3 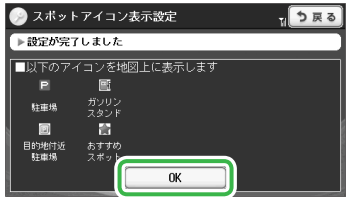	**OK** をタッチ 一覧に表示されている項目がスポットアイコンとして設定されます。

MEMO

- セレクトアイコンがすでに5つ選択されている場合は、他のセレクトアイコンを設定できません。設定済みの項目にタッチしてチェックを解除してから、他のアイコンをタッチしてください。

ショートカットを使ってみよう

よく使う機能、よく検索するジャンルをワンタッチで呼び出すことができます。ここでは、その登録方法と操作方法を説明します。

ショートカットを使ってみよう

よく使う機能、よく検索するジャンルをショートカットからすばやく呼び出すことができます。

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	☆ をタッチ ショートカットが表示されます。 **MEMO** ・ショートカットを閉じるには、☆ をタッチします。
2	**目的のショートカットアイコンをタッチ** 登録された機能が実行されます。

■ ショートカットの紹介

※ 画面はイメージです。

1 周辺検索ショートカット

タッチしたジャンルの施設を、現在地または地図画面のカーソル周辺から検索します。
初期状態では、コンビニエンスストア、ファミリーレストランが登録されています。
周辺検索について詳しくは、**P.80**をご覧ください。

2 機能ショートカット

「自宅へ帰る」や「スポットアイコン表示設定」など、よく使うナビゲーション機能や設定を呼び出します。
初期状態では、「自宅へ帰る」、「スポットアイコン表示設定」、「地図カラー」、「ルート削除」が登録されています。

3 カスタマイズ

ショートカットの登録内容をカスタマイズします。
詳しくは、**「ショートカットをカスタマイズする」(P.142)** をご覧ください。

ショートカットをカスタマイズする

ショートカットに登録されている機能を変更できます。
周辺検索ショートカット、機能ショートカットを、それぞれ４つまで登録できます。

ここから始めよう　☆をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**カスタマイズ** をタッチ ショートカット設定画面が表示されます。
2	**設定したいショートカットのタブをタッチし、項目をタッチ** タッチした項目にチェックが付きます。 **MEMO** ・チェックが付いた項目がすでに４つあるときは、他のショートカットを登録できません。登録済みの項目にタッチしてチェックを解除してから、他の機能をタッチしてください。
3	**設定** をタッチ チェックの付いた項目が、ショートカットに登録されます。

周辺検索ショートカットに登録できる検索条件

「コンビニエンスストア」や「ファミリーレストラン」のほか、「そば／うどん」など特定のジャンルの検索条件も登録できます。
表示される項目からタッチして選択してください。

機能ショートカットに登録できる機能

以下の機能が登録できます。各機能の詳細は参照ページをご覧ください。

設定項目	設定項目の機能	参照ページ
自宅へ帰る	自宅へのドライブルートを検索する	**P.79**
スポットアイコン設定	地図上に表示するアイコンのジャンルを設定する	**P.138**
ケータイ／ PC転送	携帯電話・PCから本機に転送された内容一覧を表示する	**P.134**
地図カラー自動切り替え	時間帯によって自動的に地図カラーを切り替える機能のON ／ OFFを切り替える	**P.168**
地図カラー	昼用の地図カラーと夜用の地図カラーを切り替える	**P.168**
音量調整	音声案内の音量を14段階から選択する	**P.168**
ルート削除	現在設定されているドライブルートを削除する	**P.115**
ルート検索条件	現在案内中のルートを、4種類（推奨／有料／一般／距離）の条件を選択して再検索する	**P.111**

車を管理しよう（マイカーマネージャー）

携帯電話・PCと連携して、車を管理します。

車を登録する

ドライバーモード時 走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

マイカーマネージャーを使用するには、車両情報の登録が必要です。
車両情報の登録は、携帯電話またはPCから行ってください。

ここから始めよう　ログイン時に メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

MEMO

・この操作は、ログイン中のみ行うことができます。本機へのログイン方法については、**「ログイン・ログアウトする」（P.171）**をご覧ください。

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	マイカーマネージャー をタッチ マイカーマネージャー画面が表示されます。
2	車の登録/変更/解除 をタッチ マイカーマネージャー解説画面が表示されます。
3 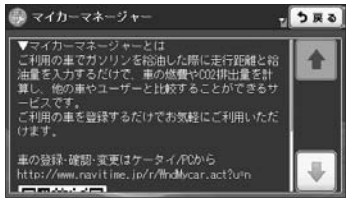	画面をスクロールして、ケータイにURLを送る をタッチ 本機に登録した携帯電話のメールアドレスに、登録サイトのURLが送信されます。

MEMO

・本機に携帯電話のメールアドレスを登録していない場合は、お手持ちの携帯電話で画面に表示されているURLにアクセスするか、バーコードリーダーを使ってQRコードを読み取ってサイトにアクセスしてください。

4

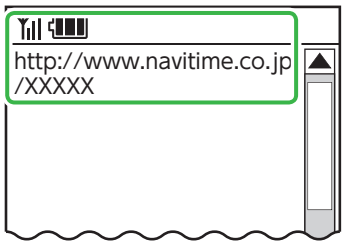

表示されたURLにアクセス

ここからは、携帯電話からの操作となります。

- **auケータイをお使いの方**
  auケータイでは、EZ助手席ナビの有料会員の方のみマイカーマネージャーをお使いになれます。以降の操作はEZ助手席ナビのアプリから行ってください。アプリをお持ちでない方は、画面に従ってダウンロードしてください。なお、EZナビウォークではマイカーマネージャーをお使いいただくことはできません。
- **EMOBILEの携帯電話、スマートフォンまたはWILLCOMの一部端末をお使いの方**
  以降の操作はNAVITIMEアプリから行ってください。アプリをお持ちでない方は、画面に従ってダウンロードしてください。
- **上記以外の携帯電話をお持ちの方**
  そのまま、画面に従って操作してください。

いずれの方も、手順は同じです。

5

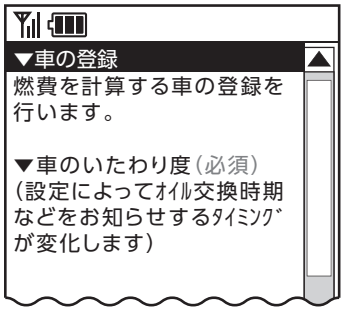

車両情報を登録する

車のいたわり度※	メンテナンスに関してどの程度気をつけたいかを選択 ・高いいたわり度を選択するほど、オイル交換やタイヤ交換などのサイクルが短く設定されます。
メーカー名※	車両のメーカー名を選択
車名※	車両の名称を選択 ・まず頭文字を選択し、次に車名をリストから選択します。
トランスミッション	トランスミッションの種類を選択
ターボの有無	ターボの有無を選択
駆動方式	駆動方式を選択

※：必須入力項目

登録内容確認画面が表示されます。

つづく

6

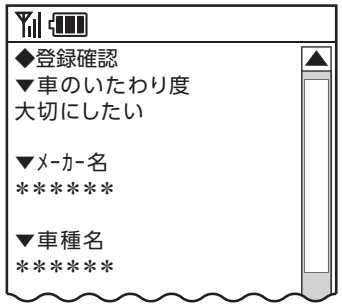

［登録する］を選択

登録が完了します。

MEMO

- 登録した情報を変更するには、最初の画面で、［車を変更する］を選択します。［車を変更する］を選択するとそれまでに登録した車に関する情報はリセットされますので、新しい情報を登録し直してください。
- 車両登録と変更は、ケータイ版およびPC版NAVITIME、EZ助手席ナビの［マイカーマネージャー］メニューから行うこともできます。
- 一部の車種は登録できない場合があります。

燃費を計算する（給油入力）

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

給油の量や走行距離を入力することで、燃費を計算できます。
ここで入力した情報は、ケータイ版およびPC版NAVITIME、またEZ助手席ナビからも閲覧・編集ができます。

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

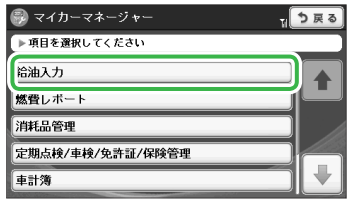

3

詳しい説明

マイカーマネージャー をタッチ

マイカーマネージャー画面が表示されます。

給油入力 をタッチ

給油情報の入力画面が表示されます。

MEMO

- 2回目以降は事前確認画面が表示されます。はい か いいえ をタッチして進めてください。

各項目を入力し、次へ をタッチ

給油日※	給油した日付をカレンダーから選択
給油時間※	給油した時間を入力
総走行距離※	現在の総走行距離を入力
走行状況	あてはまる走行状況を選択
ガソリン種別	給油したガソリンの種別を入力
給油量※	給油の量を入力
給油金額※	支払った金額を入力
給油店舗	給油したガソリンスタンドの名称を入力

※：必須入力項目

MEMO

- 「給油日」および「給油時間」は、給油履歴を修正 **(P.158)** するときのみ表示されます。

つづく

4

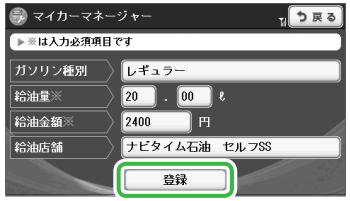

各項目を入力し、登録 をタッチ

ガソリン種別	あてはまるガソリン種類をタッチして選択
給油量※	給油した量を入力
給油金額※	給油にかかった金額を入力
給油店舗	給油した店舗をタッチした方法で登録 **電話番号入力** 電話番号を入力して 検索 をタッチし、表示された店舗が正しければ はい をタッチします。 **履歴から選択** 目的のガソリンスタンドをタッチして選択します。 **給油予測から選択** エンジンを止めた時点での最寄りのガソリンスタンドが5件表示されます。 目的のガソリンスタンドをタッチして選択します。 **指定しない** 店舗を指定しません。

※：必須入力項目

給油情報の登録が終了します。

MEMO

・このまま続けてガソリンスタンドの評価を入力することができます。

■ ガソリンスタンドの評価を入力する

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

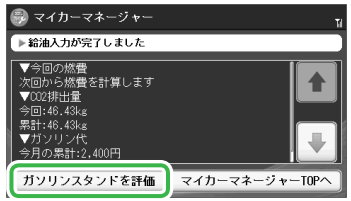

2

詳しい説明

給油情報登録後、ガソリンスタンドを評価 をタッチ

ガソリンスタンド評価画面が表示されます。

各項目を入力し、登録 をタッチ

ブランド	ブランドをタッチして選択
サービス種	サービスをタッチして選択
営業時間	営業時間をタッチして選択
待合室	待合室の快適度をタッチして評価 ・★1（う～ん）～★5（最高！） または わからない をタッチ
トイレ	トイレの清潔度をタッチして評価 ・★1（う～ん）～★5（最高！） または わからない をタッチ
洗車最低価格	洗車最低価格をタッチして選択
雨の日割引	あてはまる割引サービスをタッチして選択
整備施設	あてはまる整備施設をタッチして選択
併用施設	あてはまる併用施設をタッチしてチェックし、設定 をタッチ
総合評価	総合評価 ・★1（う～ん）～★5（最高！） または わからない をタッチ
レギュラー	価格を入力
ハイオク	価格を入力
軽油	価格を入力

評価の確認画面が表示されます

これまでの燃費を確認する(燃費レポート)

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

あなたの平均燃費や同一車種の平均燃費などを確認したり、燃費偏差値を算出したりできます。
ここで見ることのできる情報は、ケータイ版およびPC版NAVITIME、またEZ助手席ナビからも閲覧ができます。

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

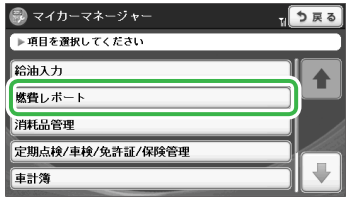

3

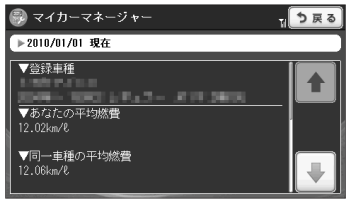

詳しい説明

マイカーマネージャー をタッチ

マイカーマネージャー画面が表示されます。

燃費レポート をタッチ

燃費レポート画面が表示されます。

情報を確認

あなたの平均燃費	平均燃費を表示
同一車種の平均燃費	マイカーマネージャーで同一車種を登録しているユーザーの平均値を表示
ユーザー全体の平均燃費	マイカーマネージャーに登録しているユーザー全体の平均値を表示
あなたの燃費偏差値	「同一車種ユーザーに対して」：登録同一車種に対する偏差値を表示 「全体のユーザーに対して」：ユーザー全体に対する偏差値を表示
あなたの過去1年間の最高／最低燃費	過去1年間の最高燃費と最低燃費を表示

MEMO

・計算されていないとき、また情報がないときは、「−」表示になります。

消耗品の交換時期を管理する

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

消耗品の交換時期を本機に登録し、管理できます。
管理できるのは、以下の項目です。

エンジンオイル／オイルフィルター／ミッションオイル（ATF）／ブレーキオイル／空気圧チェック／タイヤローテーション／タイヤ交換／ワイパーブレード／エアクリーナー／冷却液／プラグ／バッテリー／ブレーキパッド

この操作は、ケータイ版およびPC版NAVITIME、またEZ助手席ナビからも行うことができます。

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

2

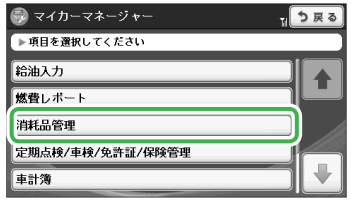

3

詳しい説明

マイカーマネージャー をタッチ

マイカーマネージャー画面が表示されます。

消耗品管理 をタッチ

管理できる項目のリストが表示されます。

交換時期を登録したい項目をタッチ

タッチした項目の現在のメンテナンス状態が表示されます。

つづく

4

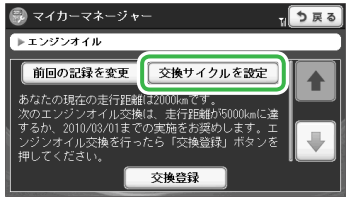

交換サイクルを設定 をタッチ

交換サイクルの設定画面が表示されます。

MEMO

- 給油入力**(P.147)**がされているかどうかや、交換時期および走行距離によって、画面の表示内容は異なります。
- 各項目には、車のいたわり度**(P.145)**に応じた数値が始めから設定されています。

5

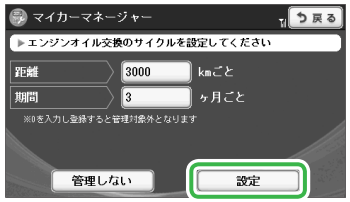

交換距離と期間を入力し、 設定 **をタッチ**

交換サイクルが設定されます。

MEMO

- **管理しない** をタッチすると、入力した情報はリセットされます。

■交換を行ったら

消耗品を交換したら、かかったコストや交換した日を本機に登録しましょう。ここで登録した情報は、車計簿 **(P.157)** やメンテナンス状態表示画面に反映されます。

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明

1

P.151の手順1 ～ 3を行う

※画面は**P.151**の手順3のものです。

2

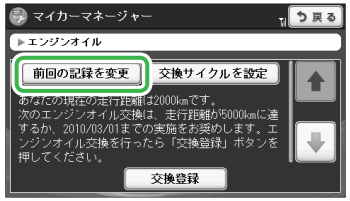

前回の記録を変更 をタッチ

交換記録の変更画面が表示されます。

3

実施日と総走行距離を入力して 登録 **をタッチ**

交換記録が変更されます。

4

マイカーマネージャー TOP へ **をタッチ**

マイカーマネージャーの画面に戻ります。

5

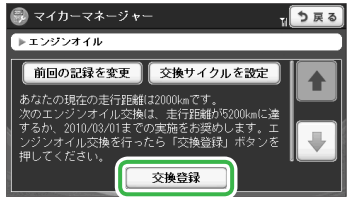

P.151の手順2～3を行ってから、 交換登録 **をタッチ**

コスト入力画面が表示されます。

6

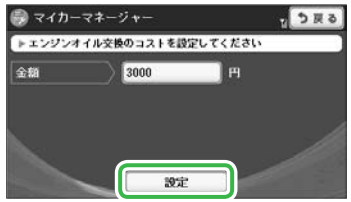

交換にかかったコストを入力して 設定 **をタッチ**

入力したコストが設定されます。

車検時期や免許証の更新時期を管理する

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

車検や免許証更新の時期を本機に登録し、管理できます。
管理できるのは、以下の4つです。
　12ヶ月点検／車検／免許証／自動車保険
この操作は、ケータイ版およびPC版NAVITIME、またEZ助手席ナビからも行うことができます。

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	マイカーマネージャー をタッチ マイカーマネージャー画面が表示されます。
2 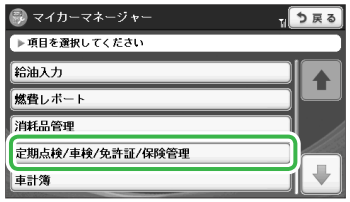	定期点検/車検/免許証/保険管理 をタッチ 管理できる項目のリストが表示されます。

このあとの操作
- 定期点検、車検、免許証の登録→登録したい項目をタッチ **(P.155)**
- 自動車保険の登録→ 自動車保険 をタッチ **(P.156)**

■ 定期点検／車検／免許証の更新情報を登録する

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**情報を登録したい項目をタッチ** タッチした項目の確認画面が表示されます。
2 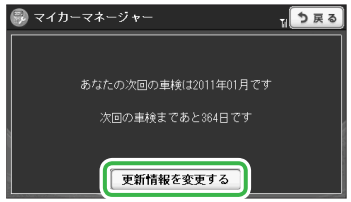	更新情報を変更する をタッチ 年月のリストが表示されます。 **MEMO** ・一度情報を登録した後は、現在の登録情報が表示されます。
3	**あてはまる更新年月をタッチ** 登録が完了します。

■自動車保険の情報を登録する

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	自動車保険 をタッチ 保険情報の確認画面が表示されます。
2	保険情報を変更する をタッチ 保険情報の登録画面が表示されます。 **MEMO** ・一度情報を登録した後は、現在の登録情報が表示されます。
3	各項目を入力して 登録 をタッチ 更新年月：あてはまる年月をタッチして選択 保険会社TEL：保険会社の電話番号を入力 保険代理店TEL：代理店の電話番号を入力 登録が完了します。

車に関する出費を管理する(車計簿)

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

あなたの車にかかったガソリン代などのコストを、年度ごとまたは月ごとに確認できます。
この操作は、ケータイ版およびPC版NAVITIME、またEZ助手席ナビからも行うことができます。

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	マイカーマネージャー をタッチ マイカーマネージャー画面が表示されます。
2 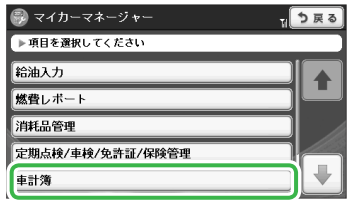	車計簿 をタッチ 車計簿メニュー画面が表示されます。
3	見たいコスト項目をタッチ コストを表示できる年度または月のリストが表示されます。
4	見たい年度または月をタッチ 該当年月にかかったコストが表示されます。

給油履歴を確認する

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

今までの給油をふりかえって、登録している車の燃費を知ることができます。給油履歴は、ケータイ版およびPC版NAVITIME、またEZ助手席ナビからも閲覧・編集ができます。

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**マイカーマネージャー をタッチ** マイカーマネージャー画面が表示されます。
2	**給油履歴 をタッチ** 給油情報の履歴が日付順に表示されます。 **MEMO** ・車をまだ登録していない場合は、機能の内容を解説する画面が表示されます。
3	**見たい日付をタッチして確認**
4	**戻る をタッチして終了** **MEMO** ・修正 をタッチすると、登録した情報を修正できます。**(P.147)** ・削除 をタッチすると、登録した情報を削除できます。

車のトラブルを解決する(トラブルレスキュー)

ドライバーモード時走行中不可

車のトラブルに対する対処方法を確認できます。

ここから始めよう　メニュー を押し、ドライブ情報 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**トラブルレスキュー をタッチ** トラブルレスキュー画面が表示されます。
2 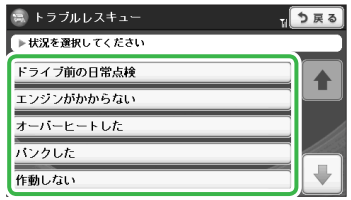	**調べたいトラブルをタッチ** 詳しい状況を確認する画面が表示されます。
3 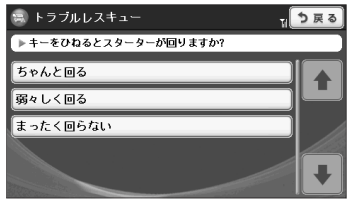	**あてはまる状況を画面に従いタッチして選択** 対処方法が表示されます。

お願い

- **トラブルレスキュー内で表示される対処方法は、あくまでも参考情報です。お客様自身の責任と判断でご使用ください。**

メンテナンス情報を確認する

ドライバーモード時 走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

本機に登録した消耗品の交換時期や免許の更新時期などが近づくと、お知らせメッセージで表示します。
お知らせメッセージは、ケータイ版およびPC版NAVITIME、またEZ助手席ナビからも閲覧ができます。

ここから始めよう

メニュー を押し、ドライブ情報 → マイカーマネージャー の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 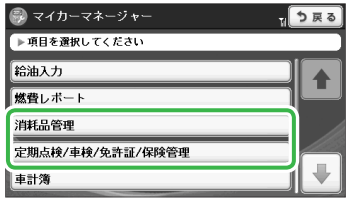	消耗品管理 または 定期点検/車検/免許証/保険管理 をタッチ
2	**メンテナンス情報の確認したい項目をタッチ** タッチした項目のメンテナンス情報が表示されます。
3 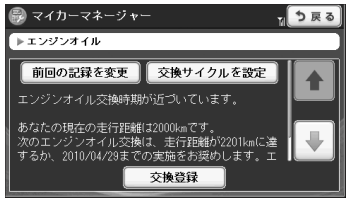	**メンテナンス情報を確認**

MEMO

- 期限切れのメンテナンス情報がある場合は、トップメニューのTOPICSからその情報を確認することができます。
  トップメニューで TOPICS をタッチし、マイカーマネージャーメンテナンス情報の
  メンテナンス管理画面へ をタッチすると、交換時期などが近づいている項目のリストが表示されます。
  内容を確認して、交換などを行ってください。
- 更新時期などの通知を受け取りたくない場合は、TOPICS画面で 今後通知しない をタッチし、確認画面で はい → OK の順にタッチしてください。
  再び通知させたい場合は、TOPICS画面で メンテナンス情報を通知する をタッチしてください。

ワンセグを観よう

本機で、ワンセグ放送を視聴することができます。

テレビ画面を表示する

本機でワンセグ放送を視聴できます。

⚠ご注意

- **運転者がワンセグを観るときは、必ず安全な場所に停車してください。安全のため、ドライバーモードでの走行中はワンセグ放送を視聴できません。**
  助手席モードでの走行中にワンセグを観るときは、運転者は本機の画面をご覧にならないでください。

MEMO

- ルート案内中にワンセグ画面を表示すると、ルートが削除されます。
- ワンセグを受信しづらいときは、ワンセグ用ロッドアンテナ **(P.34)** を伸ばしてください。

ここから始めよう　メニュー を押す

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

詳しい説明

ワンセグ をタッチ

ワンセグ画面が表示されます。

※ 画面はイメージです。

映像を全画面で表示したい場合は、画面を長めにタッチしてください。もう一度画面を長めにタッチするとタッチキーが再度表示されます。

1 ステレオ／モノラルマーク

観ている番組の音声方式を表示します。画面はステレオ方式の場合です。

2 放送局・番組名表示

観ている放送局と番組名が表示されます。

3 TV OFFキー

TV OFF をタッチしてテレビを切り、メニュー画面へ戻ります。

MEMO

- 現在地 を押してもテレビを切ることができますが、その場合は現在地画面に戻ります。

4 音量調節キー

＋ VOL ／ − VOL：タッチして音量を調節します。

VOL OFF：タッチしてミュート（消音）します。

現在の音量が音量バーに表示されます。

MEMO

- ここで音量を変えても、ナビゲーション時の音声案内の音量は変わりません。
- ここで変更した音量設定は、次回のテレビ起動時に引き継がれます。

5 チャンネル切替キー

◀ CH ／ CH ▶ をタッチしてチャンネルを切り替えます。

MEMO

- 放送音声をお好みで設定できます。詳しくは、**「ワンセグの設定をする」(P.164)** をご覧ください。

ワンセグの設定をする

放送音声の切り替えなど、ワンセグに関する設定ができます。

ここから始めよう　テレビ視聴中に メニュー を押す

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

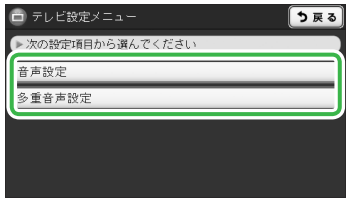

2

詳しい説明

設定を変更したい項目をタッチ

タッチした項目の設定画面が表示されます。

変更したい設定をタッチ

現在の設定にはチェックマークが表示されます。
変更したい項目をタッチすると、タッチした項目にチェックマークが付き、設定が変更されます。

ワンセグ設定項目

※太字の設定値は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定の内容	設定値
音声設定	複数音声を含むストリーム放送で、再生する音声ストリームを選択する	**音声1**※／音声2
多重音声設定	音声多重放送の音声を切り替える	**主**※／副／主+副

本機の設定をカスタマイズしてみよう

本機の機能や表示の設定をお好みに合わせて変更できます。もっと便利にCAR NAVITIMEを使ってみましょう。

設定メニューを表示する

本機の設定の変更は、設定メニューから行います。

ここから始めよう　メニュー を押し、設定 をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

詳しい説明

設定を変更したいカテゴリをタッチ

タッチしたカテゴリの設定項目が表示されます。
以降の操作については、下記のページをご覧ください。

タッチキー	設定の内容
システム設定	音声案内の音量や地図カラーなど、本機全体に関する設定を行う **(P.168)**
ナビゲーション設定	ルート検索条件、渋滞・規制考慮ルート検索など、ナビゲーションに関する設定を行う **(P.170)**
ショートカット設定	周辺検索、機能ショートカットに登録する機能を設定する **(P.142)**
スポットアイコン表示設定	地図上に表示させるスポットアイコンのジャンルを設定する **(P.138)**
ログイン/ログアウト	ログイン／ログアウトする **(P.171)**
バージョン情報	シリアルNo.の確認、アプリケーション・地図データ・コンテンツのバージョン確認を行う **(P.182)** バージョンアップ確認 をタッチするとバージョンアップ管理画面が表示され、本機のバージョンアップを行うことができます。
自宅登録/修正	自宅位置の登録／修正を行う **(P.60)**
自車位置設定	自車位置を設定する 地図で自車の位置と向きを設定し、確定 をタッチします。
GPS天空図	GPSの受信状態と現在の自車位置を確認する GPS天空図には、位置を検出している衛星の状態が表示されます。 緑：受信中　灰：受信していない

タッチキー	設定の内容
オフラインモード設定	オフラインモード（通信を利用しない状態）の設定／解除を行う
設定初期化	以下の設定を初期化する システム設定：システム設定を初期設定の状態へ戻します。 ナビゲーション設定：ナビゲーション設定を初期設定の状態へ戻します。 文字入力予測変換：学習された文字入力の予測変換候補を初期設定の状態へ戻します。 ショートカット設定：ショートカットを初期設定の状態へ戻します。 自宅登録：登録されている自宅の情報を削除します。 検索履歴※：検索履歴をすべて削除します。 My地点※：My地点をすべて削除します。 ケータイ／PC転送※：携帯電話・PCから転送された情報を、未読・既読を含めてすべて削除します。 スポットアイコン表示設定※：スポットアイコンを初期設定の状態へ戻します。 ログアウト※：ログアウトします。 オフラインモード設定：オフラインモードを解除します。
通信設定	通信に関する設定を行う **(P.172)**
デモモード設定	デモモードの設定／解除を行う デモモード設定時は2分間操作をしなかった場合、デモ用のスライドショーが表示されます。

※ 通信できる状態においてのみ、初期化できます。

MEMO

- 設定メニューの一部の機能は通信中のみ使用することができます。
- ログイン時に検索履歴・My地点を初期化すると、本機に登録されている情報のみが削除され、ケータイ/PCで登録した情報はそのまま残ります。

本機全体に関連する設定

音声案内の音量や地図カラーなど、本機全体に関する設定ができます。

ここから始めよう

メニュー を押し、設定 → システム設定 の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

詳しい説明

変更したい項目の設定値をタッチ

現在の設定値は青色で表示されています。
変更したい項目の設定値をタッチすると、タッチした設定値が青色になり、設定が変更されます。

システム設定項目

※太字の設定値は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定の内容	設定値
音量	音声案内とボタン確認音の音量を14段階から選択する	OFF／レベル1 ～ 13（**レベル6**※）
ボタン確認音	ボタンを押したときに鳴る確認音のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF
地図カラー自動切り替え	時間帯によって自動的に地図カラーを切り替える機能のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF
地図カラー	昼用の地図カラーと夜用の地図カラーを切り替える	**昼**※／夜
地図文字サイズ	地図上の文字サイズを３段階から選択する	小／**中**※／大
住所／道路名表示	地図画面の現在地表示を、住所で表示するか道路名称で表示するかを切り替える	住所表示／**道路名表示**※
渋滞・規制情報表示	渋滞・規制情報表示のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF
画面／LED明るさ設定	画面やLEDの明るさを５段階（LEDは2段階）から選択する	レベル１（最も暗い）～ **5**※（最も明るい）
プローブ情報送信	プローブ情報送信のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF

MEMO

- 「音量」を「OFF」に設定すると、「ボタン確認音」の設定にかかわらず、ボタン確認音は鳴らなくなります。
- 「住所／道路名表示」を「道路名表示」に設定した場合でも、地図画面のスクロール中は住所が表示されます。
- プローブ情報とはお客様の車の位置や速度、時刻などの走行記録です。ナビタイムジャパンは、お客様の走行記録データを道路交通情報の生成目的で収集し、かつ、特定のお客様を識別することができない形で統計的に集計いたします。プローブ情報送信をOFFにしても、ナビゲーション機能に影響はありません。

ナビゲーションに関連する設定

ルート検索条件、渋滞・規制考慮ルート検索など、ナビゲーションに関する設定ができます。

ここから始めよう

メニュー を押し、設定 → ナビゲーション設定 の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

詳しい説明

変更したい項目の設定値をタッチ

現在の設定値は青色で表示されています。
変更したい項目の設定値をタッチすると、タッチした設定値が青色になり、設定が変更されます。

ナビゲーション設定項目

※太字の設定値は工場出荷時の初期設定です。

設定項目	設定の内容	設定値
ルート検索条件	ルート検索条件を４種類（推奨／有料道路優先／一般道路優先／距離優先）から選択する	**推奨**※／有料／一般／距離
渋滞・規制考慮ルート検索	渋滞・規制考慮ルート検索のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF
フェリー使用	フェリー使用のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF
スマートIC使用	スマートIC使用のON／OFFを切り替える	ON／**OFF**※
レーン情報表示	レーン情報表示のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF
方面案内看板表示	方面案内看板表示のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF
交差点拡大図表示	交差点拡大図表示のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF
高速案内画像表示	高速案内画像表示のON／OFFを切り替える	**ON**※／OFF

MEMO

・ルート案内中に「ルート検索条件」、「渋滞・規制考慮ルート検索」、「フェリー使用」、「スマートIC使用」の設定を変更しても、現在案内中のドライブルートには適用されません。「ルート検索条件」は、次に設定するドライブルートから適用されます。「渋滞・規制考慮ルート検索」、「フェリー使用」、「スマートIC使用」は、案内中のルートに経由地を新しく設定したときに適用されます。

ログイン・ログアウトする

本機へのログイン・本機からのログアウトを、設定メニューから行うことができます。
ここでは、ログインする方法を例に説明します。

ここから始めよう

メニュー を押し、設定 → ログイン/ログアウト の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

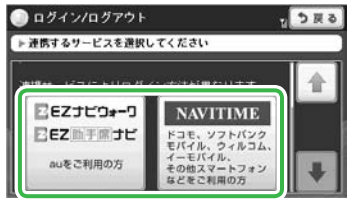

詳しい説明

お使いの携帯電話に当てはまるキーをタッチ

以下の操作は、**「本機にログインする」(P.50)** をご覧ください。

MEMO

・ログアウトするときは、ログアウト をタッチしてください。
・ログアウトすると、ログイン中の検索履歴は閲覧できなくなり、ログイン前に保存された履歴のみが表示されます。また、ログイン中にCAR NAVITIMEフォルダに登録したMy地点があるときは、My地点を本機から削除するかどうかのメッセージが表示されます。

通信に関連する設定

本機の通信に関する設定・確認を行います。

ここから始めよう

メニュー を押し、設定 → 通信設定 の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作

1

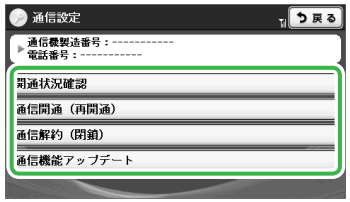

詳しい説明

設定・確認したい項目をタッチ

タッチした画面の設定画面が表示されます。

通信設定項目

設定項目	確認、設定の内容
開通状況確認	本機が通信サービスを利用可能かどうかを確認します。
通信開通（再開通）	通信契約を解約された方が再度、通信契約申込み完了後の開通処理を行います。
通信解約（閉鎖）	通信契約の解約申込み完了後、通信回線の閉塞処理を行います。
通信機能アップデート	通信機能のアップデートが必要な場合、アップデートを行います。

⚠ご注意

- 通信契約の締結または解約は、別途KDDI株式会社の申込専用サイトから申込みが必要です。**(P.33)**
- 通信契約の解約をするときは、申込専用サイトでのお申込み完了後、CAR NAVITIMEで「通信解約（閉鎖）」をタッチしてください。申込専用サイトでの解約手続き完了後に表示される定められた期限内に「通信解約（閉鎖）」をタッチしなかった場合、再度通信開通を行う際に有償での修理が必要になります。必ずCAR NAVITIMEで「通信解約（閉鎖）」をタッチし、解約操作を完了してください。
- 通信解約を行うとMy地点や履歴など各種設定データが削除されますのでご注意ください。

MEMO

- 通信機能のアップデートができない場合は、CAR NAVITIMEサポート窓口までご連絡ください。

本機を便利に使おう

本機のヘルプでは、ヘルプとしてのサポート情報を見る以外にも、バージョンアップや新着情報、問合わせ先などを確認できます。

新着情報やお知らせを見る

ドライバーモード時 走行中不可　通信環境のみ有効

本機のサービスに対するお知らせや、バージョンアップの情報を確認できます。

ここから始めよう　メニュー を押し、ヘルプ をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	新着/お知らせ をタッチ お知らせ画面が表示されます。
2	**確認したい項目をタッチ** 新着ニュースまたはバージョンアップ情報が表示されます。
3 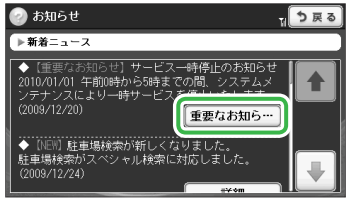	**確認したい情報の横にあるタッチキーをタッチ** 詳細情報が表示されます。指示に従って情報の入手、更新を行ってください。 ※画面は手順2で 新着ニュース をタッチした場合のものです。

MEMO

- 情報の種類によって、表示されるキーの内容やタッチ後に表示される画面の内容は異なります。
- トップメニューのTOPICS **(P.59)** からも新着情報やお知らせを確認できます。

■ バージョンアップ情報を見る

機能や各種データの更新情報を確認できます。

ここから始めよう

メニュー を押し、ヘルプ →新着/お知らせ →バージョン情報 の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1 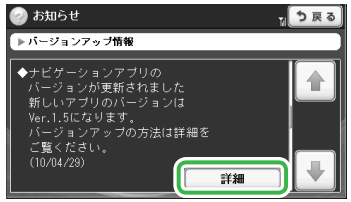	詳細 をタッチ バージョンアップ管理画面が表示されます。

以降のバージョンアップ手順については、「CAR NAVITIMEをバージョンアップしよう」**(P.182)** をご覧ください。

MEMO

- 以下の場合、バージョンアップを行うことはできません。
  - カーアダプターまたはACアダプターのどちらも接続されていない場合
  - 長時間使用した後など、本機が高温になっている場合

  これらの場合にあてはまるときは、操作の途中でエラーメッセージ画面が表示されます。OK をタッチして状況を確認し、再度操作を行ってください。
- 何らかの理由でダウンロードに失敗すると、ダウンロード失敗通知画面が表示されます。OK をタッチして、再度操作を行ってください。
- SDカードバージョンアップについては、**「CAR NAVITIMEをバージョンアップしよう」(P.182)** をご覧ください。
- 地図データのSDカードバージョンアップを長期間行わないと、ワイヤレスバージョンアップを行えなくなるおそれがあります。その場合は、SDカードバージョンアップを行ってください。
  なお、地図データのSDカードバージョンアップを行うことができるのは1年に1回のみです。

操作方法がわからないとき は

操作方法がわからないときは、問合わせをする前によくある質問の確認をしてみましょう。

ここから始めよう **メニュー** を押し、ヘルプ をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	ヘルプ/よくある質問 をタッチ ヘルプ/よくある質問画面が表示されます。
2 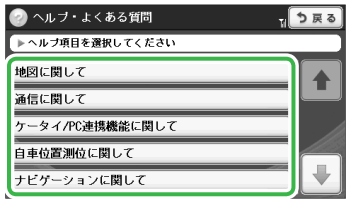	**見たい質問カテゴリをタッチ** タッチしたカテゴリの質問一覧が表示されます。
3 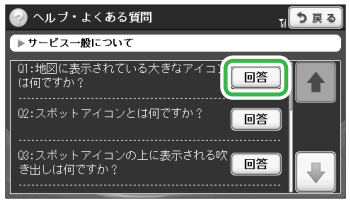	**見たい質問の横にある** 回答 **をタッチ** タッチした質問の回答が表示されます。

問合わせ先を調べる

本機に不具合やご使用上の不明点が発生した場合に、各問合わせ先を確認できます。

ここから始めよう **メニュー** を押し、ヘルプ をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	お問合わせ をタッチ 問合わせ手順画面が表示されます。
2 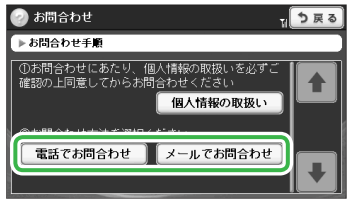	**あてはまる問合わせ方法をタッチ** 電話でお問合わせ：CAR NAVITIMEサポート窓口の電話番号を表示 メールでお問合わせ：メールでのお問合わせ方法を表示 各問合わせ先が表示されます。

MEMO

- お問合わせの前に、個人情報の取扱い をタッチして、個人情報の取り扱いに対する規定をご確認ください。
- ログイン時は、メールでお問合わせ をタッチした後に表示される ケータイにURLを送る をタッチすると、登録された携帯電話にケータイ版NAVITIMEのURLが送付されます。

利用規約などを確認する

本機をご利用いただくにあたって、利用規約、個人情報の取り扱い、提供されるデータについてのご確認をお願いいたします。

ここから始めよう　メニュー を押し、ヘルプ をタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**利用規約**、**個人情報の取扱い**、**データ提供情報** のいずれかをタッチ タッチした項目に応じた画面が表示されます。
2 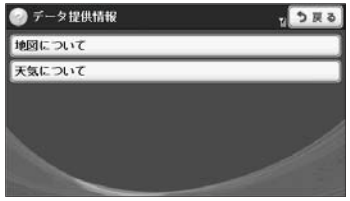	**画面に従って操作し、見たい情報を表示** タッチした項目の詳細が表示されます。 ※画面は、手順1で データ提供情報 をタッチした場合です。

別売品のご紹介

より便利にお使いいただくために、別売のオプション品をご用意しております。

リチウムイオンバッテリー（WND-PBT01）

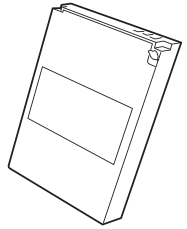

リチウムイオンバッテリーは、使用頻度や使用年数に応じて消耗します。十分に充電しても短時間しか使用できないなどの場合は、バッテリーを交換してください。

MEMO

・リチウムイオンバッテリーの取付け方法については、**「本機の取付け・取外し」（P.37）**をご覧ください。取外し方法については、**「本機を廃棄するときは」（P.201）**をご覧ください。

お願い

・リチウムイオンバッテリーは、リサイクルできます。交換後は、「リチウムイオンバッテリーのリサイクルについて」（P.202）を参照して、リサイクル協力店へお持ちください。

その他

下記のオプション品は、ナビタイムジャパンでは取り扱っておりません。
市販品をお買い求めください。

●外部GPSアンテナ

WND-01Kには、市販の外部GPSアンテナを接続することができます。
メーカー推奨品として、株式会社ビートソニック社の製品を推奨しております。
車種の関係などでGPS感度が悪い方は、下記サイトもしくはお近くのカー用品店で製品をお買い求めください。

Car-Denネットショッピング
http://www.car-den.jp

※アンテナのみではWND-01Kに接続することはできません。必ず変換ケーブルと併せてご購入ください。

外部GPSアンテナ「GPS1」
価格：3,360円（税込）



変換ケーブル「DACC10G」
価格：1,575円（税込）

CAR NAVITIMEをバージョンアップしよう

本機は、インターネット経由でバージョンアップデータを取得し、地図データや機能を更新できます。

バージョンアップの操作

ドライバーモード時走行中不可　通信環境のみ有効　ログイン

バージョンアップには、簡単な操作で行うワイヤレスバージョンアップと、ご自宅のPCからバージョンアップ用のファイルをダウンロードして行うSDカードバージョンアップがあります。

MEMO

- SDカードバージョンアップを長期間行わないと、ワイヤレスバージョンアップを行えなくなるおそれがあります。その場合は、SDカードバージョンアップを行ってください。
  なお、地図データのSDカードバージョンアップを行うことができるのは1年に1回のみです。
- 本機の機能には、自動的に追加されるものもあります。
- SDカードバージョンアップを行うには、SDHCカードを使えるPCとインターネット環境が必要です。お持ちのPCの仕様に関するお問合わせはPCメーカーにご確認ください。

■ワイヤレスバージョンアップをする

ワイヤレスバージョンアップには、本機が自動で行うものと、お客様が手動で行うものがあります。ここでは、手動でバージョンアップを行う方法について説明します。

MEMO

- 自動で行うワイヤレスバージョンアップでは、本機は電源ON時に自動でバージョンアップ情報をダウンロードし、電源OFF時にインストールを行います。

ここから始めよう

メニュー を押し、**設定** → **バージョン情報** の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**バージョンアップ確認** をタッチ バージョン情報画面が表示されます。

2	**[ワイヤレスバージョンアップ]** の **バージョンアップする** をタッチ バージョンアップ確認画面が表示されます。
3 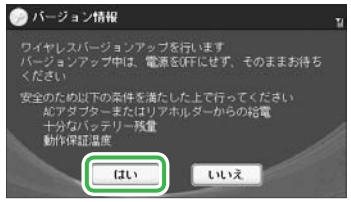	**はい** をタッチ 再度、バージョンアップ確認画面が表示されます。
4 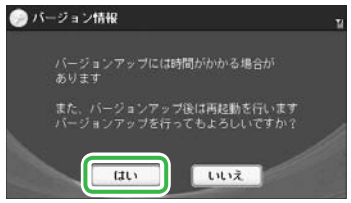	**はい** をタッチ ワイヤレスバージョンアップが行われます。

MEMO

- 以下の場合は、ワイヤレスバージョンアップが中止され、メッセージが表示されます。メッセージに従って再度操作を行ってください。
  - 本機の温度が高すぎる場合
  - ACアダプターまたはカーアダプターからの給電がない場合
  - ACアダプターまたはカーアダプターから給電中であっても、バッテリーの残量が十分にある場合

■SDカードバージョンアップをする

SDカードバージョンアップを行うには、まずお客様専用のバージョンアップファイルをサーバよりダウンロードします。ファイルのご用意には時間がかかるため、あらかじめダウンロード日時を指定する必要があります。
SDカードバージョンアップは、以下の手順で行います。

予約番号を発行 (P.184) [CAR NAVITIME] ▶ ダウンロード日時を予約 (P.185) [PC] ▶ バージョンアップファイルをダウンロード (P.186) [PC] ▶ バージョンアップ (P.187) [CAR NAVITIME]

予約番号を発行する

ここから始めよう

メニュー を押し、設定 → バージョン情報 の順にタッチ

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	バージョンアップ確認 をタッチ バージョン情報画面が表示されます。
2	[SDカードバージョンアップ] の 予約番号を発行する をタッチ バージョン情報確認画面が表示されます。
3	予約情報をケータイ送信 をタッチ お使いの携帯電話に予約番号とシリアルNo.が送信されます。 以降の操作は、CAR NAVITIMEウェブサイトから行います。

MEMO

- メールアドレスを登録していない場合は画面のQRコードを携帯電話のバーコードリーダーで読み取り、表示される予約番号とシリアルNo.を確認してください。

ダウンロード日時を予約する

ここから始めよう　PCからCAR NAVITIMEウェブサイトにアクセス

お願い

- **あらかじめ、予約時に発行された予約番号とシリアルNo.をご用意ください。**
- **予約番号・シリアルNo.を忘れてしまった場合は、「予約番号を発行する」(P.184) の手順1と2を行い、CAR NAVITIMEの画面上でご確認ください。**

MEMO

- CAR NAVITIMEウェブサイトは、以下のURLからアクセスできます。
  http://www.navitime.co.jp/wnd/car
- 対応OSはWindowsのみです。

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	バージョンアップ画面で予約番号とシリアルNo.を入力し、[予約／確認／ダウンロード]をクリック
2	ダウンロード予約日を選択 予約可能な日のみ選択できます。
3	ダウンロード時間を選択 予約可能な時間のみ選択できます。

つづく

4

予約日、予約時間を確認

MEMO

- 予約日時を変更する場合は、[予約日程の変更]をクリックして再度日時を設定します。

バージョンアップファイルをダウンロードする

予約した日時になったら、CAR NAVITIMEウェブサイトからバージョンアップ用ファイルをダウンロードします。

ここから始めよう　PCからCAR NAVITIMEウェブサイトにアクセス

※ 画面はイメージです。

画面の操作	詳しい説明
1	**バージョンアップ画面で予約番号とシリアルNo.を入力し、[予約／確認／ダウンロード]をクリック** ダウンロード画面が表示されます。
2	**表示されているファイルをすべてダウンロードし、容量4GB以上のSDHCカードに保存** ダウンロード画面が表示されます。

お願い

- **お使いの環境によっては、ダウンロードに時間がかかる場合がございます。あらかじめ時間に余裕を持ってダウンロードを開始してください。**
- **ダウンロードしたファイルの名称は変更しないでください。**
- **ダウンロードしたファイルは、必ずSDHCカードの直下に保存してください。**

MEMO

- 詳しいダウンロード方法は、CAR NAVITIMEウェブサイトのバージョンアップページをご覧ください。
- 予約した日時にダウンロードができなかった場合は、**「予約番号を発行する」(P.184)** からやり直してください。

バージョンアップを行う

本機にSDカードを挿入して、バージョンアップを行います。

お願い

- **SDカードの抜き差しを行うときは、必ず本機の電源をOFFにしてください。**
- **SDカードバージョンアップは時間がかかることがございます。ACアダプターを本機に接続し（P.35）、給電しながらバージョンアップを行ってください。**

画面の操作	詳しい説明
1 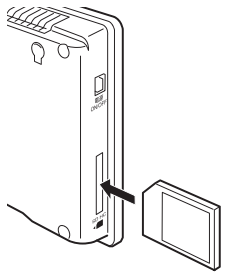	**本機に、ダウンロードしたファイルの入ったSDカードを挿入する**
2 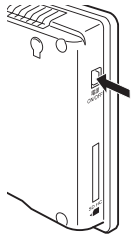	**電源ボタンを押して電源をONにする**

以降は、本機の画面に表示される手順に従って操作してください。

困ったときは

本機の調子が悪いときや、使い方がわからないときにお読みください。

故障かな？と思ったとき

当てはまる症状の「原因」をご確認のうえ、記載されている「処置」をお試しください。
エラーメッセージが表示された場合は、**「こんなメッセージが表示されたとき」(P.195)**をご覧ください。

※以下に記載する内容は、あくまでも参考情報です。お客様自身の責任と判断でご使用ください。
処置を試しても症状が改善しない場合は、CAR NAVITIMEサポート窓口までご連絡ください。

症状	考えられる原因	処置
電源が入らない。	電源が「OFF」になっている。	電源ボタンを押してください。**(P.48)**
	主電源スイッチがOFFになっている。	主電源スイッチをONにしてください。**(P.38)**
	カーアダプターのプラグと車のシガーライターソケットの接続（接触）が不完全。	カーアダプターのプラグを車のシガーライターソケットの奥までしっかりと差し込んでください。
		シガーライターソケットの端子の位置を確認し、カーアダプターのプラグを通電する角度に調整してください。
		シガーライターソケットがタバコの灰などで汚れている場合は、取り除いてください。
	バッテリーが切れている。	しばらく（約4時間）充電してください。**(P.43)**
	バッテリーの残量が少ない。	
	本機の内部温度が高い。	本機保護のため、内部の温度が高温または低温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。 正常な温度に戻ってから、再度電源を入れなおしてください。
	ACアダプターまたはカーアダプターが抜けている。	ACアダプターまたはカーアダプターの接続を確認してください。**(P.45)**
	リチウムイオンバッテリーが入っていない。	リチウムイオンバッテリーを入れてください。**(P.38)**
	今までの累積使用時間等によってリチウムイオンバッテリーが劣化している。	リチウムイオンバッテリーの交換が必要です。**(P.201)**

症状	考えられる原因	処置
電源が入らない。	ACアダプターまたはカーアダプターがリアホルダーまたは本機に正しく接続されていない。	ACアダプターまたはカーアダプターの接続を確認してください。**(P.45)**
	シャットダウン処理中である。	電源をOFFにした直後に電源を入れ直した場合、起動しないことがあります。少し時間をあけて再度電源を入れ直してください。
エンジンをかけても電源が入らない/エンジンを切っても電源が切れない。	カーアダプターをリアホルダーに接続していない。	カーアダプターを本体電源端子に接続している場合、本機はエンジンと連動しません。リアホルダーに接続してお使いください。 ※一部車種では対応していない場合があります。
（バッテリーの）充電ができない。	本機が充電の開始を認識していない。	ACアダプターを使用しているときは、電源コンセントからACアダプターをはずして、再接続してください。
	ACアダプターまたはカーアダプターがリアホルダーまたは本機に正しく接続されていない。	ACアダプターまたはカーアダプターの接続を確認してください。**(P.45)**
	今までの累積使用時間等によってリチウムイオンバッテリーが劣化している。	リチウムイオンバッテリーの交換が必要です。**(P.201)**
	リアホルダーから給電中に電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。 車両のバッテリー上がりを防ぐため、リアホルダーから給電が行われているときに本機の電源がOFFになっていると、給電が停止します。**(P.48)**
	主電源スイッチがOFFになっている。	主電源スイッチをONにしてください。**(P.38)**
	リチウムイオンバッテリーが入っていない。	リチウムイオンバッテリーを入れてください。**(P.38)**
	周囲の温度が高すぎる、または低すぎる。	直射日光などが原因で本機内部の温度が上昇したり、冬期の使用などで本機内部の温度が低下している場合、バッテリーの劣化を防ぐために充電を中断することがあります。

症状	考えられる原因	処置
ナビゲーション本体が温かくなる。	長時間連続して使用している。	充電中や使用中は温かくなりますが、ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。
GPSが受信できない。	障害物の影響でGPS衛星の電波が受信できない。	見晴らしの良い場所に移動してください。 障害物などがなくなるとGPS信号を受信します。 詳しくは、**「現在地の測位について」(P.196)**をご覧ください。
GPSが受信できない。	近くにETC車載機器やレーダー探知機などを設置している。	強い電波を送信したり、受信したりする機器が取り付けられていると、GPS感度が悪くなったり、誤動作の原因となります。できるだけ離れた場所に取り付けてください。
	車体の一部がGPSアンテナの受信を妨げている。	取付け位置を変更してください。**(P.39)**
	車体の形状や電波を通さない一部のガラスの影響で、GPS信号が受信できない。	
	GPSアンテナ内蔵部の上に障害物があるため、GPS衛星からの電波が受信できない。	GPSアンテナ内蔵部の上に物を置いたり、シールを貼ったりしないでください。また、本機のワンセグ用ロッドアンテナを近づけないでください。**(P.34)**

症状	考えられる原因	処置
現在地がずれる。	GPS衛星からの電波の誤差が大きい。	本機の故障ではありません。誤差は最大で数百メートル生じます。GPS衛星の電波が安定するまでお待ちください。
	GPS衛星からの電波が受信できない。	**「現在地の測位について」(P.196)**をご覧ください。
	許容範囲外の角度で取り付けられている。	本機の取付け角度を確認してください。**(P.41)**
	本機が動作していない状態（エンジンスイッチOFF、電源OFFの状態）で自車位置が変わった。 ・フェリーボートによる移動 ・駐車場のターンテーブルによる回転 ・レッカー車による移動 ・本機の電源が「切」の状態での走行など	本機の電源を「ON」にして、電波の入りやすい場所に移動してください。**(P.48)**
トンネルを走行中に自車位置マークと実際の車の位置が大きくずれてくる、または動かなくなる。	長いトンネルや地下駐車場などでのGPSが長い間受信できない状況では、誤差が大きくなることがありますが、故障ではありません。	—
自車位置が表示されない。	現在地画面になっていない。	「現在地」ボタンを押してください。**(P.34)**
自車を移動させても地図がスクロールしない。	現在地画面になっていない。	「現在地」ボタンを押してください。**(P.34)**
ガイド音声が聞こえない。	音量が小さすぎる。	「メニュー」ボタン→［設定］→［システム設定］→［音量］で、音量の調整を行ってください。**(P.168)**
	ルートからはずれている。	ルートに戻るか、再度ルート検索を行ってください。**(P.110)**
	イヤホン、ヘッドホンを接続している。	イヤホン、ヘッドホンを外してください。**(P.35)**
一般道優先で検索しているのに、高速道路・有料道路上にルートを作る。	現在地と目的地の場所によっては、一般道優先で検索しても有料道路上にルートを作ることがあります。	故障ではありません。 一般道路上にルートを作るには、通りたい道路上に経由地を設定してください。**(P.112)**
実際の道路と案内が異なる。	案内の内容は地図データに依存するため、実際とは異なる場合がございます。	実際の交通ルールにしたがって走行してください。

症状	考えられる原因	処置
再検索時、経由地を経由しない。	すでに経由地を通過した、または通過したと判断した。	通過した経由地を再び経由したい場合は、再度ルート設定を行ってください。
経由地が設定できない。	すでに経由地を5か所設定している。	経由地は6か所以上設定することはできません。数回に分けて検索を行ってください。
ルート情報が表示されない。 検索されたルートが表示されない。	ルート検索を行っていない。	目的地を設定し、ルート検索を行ってください。**(P.76)**
	目的地の近くに道路がない。	目的地を近くの道路まで位置修正してください。特に、上り下りで道路が別々に表示されているような場所では進行方向に注意の上、道路上に目的地や経由地を設定してください。
	出発地と目的地が近い。	地図を参考に走行してください。
遠回りなルートを検索する。	案内の内容は地図データに依存するため、実際とは異なる場合がございます。	最新のバージョンにアップデートしていない場合は、SDカードバージョンアップ**(P.184)**を行うことで改善される可能性があります。
ランドマークの表示が実際と異なる。	案内の内容は地図データに依存するため、実際とは異なる場合がございます。	故障ではありません。本機をバージョンアップすることで解消される場合があります。**(P.182)**
出発地、経由地、目的地から離れたポイントにルートが引かれる。	地図上の出発地、経由地、目的地付近に経路検索用のデータが入っていないため、ルート案内の開始、経由、終了点が離れてしまう。	近くの道路上に目的地を設定してください。ただし、近くの道路が細街路（幅5.5m未満の道路）の場合、少し離れた一般道路から自動ルートが引かれる場合があります。
タッチパネルが正しく動作しない。	液晶画面に保護フィルムが貼られている。	市販の液晶画面保護フィルムは使わないでください。
画面が正常に表示されない。	本機が高温または低温になっている。	高温時は画面が暗くなったり、ぼやけたりします。低温時は表示が遅れたり白く表示されることがあります。本機が動作温度範囲に戻ると正常に戻ります。
赤、青または緑の点が表示される。 液晶画面の中に、小さな黒点や輝点がある。	液晶ディスプレイ特有の現象。	液晶ディスプレイの製造過程でやむを得ず生じるもので、故障ではありません。
画面が暗い/白っぽい。	明るさ調整が適切でない。	「メニュー」ボタン→［設定］→［システム設定］で画面の明るさを調整してください。**(P.168)**

症状	考えられる原因	処置
画面が突然消える。	電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。**(P.48)**
設定が変更されない。	本機が高温時に設定内容を変更したあと、すぐに電源を切った。	本機が動作温度範囲内のときに再度設定してください。
時刻の合わせかたがわからない。	手動での調整はできません。	GPS衛星からの電波を受信すると正しい時刻に自動で調整されます。
ワンセグの音が出ない。 音が小さい。	音量が「0」になっている。	［+ VOL］をタッチして、音量を上げてください。**(P.163)**
	消音にしている。	［+ VOL］ボタンをタッチするか、消音を解除してください。**(P.163)**
	イヤホン、ヘッドホンを接続している。	イヤホン、ヘッドホンを外してください。**(P.35)**
ワンセグを受信しても、映像が出ない。 「受信できません」という画面が表示される。	受信状態が悪くなり、放送が受信できない。	受信状態の安定した場所に移動して視聴してください。 車の場所や方向により受信状態が変化します。
	「明るさ設定」が「1」（最も暗い）になっている。	「メニュー」ボタン→［設定］→［システム設定］で画面の明るさを調整してください。**(P.168)**
ワンセグを受信しても、音声は出るが、映像が出ない。	走行している。	走行中は、映像を見ることはできません。音声のみでお楽しみください。映像を見るには、安全な場所に停車してください。
	「明るさ設定」が「1」（最も暗い）になっている。	「メニュー」ボタン→［設定］→［システム設定］で画面の明るさを調整してください。**(P.168)**
ワンセグ視聴時、映像や音声がたまに出なくなる。 映像がたまに静止する。	車の場所や方向で受信状態が変化します。	受信状態により映像が映らないことがありますが、故障ではありません。
音声が切り換えられない。	切り替えできる音声が放送されていない。	切り替えできる音声が放送されているチャンネルを視聴してください。**(P.163)**
走行中に一部の機能が使えない。	ドライバーモードに設定されている。	故障ではありません。**(P.47)**
通信サービスが使えない。	通信サービスエリア外か、電波の届きにくい場所で通信を行っている。	電波の届く場所へ移動してください。
	オフラインモードに設定されている。	オフラインモードを解除してください。**(P.167)**

症状	考えられる原因	処置
一部機能が使えない。	ログインしていない。	ログインしてからご使用ください。**(P.50)**
カーアダプターの電源プラグの通電ランプが消灯する。	カーアダプターのヒューズが切れている。	カーアダプターのヒューズを交換してください。**(P.200)**
マウントキットの吸盤の吸着力が低下した。	吸盤の吸着面が汚れている。	乾いた柔らかい布もしくは、水につけ、絞った布で軽く拭いてください。マウントキット内部に水分が入らないよう注意してください。洗剤などは使わないでください。**(P.199)**

こんなメッセージが表示されたとき

画面にエラーメッセージが表示されたら、以下の方法で対処してください。

	メッセージ	原因	処置
共通	温度異常のため～できませんしばらくしてから再度お試しください	本機の内部温度が高い、または低い。	本機の内部温度が正常に戻るまでお待ちください。
	ACアダプターまたはリアホルダーからの給電を行い、バッテリーを充電してください。	• ACアダプターまたはカーアダプターが接続されていない。 • 十分に充電が行われていない。	ACアダプターまたはカーアダプターを接続し、十分に充電を行ってください。
	走行中は～をできません	ドライバーモードで走行している。	安全な場所に停車して使用してください。
経路検索	経路が見つかりませんでした検索条件を見直してください	—	目的地または経路検索条件を変更してください。
	登録地点周辺の道路情報に通行止めがあるため検索を中止します	—	
通信	通信に失敗しました電波状況の良いところで再度お試しください	通信圏外にいる。	電波状況の良いところで使用してください。
ログイン	ID/passwordが違います	IDまたはパスワードに誤りがある。	正しいIDまたはパスワードを入力してください。
	他のCAR NAVITIMEでログイン中です	入力したIDまたはパスワードで、他のCAR NAVITIMEにログインしている。	他のCAR NAVITIMEをログアウトしてから使用してください。
	ご入力いただいたIDではログインできません	Global NAVITIMEのIDを入力している。	CAR NAVITIME対応のNAVITIME IDを使用してください。

付録

本機を使用するにあたって、知っておいていただくと便利な情報です。

現在地の測位について

車の現在位置は、GPS衛星からの電波の受信、およびマップマッチングによって測位されています。

GPSとは？

GPS衛星（人工衛星）から、位置測定用の電波を受信して現在地を測位するシステムのことです。正式名称を、Global Positioning System（グローバルポジショニングシステム）といいます。
現在地の測位は、3つ以上のGPS衛星から電波を受信することで可能になります。

マップマッチングとは？

車は基本的に道路上を走行するものと考え、測位に誤差が生じて車の位置が道路ではない場所になってしまった場合に、その位置を近くの道路上に修正する機能です。

現在地が測位されづらい場合

- ご購入後初めて本機をご使用になるときや、長期間ご使用にならなかった場合は、現在地を正しく表示するまでに時間がかかります。
- 以下のような場所では、GPS衛星の電波がさえぎられるために測位できず、現在地が正しく表示されないことがあります。故障ではありませんので、電波をさえぎるもののない見晴らしのよい場所に移動すれば、正しい位置に補正されます。

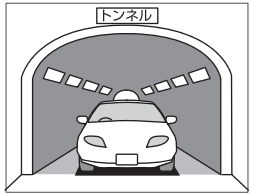

トンネルの中や地下

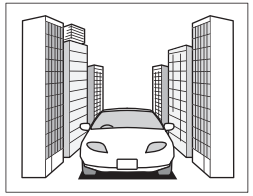
高層ビルの間

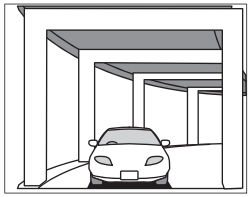
高速道路の下

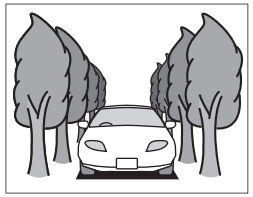
森など、樹木が密集している場所

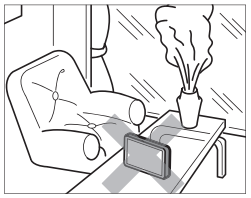
建物の中

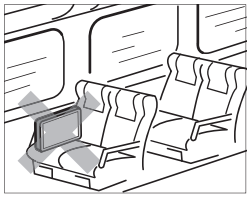
自動車以外の乗り物の中

- 以下のような条件で走行していると、現在地が正しく表示されないことがあります。この場合は、しばらく走行を続けると正しい位置に補正されます。

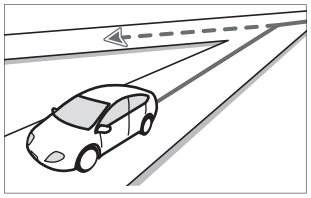
ゆるやかなY字路を走行しているとき

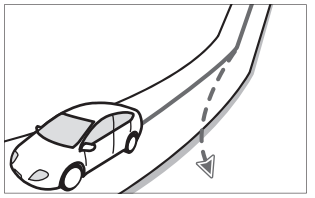
直線やゆるいカーブを長距離走った直後

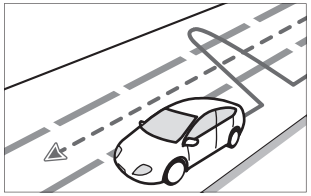
蛇行運転をしているとき

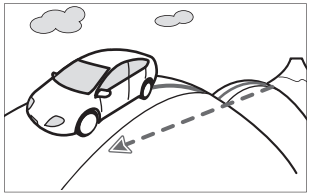
急な山道など、高低差のある道を走っているとき

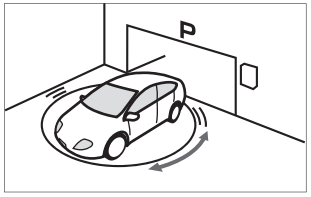

駐車場で、ターンテーブルで回転を行ったとき

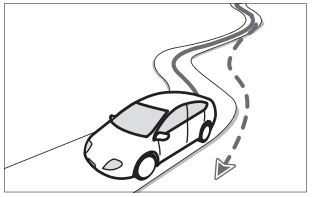
急なカーブが続いたとき

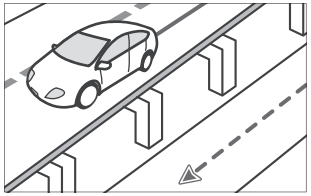
並行する道路があるとき

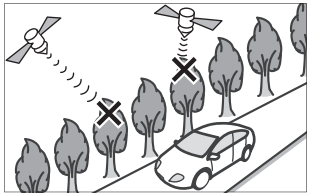
GPSでの測位ができない状態が長く続いたとき

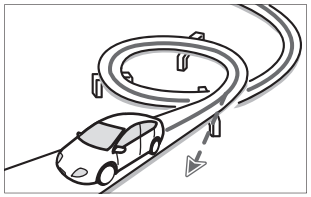

ループ橋や立体駐車場でターンを繰り返したとき

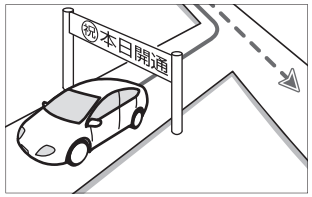

地図にない道路（新設道路など）を走行しているとき

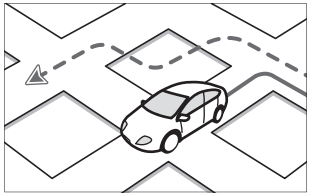

碁盤の目状の道路を走行しているとき

● 以下のような場合は、一時的にGPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- 車載テレビで56チャンネル（UHF）を受信している。
- GPSアンテナの近くで自動車電話や携帯電話を使っている。

● 以下のような場合は、測位の誤差が大きくなります。
- GPS衛星を管理する米国国防総省のコントロールによって、GPS衛星から送信される位置データの精度が意図的に落とされている。
- 位置データを受信できるGPS衛星の数が少ない。
- リアホルダーから取り外して使用している。
- 本機の近くに他の電気製品がある。
- 断熱ガラスのため、GPS衛星からの位置データが受信できない。（この場合は、市販のGPS外部アンテナをご使用ください）

正確な測位のために

現在地を正確に測位するために、以下のことをお守りください。
- GPSアンテナ内蔵部の上にペンキを塗ったり、シールなどを貼ったりしない。
- GPSアンテナ内蔵部の上に、本機のワンセグ用ロッドアンテナを近づけない。
- GPSアンテナ内蔵部を分解・改造しない。
- 動作中の電気製品をGPSアンテナ内蔵部に近づけない。

本機のお手入れ

本機のお手入れをする際には、以下のことにご注意ください。

- お手入れの前には必ず本機の電源をOFFにし、カーアダプターまたはACアダプターを取り外してください。
- 本機、マウントキット、リアホルダー、および吸盤コースターをお手入れするときは、軽く拭いてください。汚れが特にひどいときは、水をつけて固く絞ったふきんで汚れを拭き取ってください。本機やマウントキット、リアホルダーの内部に水が入ると故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 液晶パネルは、市販のクリーニングクロスで軽く拭いてください。
- 液晶パネルのお手入れの際は、爪や固いものでこすって傷をつけないようにご注意ください。パネルに傷がつくと、故障の原因となります。
- 吸盤の吸着面が汚れていると、吸着力が弱くなります。吸着面が汚れたら、水で湿らせた柔らかい布で汚れをそっと拭き取り、完全に乾かしてから取り付けてください。マウントキットの内部に水が入ると故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 本機、液晶パネル、マウントキット、リアホルダー、および吸盤コースターのお手入れの際、以下のものは使用しないでください。

  ベンジン・シンナー・アルコール・ヘアスプレーなど揮発性の薬品、および酸・アルカリ類

  →変質したり、塗料がはげたりする原因となります。

  液体状の洗剤

  →本機、マウントキット、リアホルダーの内部に洗剤が入ると、故障の原因となります。
- 市販の液晶保護シートは貼らないでください。故障の原因となります。
- 本機にセロハンテープなど粘着性のものを貼ると、本機が汚れてしまうことがあります。
- 本機をゴム、ビニール製品に長時間接触させると、変質したり塗料がはげたりすることがあります。

■ カーアダプターのヒューズ交換

カーアダプターのヒューズが切れると通電ランプが点灯しなくなり、充電ができなくなります。このようなときは、ヒューズを交換してください。

お願い

- **ヒューズはカー用品店にて、4A/250Vのものをお求めください。**

イラスト手順	詳しい説明
1 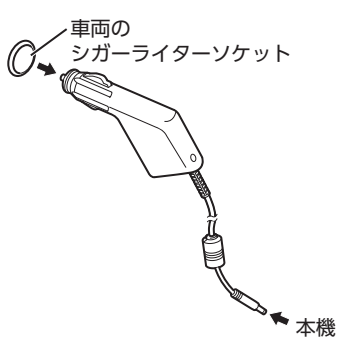	カーアダプターを車両のシガーライターソケット、およびリアホルダーから外す
2 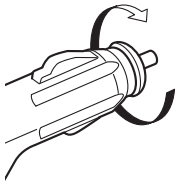	**カバーを取り外す** ヒューズのカバーを図のように回転させて外します。
3 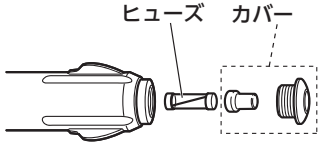	**キャップを外して古いヒューズを取り出し、新しいものと交換する** **お願い** **・取り外したキャップおよびカバーは紛失しないでください。**
4 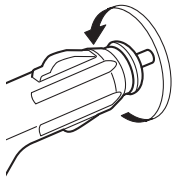	**キャップ、カバーを取り付ける** 取外しと逆の手順でキャップおよびカバーを取り付け、さらに図のように回転させて取り付けます。

本機を廃棄するときは

本機を廃棄するときは、下記の手順に従ってリチウムイオンバッテリーを取り外し、リチウムイオンバッテリー以外の部分はお住まいの自治体の規則（地域の条例）に従って廃棄してください。

MEMO

- 廃棄時およびリチウムイオンバッテリー交換時以外は、本機を分解しないでください。

お願い

- **リチウムイオンバッテリーの取外しは、必ず電池が完全に消耗したことをご確認のうえ、行ってください。**

イラスト手順	詳しい説明
1 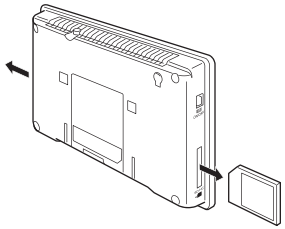	カーアダプター、ACアダプター、SDカード※を本機から取り外す ※本機では4GB以上のSDHCカードをご使用ください。
2 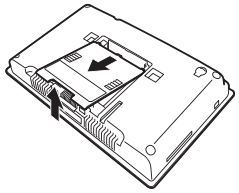	**バッテリーカバーを取り外す** バッテリーカバーを押さえながらスライドさせて外します。
3 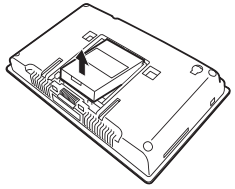	**リチウムイオンバッテリーを取り外す** リチウムイオンバッテリー下部を持ち上げて外します。 **MEMO** ・新しいリチウムイオンバッテリーの取付け方法については、**「リチウムイオンバッテリーを入れる」（P.38）**をご覧ください。

リチウムイオンバッテリーのリサイクルについて

本機で使用しているリチウムイオンバッテリーは、リサイクルできます。
本機を廃棄する際、またはリチウムイオンバッテリーを交換した際は、使用済みのリチウムイオンバッテリーをリサイクル協力店へお持ちください。
リチウムイオンバッテリーの回収・リサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

Li-ion
使用後はリサイクルへのご協力をお願いします

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

⚠ご注意

- **リチウムイオンバッテリーを取り出すときに、金属製のピンセットなどを使用しないでください。**
- **取り出したリチウムイオンバッテリーは、コネクターの金属端子部をビニールテープなどで絶縁してください。**
- **取り出したリチウムイオンバッテリーは、お子さまの手の届かないところに保管してください。**

地図記号の凡例

地図に表示されるアイコンや凡例の意味を紹介します。
アイコンのデザイン・名称は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

地図凡例

道路の種類を、以下の色で表わしています。

濃い青色	高速道路・有料道路	薄い黄色	一般都道府県道
紫色	国道	灰色の太線	他の道路（幅5.5m以上）
黄色	主要地方道	灰色の細線	他の道路（幅3 ～ 5.5m）

地図ランドマーク

店舗や施設のアイコンです。

	山岳名（個々の名称）
	富士山
	都道府県庁
	市役所・都内区役所
	町村役場・指定区役所
	その他の行政機関施設
	警察署
	消防署
	郵便局
	自衛隊
	学校、小・中学校、高等学校、大学、高専、短期大学
	図書館
	その他の教育施設
	病院
MUFG	三菱東京UFJ銀行

	信用金庫、その他の銀行
	三井住友銀行
	みずほ銀行、みずほコーポレート銀行
	りそな銀行
	工場
	神社
	寺院
	城
	城跡
	史跡・名勝・天然記念
	教会
H	ホテル
	温泉・鉱泉
	デパート
	コンビニエンスストア
	セブンイレブン

	ファミリーマート
	デイリーヤマザキ
	ローソン
K	サークルK
	ミニストップ
Coco!	ココストアー
	サンクス
	ナチュラルローソン
	STORE100（ローソン系）
Food Style	Food Style 98
	カーショップ
	オートバックス
	イエローハット
	博物館
	美術館
	水族館
	動物園

	植物園
	遊園地・テーマパーク
	テーマパークゲート
	海水浴場
	ゴルフ場
	野球場
	スキー場
	サッカー場
	展望タワー
	競輪・競馬・競艇場
	キャンプ場
	公園
	その他の娯楽施設
	ファミリーレストラン、その他ファミリーレストラン
CASA	CASA
	デニーズ
	フォルクス
	リンガーハット
	ロイヤルホスト
	牛丼吉野屋
	ガスト
	さと
	餃子の王将
	ジョナサン
	あさくま
	COCO'S
	びっくりドンキー
	松屋

	なか卯
	すき家
	とんかつ浜勝
	ジョリーパスタ
	フラカッソ
	ジョイフル
	CoCo壱番屋
	ステーキのどん
	やよい軒
	ドトールコーヒー
	タリーズコーヒー
	スターバックスコーヒー
	ロッテリア
	モスバーガー
	マクドナルド
	ケンタッキーフライドチキン
	サーティワンアイスクリーム
	一方通行
IC	インターチェンジ
JCT	ジャンクション
出入	出入口
出	出口
	交差点
SA	サービスエリア
PA	パーキングエリア
¥	料金所
	ガソリンスタンド
	ゼネラル石油

	キグナス石油
	コスモ石油
	昭和シェル石油
Mobil	モービル石油
	三井石油
	出光石油
	エッソ石油
JOMO	JOMO
	エネオス
	SOLATO
	ホクレン
P	駐車場
	飛行場
	港
	フェリー発着所
	マリーナ
	霊園・墓地
	目標建物

県章マーク

各都道府県を示すマークです。

	北海道		石川県		岡山県
	青森県		福井県		広島県
	岩手県		山梨県		山口県
	宮城県		長野県		徳島県
	秋田県		岐阜県		香川県
	山形県		静岡県		愛媛県
	福島県		愛知県		高知県
	茨城県		三重県		福岡県
	栃木県		滋賀県		佐賀県
	群馬県		京都府		長崎県
	埼玉県		大阪府		熊本県
	千葉県		兵庫県		大分県
	東京都		奈良県		宮崎県
	神奈川県		和歌山県		鹿児島県
	新潟県		鳥取県		沖縄県
	富山県		島根県		

スポットアイコン

店舗・施設の詳しい情報を地図画面から直接表示することができるアイコンです。
以下に紹介するアイコンは一部です。他に設定できるアイコンについては、
設定 → **スポットアイコン表示設定** の順にタッチして表示される、スポットアイコン表示設定画面でご確認ください。

P 駐車場	映画館	ゴルフショップ、ゴルフ場、ゴルフ練習場
ガソリンスタンド	ラーメン店	
遊園地／テーマパーク	道の駅	動物園
電器/パソコン/カメラ	銭湯／入浴施設	公園／緑地
釣り	ボウリング場	デパート／百貨店
スポーツ施設/運動公園	ゲームセンター	カラオケボックス/ルーム
100円ショップ		

規制情報アイコン

道路上の規制情報を示すアイコンです。

通行止め	大型通行止め	進入禁止
徐行	10キロ規制	20キロ規制
30キロ規制	40キロ規制	50キロ規制
60キロ規制	70キロ規制	80キロ規制
入口閉鎖	入口制限	出口閉鎖
チェーン規制	車線規制	片側通行
対面通行		

原因情報アイコン

道路の渋滞・混雑の原因を示すアイコンです。

事故	故障車	路上障害物
工事	作業	凍結
災害	火災	

案内ポイントアイコン

有料道路上のルート案内時の案内ポイントを示すアイコンです。

料金所（支払）	料金所（発券）	チェックバリア
IC（出口）	IC（通過）	スマートIC
ジャンクション	PA	SA
SAまたはPA	種別不明	

施設情報アイコン

有料道路上にある施設の情報を示すアイコンです。

出光石油	エッソ石油	エネオス
キグナス	コスモ石油	JA全農
JOMO	昭和シェル石油	ゼネラル石油
SOLATO	ホクレン	三井石油
モービル石油	エコステーション	その他ガソリンスタンド
車イス用トイレ	授乳室	休憩所
レストラン	スナック	コーヒー
ショッピング	コンビニエンスストア	ドラッグストア
インフォメーション	ハイウェイ情報ターミナル	宿泊施設
風呂	温泉	コインシャワー
コイン洗車	コインランドリー	郵便局
郵便ポスト	銀行	キャッシュコーナー

情報提供元／商標について

■ VICSサービスについて

情報提供：JARTIC/VICS

VICS は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

■ 渋滞情報について

現時刻から一定時刻までの渋滞情報は、財団法人日本道路交通情報センターからの情報に基づいて作成されております。また、当該データの作成には、財団法人道路交通情報通信システムセンターの技術が用いられています。

渋滞予測は、ナビタイムジャパンが、財団法人日本道路交通情報センターから過去の渋滞データの提供を受け、これを参考に将来の渋滞状況を予測したものであり、必ずしも正確なものではなく、お客様の特定の利用目的や要求を満たすものではありません。参考値としてご利用ください。

プローブ交通情報は、ナビタイムジャパンがお客様よりご提供いただいた走行データを元に作成しております。

■ 地図について

●本製品で使用している地図データは株式会社ゼンリンの提供によるものです。

●この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用したものである。（承認番号 平20業使、第204-319号および第204-320号）

●この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。（測量法第44条に基づく成果使用承認09-189T）当該データは無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
©2009財団法人日本デジタル地図協会

●本品に使用している交通規制データは、道路交通法及び警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、(株)トヨタマップマスターが作成したものを使用しています。当該交通規制データが現場の交通規制と異なるときは、実際の交通規制標識・標示などを優先して運転してください。当該交通規制データは無断で複写・複製・加工・改変することはできません。

■ 時刻データについて

情報提供：©国立天文台

■ その他の情報提供元について

●本製品で使用している店舗データ、特集データその他各種データは、当該データの権利者若しくは権利者から許諾を受けている者から提供を受けています。

■ ATOKについて

●「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

■ ワンセグ映像形式（AVC）について

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

■ 音声形式（ogg）について

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ SDカードについて

SDHCロゴは、商標です。

■ KDDI株式会社の商標について

●「au」「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」は、KDDI株式会社の登録商標です。

■ ナビタイムジャパンの商標について

●「NAVITIME」「NAVITIME」「CAR NAVITIME」「WND」「ワイヤレスナビゲーションデバイス」「トータルナビ」「クチコミ広場」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標または商標です。

■ その他商標について

●本書に記載されている会社名または商品名、および各種ロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

■ その他

●derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm

仕様

ハード
- 外形寸法　：149 mm×92.5 mm×28.5 mm（幅×高さ×奥行き）
- 質量　：260 g（バッテリーを除く）

ACアダプター
- 入力電圧　：AC100V
- 出力電圧　：DC5V
- 消費電流　：2.0A
- ケーブル長　：2m

カーアダプター（シガーライター電源）
- 入力電圧　：DC12V ～ DC24V
- 出力電圧　：DC5V
- 消費電流　：2.0A
- ケーブル長　：2m

リアホルダー（溝）
- 直径　：12.0mm
- 厚さ　：2.0mm

スピーカー
- 内蔵スピーカー：36 mm楕円型、最大出力1 W

ディスプレイ
- 画面寸法　：5 V型ワイド　111 mm×63 mm×127 mm（幅×高さ×対角）
- 画素数　：391,680画素（縦272×横480×3）
- 駆動方式　：TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリックス方式
- タッチパネル　：抵抗膜方式タッチパネル

バッテリー
- 充電時間　：約4時間
- 使用可能時間　：ナビゲーション約2時間※
  ※ 使用状況により変動する場合があります。

ワンセグ
- 受信可能放送　：地上デジタル放送方式（日本）・ワンセグ
- 受信周波数　：470 ～ 770MHz（13 ～ 62ch）

GPS
- GPSアンテナ　：本体内蔵

CAR NAVITIMEサポート窓口

よくあるお問合わせ、解決方法などはCAR NAVITIMEのウェブサイトをご活用ください。

URL：　**http://www.navitime.co.jp/wnd/car/support**
電話番号：　**0570-081-716**
メールアドレス：**wnd-support@navitime.co.jp**
休日：　**土日祝日、およびナビタイムジャパンの指定休日**
受付時間：　**10:00 ～ 18:00**

メニュー索引

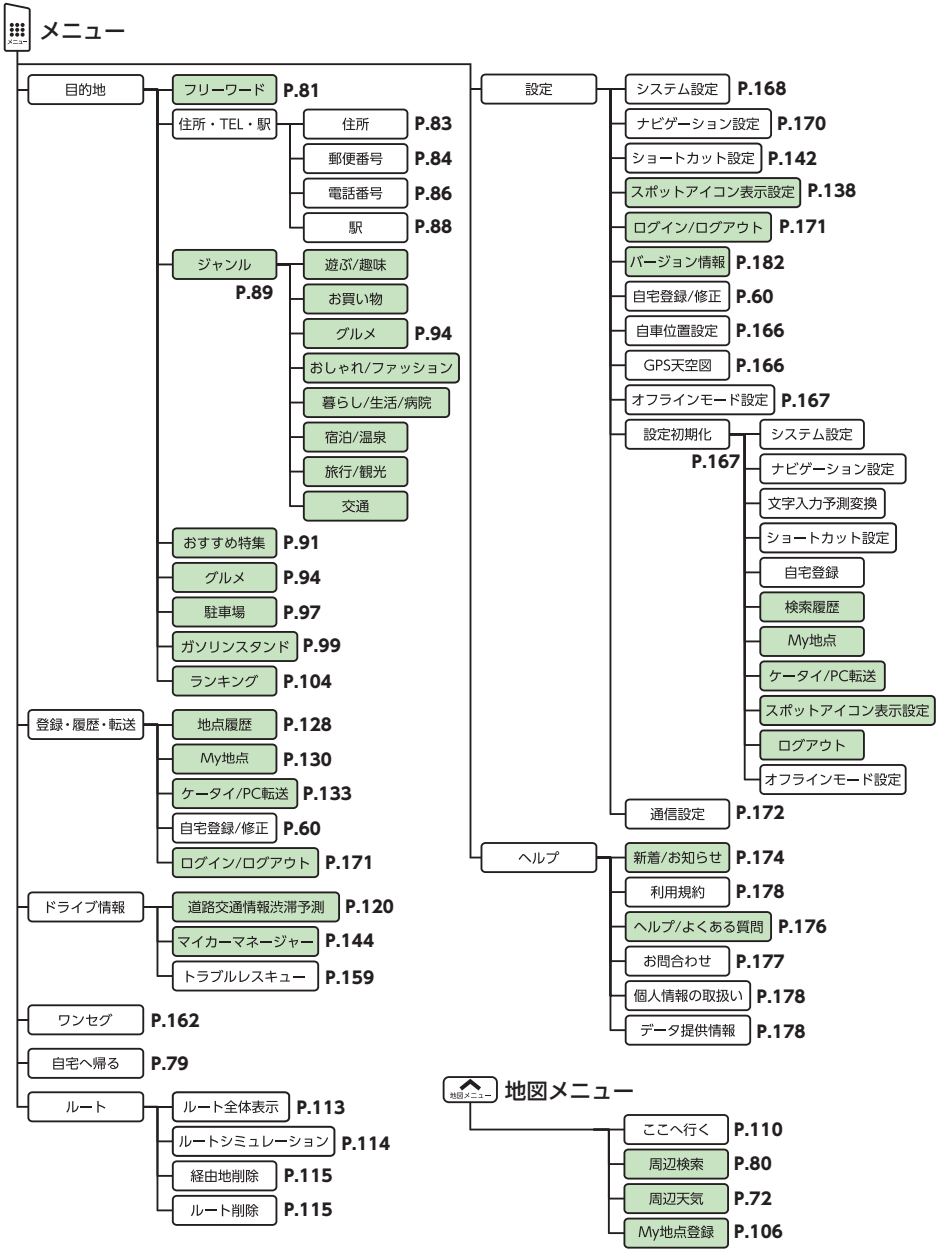

※ [　　] は、通信が利用できる状態でのみ操作できる機能です。

索引

あ

アングルの調整…… 42
案内ポイント…… 117
案内ポイントの拡大表示…… 119

い

一般道走行時…… 74
一般道走行時（ドライブルート走行中）… 116

え

駅名で検索…… 88
エラーメッセージ…… 195

お

オートリルート…… 118
おすすめ特集で検索…… 91
お手入れ…… 199
音声案内…… 118
音量調整…… 62

か

カーソル…… 72
外部GPSアンテナ……35, 42, 180
ガソリンスタンド検索…… 99
ガソリンスタンド評価…… 149

き

吸盤コースター…… 39, 40
給油入力…… 147
給油履歴…… 158

く

クーポン…… 96

け

経由地…… 112
経由地削除…… 115
経路案内アイコン…… 117
現在地ボタン…… 34
検索履歴から検索…… 109
検索履歴の確認…… 120

こ

交換記録…… 152
交差点名称…… 117
更新情報登録…… 155
交通情報…… 128
交通情報の簡易地図表示…… 130
交通情報の地図表示…… 131
故障かな？と思ったとき…… 188

さ

残距離…… 117

し

自宅登録…… 60
自宅に帰る…… 79
シミュレーション…… 114
車計簿…… 157
車両登録…… 144
ジャンルで検索…… 89
住所で検索…… 83
渋滞予測…… 124
充電…… 43
周辺検索…… 80
周辺天気…… 72
出費の管理…… 157
主電源スイッチ…… 35, 38
消耗品管理…… 151
ショートカット…… 140
ショートカットの設定…… 142

す

スクロール…… 71
スペシャル検索…… 93
スポットアイコン…… 136
スポットアイコンの設定…… 138

た

タッチパネル…… 34

ち

地図画面…… 70
地図で検索…… 78
地図メニュー…… 72
駐車場を検索…… 97

つ

通信LED…… 34

て

電源LED…… 34
電源端子…… 35
電源ボタン…… 35
転送データの確認…… 134
電話番号で検索…… 86

と

到着予想時刻…… 117
トップメニュー…… 58
トピックス…… 59
ドライブルート…… 110
ドライブルート削除…… 115
ドライブルート表示…… 113, 117
トラブルレスキュー…… 159
取締区域…… 126
取付け…… 39
取付け角度…… 41
取外し…… 43

な

内蔵GPSアンテナ…… 35

に

人気ランキング検索…… 104

ね

燃費計算…… 147
燃費の確認…… 150
燃費レポート…… 150

は

バージョンアップ…… 182

ひ

ヒューズ交換…… 200

ふ

フリーワード検索…… 81

へ

ヘッドホン端子…… 35

ほ

保険情報登録…… 156
本機の廃棄…… 201

ま

マイカーマネージャー…… 144
マウントキット…… 36, 39

め

メニューボタン…… 34
メンテナンス情報…… 160

も

目的地情報…… 117
文字消去…… 66
文字入力…… 63

ゆ

郵便番号で検索…… 84
有料道走行時…… 74
有料道走行時（ドライブルート走行時）… 116
有料道路案内ポイント…… 117
有料道路の案内画面…… 119

り

リアホルダー…… 36, 39
リスト画面…… 67
リチウムイオンバッテリー…… 36, 38, 202

れ

レーン情報…… 117

わ

ワイヤレスバージョンアップ…… 182
ワンセグ…… 162
ワンセグ設定…… 164
ワンセグ用ロッドアンテナ…… 34

C

CAR NAVITIMEへ転送 …… 125

E

EZ助手席ナビ …… 10
EZナビウォーク …… 10

M

My地点 …… 106
My地点の管理 …… 122

N

NAVITIME …… 10

S

SDカードバージョンアップ …… 184
ダウンロード日時を予約する …… 185
バージョンアップファイルをダウンロードする …… 186
予約番号を発行する …… 184

T

TOPICS …… 59

NAVITIME

記入日：　　年　　月　　日

修　理　依　頼　書

※事前にメールまたは電話にてご連絡の上、本書に必要事項を記入し、修理品に同梱してお送りください。

型番	WND-01K	シリアルNo.	※本体に記載されています
フリガナ		電話番号	（　　）　　－
お名前			
ご住所	〒		
e-mail		昼間連絡先	電話：（　　）　　－　　お勤め先・携帯 FAX：（　　）　　－　　ご自宅・お勤め先 ※上記「電話番号」と異なる場合ご記入ください
同梱物	□保証書　□本体　□カーアダプター　□ACアダプター　□リチウムイオンバッテリー □マウントキット　□リアホルダー　□その他（　　）		
お買い上げ日	年　　月　　日　（※お買い上げ日は保証書をご覧ください）		
不具合内容			
注意事項への同意	□同意する □同意しない ⇒ご指摘症状改善のための処置ができず、そのままお返しする場合がございます。		

■注意事項　2010年7月1日作成

※見積り後に修理をキャンセルされた場合も配送料・手数料を請求させていただきます。
※修理代金のお支払いは代引きのみとなります。
※修理のために必要な場合には、端末に設定されている回線を使用して通信を行う場合があります。
※修理のためにデータの初期化が必要となる場合があります。初期化が行われた場合、登録していたデータや設定がリセットされたり、端末のソフトウェアや端末に保存されている地図データが更新される可能性があります。
※製品の補修用性能部品の最低保証期間は、製造打ち切り後5年となります。

備考欄	

修理に関するお問合わせ

株式会社ナビタイムジャパン
CAR NAVITIME サポート窓口

【電話番号】0570-081-716
【e-mail】wnd-support@navitime.co.jp
受付時間：10：00 ～ 18：00
（土日祝日及び弊社指定休日を除く）

キリトリ線

キリトリ線